


OPENRUN S803

User Guide




Please refer to the following
for more details

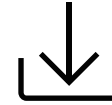

userguide.shokz.net/openrun

8000500140 (A0)

ON/OFF

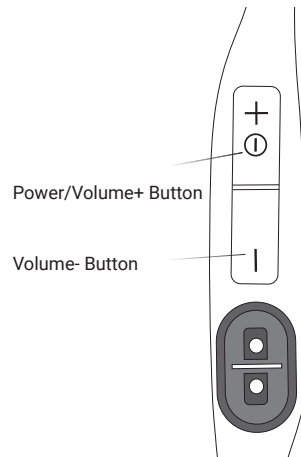

Turn on the headphones

Press and hold the Power/Volume+ Button for 2 seconds until the LED Indicator flashes blue.

Turn off the headphones


Press and hold the Power/Volume+ Button for 3 seconds until the LED Indicator flashes red.

Pairing ①




1. Start with OpenRun turned **off**.
2. Press and **hold** the **Volume+** Button for **5 seconds** or until the LED Indicator **flashes red and blue**.

Pairing ②

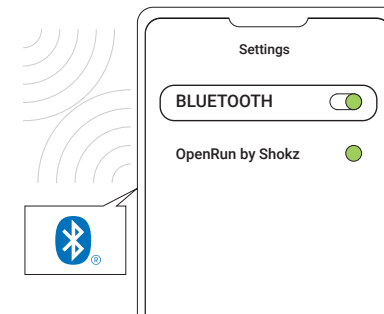

3. Open your device's **Bluetooth** settings and select "**OpenRun by Shokz**." Audrey will say "connected."


Multifunction Button

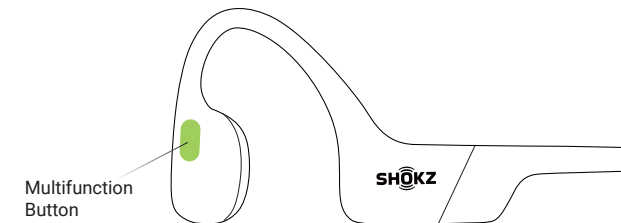

- ▶|| Play/pause music ●
Click once
- ⏮ Next song ●●
Double-click while music is playing
- ⏪ Previous song ●●●
Triple-click while music is playing
- ☎ Answer call ●
Click once
- 📞 End call ●
Click once

OPENRUN S803

Használati útmutató




További részletekért
látogasson el ide:



userguide.shokz.net/openrun

8000500140 (A0)

BE/KI

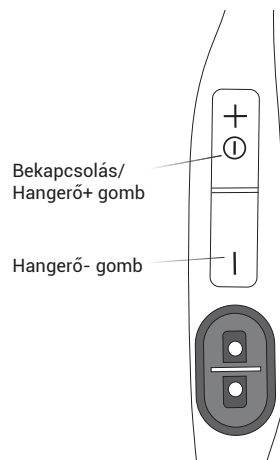

Bekapcsolás/
Hangerő+ gomb

Hangerő- gomb

A fejhallgató bekapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsolás/
Hangerő+ gombot 2
másodpercig, amíg a LED
jelzőfény kék színnel világít.

A fejhallgató kikapcsolása


Nyomja meg és tartsa lenyomva a Bekapcsolás/
Hangerő+ gombot 3
másodpercig, amíg a LED
jelzőfény piros színnel világít.

Párosítás ①




1. A párosítás megkezdéséhez legyen az OpenRun **kikapcsolva**.
2. Nyomja meg és **tartsa lenyomva a Hangerő+ gombot 5 mp-ig** vagy amíg a LED jelzőfény **piros-kék fénnel villog**.

Párosítás ②

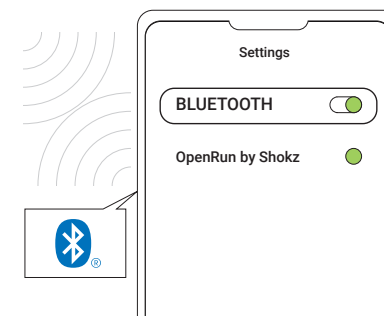

3. Nyissa meg készüléke **Bluetooth** beállításait, és válassza az **"OpenMove by Shokz"** opciót. Audrey azt mondja majd: "connected."

Multifunkciós gomb

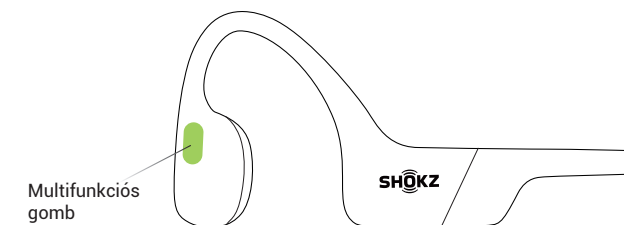

Multifunkciós
gomb

- ▶|| Zene lejátszása/szünet ●
Nyomja meg 1x
- ◀|| Hívásfogadás ●
Nyomja meg 1x
- ▶|| Következő szám ●●
Nyomja meg 2x zene lejátszása közben
- ◀|| Hívás vége ●
Nyomja meg 1x
- ◀|| Előző szám ●●●
Nyomja meg 3x zene lejátszása közben

Power/Volume+ Button
Botón Encender/Volumen+
Bouton Marche/Arrêt/Volume+
Power/Lautstärke+ Taste
Power/Lautstärke+ Taste
Pulsante di alimentazione/Volume+
Przycisk zasilania/głośności+
Botão de Ligar/ Volume+
Aan/Uit/Volume+ knop
ဖွဲ့ပါဝင်/ဝါး ဝါး-ဖွဲ့ပါဝင်၊ဖွဲ့ဝါး+
Кнопка Питания/Громкости+
電源／音量＋ボタン
전원/볼륨+버튼
电源 /音量+键

Volume- Button
Botón Volumen-
Bouton Volume-
Lautstärke- Taste
Pulsante di volume-
Przycisk głośności
Botão Volume –
Volume – knop
ဖွဲ့ပါဝင်-
Кнопка Громкости-
音量－ボタン
볼륨- 버튼
音量-键

ESPAÑOL

ENCENDIDO/APAGADO

Cómo encender los auriculares:

Mantenga pulsado el botón Encender/Volumen+ durante 2 segundos hasta que el indicador LED parpadee en azul.

Cómo apagar los auriculares:

Mantenga pulsado el botón Encender/Volumen+ durante 3 segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo.

Emparejamiento

Mantenga su OpenRun apagado. Mantenga pulsado el botón Volumen+ durante 5 segundos o hasta que el indicador LED parpadee en rojo y azul.
Aora la configuración Bluetooth de su dispositivo y seleccione "OpenRun by Shokz". Audrey dirá "connected".

Botón multifunción

Reproducir/pausar la música (un clic)
Responder una llamada (un clic)
Siguiente canción (doble clic mientras la música se reproduce)
Finalizar una llamada (un clic)
Canción anterior (triple clic mientras la música se reproduce)
Consulte el siguiente enlace para obtener más información
userguide.shokz.net/openrun

FRANÇAIS

MARCHE/ARRÊT

Allumez les écouteurs

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume+ et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en bleu.

Éteindre les écouteurs

Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt/Volume+ et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote en rouge.

Appariement

1.Commencez avec OpenRun éteint.
2.Appuyez et maintenez le bouton Volume+

pendant 5 secondes ou jusqu'à ce que l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.
3.Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre appareil et sélectionnez « OpenRun by Shokz » Audrey va dire « connected » .

Bouton multifonction

Musique Marche/Arrêt (Cliquez une fois)
Répondre à un appel (Cliquez une fois)
Chanson suivante (Double-cliquez pendant la lecture de la musique)
Fin de l'appel (Cliquez une fois)
Chanson précédente (Triple-clic pendant la lecture de la musique)
Veillez vous référer au lien ci-dessous pour plus de détails
userguide.shokz.net/openrun

DEUTSCH

Ein/Aus

Die Kopfhörer einschalten
Halten Sie die Power/Lautstärke+ Taste für 2 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt.
Die Kopfhörer ausschalten
Halten Sie die Power/Lautstärke+ Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.

Kopplung


1.Beginnen Sie mit ausgeschaltetem OpenRun.
2.Halten Sie die Taste Lautstärke+ 5 Sekunden lang gedrückt bis die LED-Anzeige rot und blau blinkt.
3.Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts und wählen Sie "OpenRun by Shokz". Bei erfolgreicher Kopplung wird "verbunden" angezeigt.

Multifunktionstaste


Musik abspielen/pausieren (Einmal klicken)
Anruf beantworten (Einmal klicken)
Nächster Titel (Doppelklicken während der Audiowiedergabe)
Anruf beenden (Einmal klicken)
Vorheriger Titel (Dreimal klicken)

Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise für weitere Details
userguide.shokz.net/openrun



Pairing ①

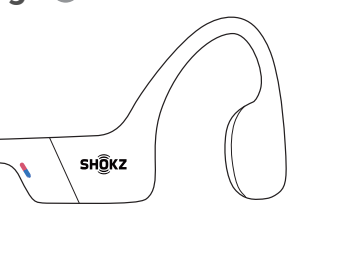

Pairing ②

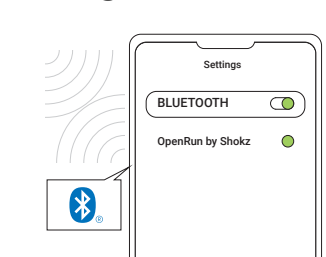

Multifunction Button

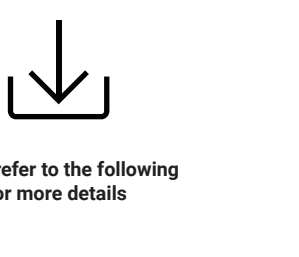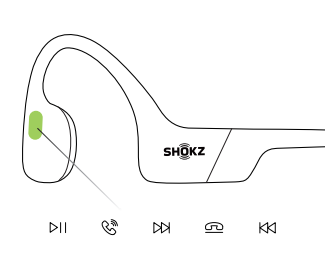

マルチファンクションボタン
音楽の再生 / 停止 (1 回押す)
通話に出る (着信中に 1 回押す)
次の曲の再生 (音楽再生中に 2 回押す)
通話を終了する (通話中に 1 回押す)
ひとつ前の曲を再生 (音楽再生中に 3 回押す)
詳しくは以下をご参照ください
userguide.shokz.net/openrun

한국어

전원ON/OFF

전원 켜기: 전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색으로 깜박일 때까지 2초 정도 누르십시오.

전원 끄기: 전원/볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 빨간색으로 깜박일 때까지 3초 정도 누르십시오.

페어링

1. OpenRun의 전원이 꺼져 있는지 확인하여 주십시오.
2. 전원이 꺼진 상태에서 볼륨+ 버튼을 LED 표시등이 파란색과 빨간색 으로 번갈아 가며 깜박일 때까지 약 5초 정도 누르십시오.
3. 디바이스의 블루투스 목록에서 "OpenRun by Shokz" 를 선택하여 연결하십시오. 이어폰에서 "연결되었습니다" 라는 음성 메시지를 들으실 수 있습니다.

다기능 버튼

음악 재생/일시 정지 (한 번 클릭)
전화 수신 (한 번 클릭)
다음 곡 재생 (음악이 재생되는 동안 두 번 클릭)
통화 종료 (한 번 클릭)
이전 곡 재생 (음악이 재생되는 동안 세 번 클릭)
Пожалуйста, перейдите на сайт для получения более подробной информации
userguide.shokz.net/openrun

简体中文

开关机

开机:按住电源/音量+键2秒直至蓝灯闪烁
关机:按住电源/音量+键3秒直至红灯闪烁
配对

1. 请在耳机关机状态下进行配对
2. 按住音量+键5秒直至红蓝灯交替闪烁
3. 打开设备的蓝牙设置功能,选择"OpenRun by Shokz",听到语音提醒"已连接"。

多功能键

播放/暂停音乐 (单击)、接听电话 (来电时单击)
下一首歌曲 (歌曲播放时双击)、挂断电话 (通话时单击)
上一首歌曲 (歌曲播放时三击)

有关更多详细信息,请参阅以下内容
userguide.shokz.net/openrun

ITALIANO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Accendere gli auricolari

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/volume+ per 2 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia in blu.

Spegnere gli auricolari

Tenere premuto il Pulsante di alimentazione/volume+ per 3 secondi finché l'indicatore LED non lampeggia in rosso.

ACCOPPIAMENTO

1.Iniziare con OpenRun spento.
2.Tenere premuto il pulsante di volume+ per 5 secondi o fino a quando l'indicatore LED inizia a lampeggiare di rosso e blu
3.Accedere alle impostazioni Bluetooth del tuo dispositivo e selezionare "OpenRun by Shokz". Audrey ti dirà "connesso".

PULSANTE MULTIFUNZIONE

Riproduci/ferma musica (Premere una volta)
Chiamata (Premere una volta)
Prossima (Premere due volte durante la riproduzione)
Riattaccare (Premere una volta)
Precedente (Premere tre volte durante la riproduzione)
Per maggiori informazioni visita il nostro sito:
userguide.shokz.net/openrun

POLSKI

Włączanie/Wyłączenie

Włączanie słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+ przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na niebiesko.


Wyłączenie słuchawek

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania/głośności+ przez 3 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie migać na czerwono.

Parowanie

1.Upewnij się, że słuchawki OpenRun są wyłączone.
2.Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności+ przez 5 sekund lub do momentu, gdy wskaźnik LED zacznie migać na czerwono i niebiesko.

PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY

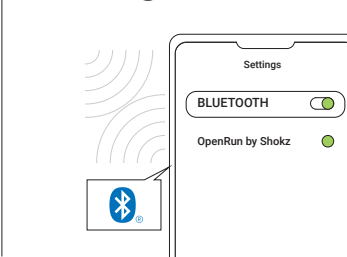

3.Otwórz ustawienia Bluetooth Twojego urządzenia i wybierz „OpenRun by Shokz”. Audrey powie „connected”(połączzone)

Przycisk wielofunkcyjny

Odtwarzanie/zatrzymanie muzyki (kliknij raz)
Odbieranie połączenia (kliknij raz)
Następna piosenka (kliknij dwukrotnie podczas odtwarzania muzyki)
Zakończenie połączenia (kliknij raz)
Poprzednia piosenka (kliknij potrójnie podczas odtwarzania muzyki)

Poznaj więcej szczegółów, zapoznaj się z poniszszą stroną
userguide.shokz.net/openrun

PORTUGUÉS

LIGA/DESLIGA

Acionar os fones

Pressione e segure o botão de Ligar/ Volume+ por 2 segundos até que o indicador LED pisque em azul e vermelho.

Desligar os fones

Pressione e segure o botão de Ligar/ Volume+ por 3 segundos até que o indicador LED pisque em vermelho.

Emparelhamento

1.Comece com o OpenRun desligado.
2.Pressione e segure o botão de Volume+ por 5 segundos até que o indicador LED pisque em azul e vermelho.
3.Abra as configurações de Bluetooth do seu dispositivo e seleione "OpenRun by Shokz". Audrey dirá "connected".

Botão Multifunção

Reproduzir/Pausar música (Clique uma vez)
Atender chamada (Clique uma vez)
Seguinte canção (Clique duas vezes enquanto a música toca)
Finalizar uma chamada (Clique uma vez)
Canção anterior (Clique duas vezes enquanto a música toca)

Consulte o seguinte para obter mais detalhes
userguide.shokz.net/openrun

NEDERLANDS

AAN/UIT

Koptelefoon aanzetten

Houd de Aan/Uit/Volume + knop 2 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.

Koptelefoon uitzetten

Houd de Aan/Uit/Volume + knop gedurende 3 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator rood knippert.

Koppelen

1.Begin met de OpenRun uitgeschakeld.
2.Houd de Volume + knop gedurende 5 seconden ingedrukt of totdat de LED-indicator rood en blauw knippert.
3.Open de Bluetooth instellingen van uw apparaat en selecteer " OpenRun by Shokz." Audrey zal dan "connected" zeggen.

Multifunctionele knop

Muziek afspelen/pauzeren (één keer indrukken)
Oproep beantwoorden (één keer indrukken)
Volgend nummer (twee keer indrukken terwijl er audio speelt)
Gesprek beëindigen (één keer indrukken)
Vorig nummer (drie keer indrukken, terwijl er audio speelt)

Raadpleeg de website voor meer informatie
userguide.shokz.net/openrun

ภาษาไทย

เปิด/ปิด

การเปิดหูฟัง: กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ เป็นเวลา 2 วินาที จนกว่าไฟจะกระพริบเป็นสีน้ำเงิน
การปิดหูฟัง: กดปุ่มเปิด/ปิด และปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้ เป็นเวลา 3 วินาที จนกว่าไฟจะกระพริบสีแดง

การเชื่อมต่อ

1.เริ่มต้นหรืออง OpenRun ที่ปิดอยู่
2. กดปุ่มเพิ่มเสียง+ ค้างไว้ 5 วินาที หรือจนกว่าไฟสีแดงและน้ำเงินจะกระพริบ
3.เปิดเริ่มต้นบนอุปกรณ์ของคุณ และเลือก "OpenRun by Shokz." จะมีการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ว่า "connected."

ปุ่มมัลติฟังก์ชัน

เล่น/หยุด (กด 1 ครั้ง)
รับโทรศัพท์ (กด 1 ครั้ง)
และ-ปิดเพลงที่เล่นอยู่(กด)
วางสายสนทนา (กด 1 ครั้ง)
และ-เพลงก่อนหน้า (กดติดกัน 3 ครั้ง)
และ-ปิดเพลงที่เล่นอยู่(กด)
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปนี้
userguide.shokz.net/openrun