

Hercules

serato DJ Lite


DJCONTROL STARLIGHT

Stručná příručka



PŘED POUŽITÍM VAŠEHO
DJCONTROL STARLIGHT

1 Připojte DJCONTROL STARLIGHT
k vašemu počítači

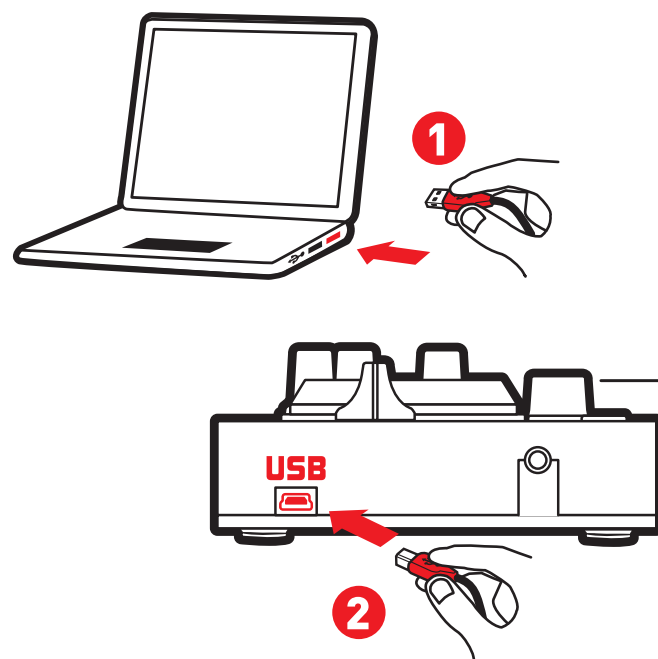


2 Jděte na <https://serato.cz>




3 Stáhněte a nainstalujte Serato DJ
Lite




4 Můžete připojit vaše reproduktory

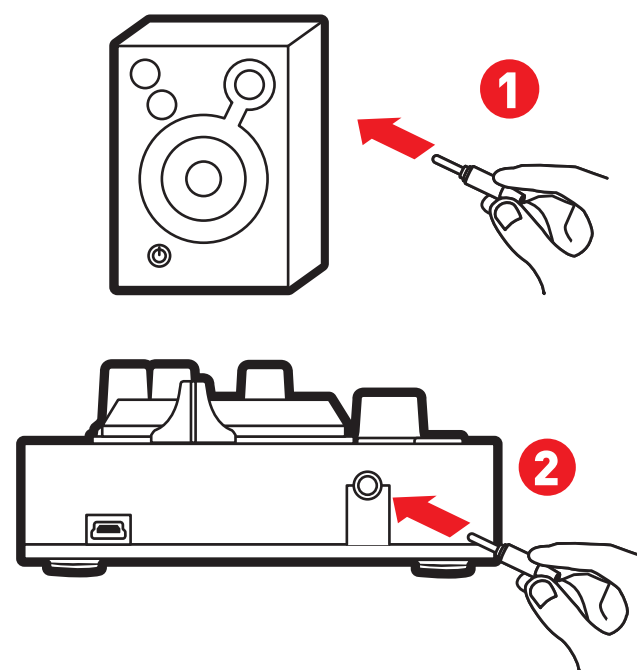

5 Můžete připojit vaše sluchátka

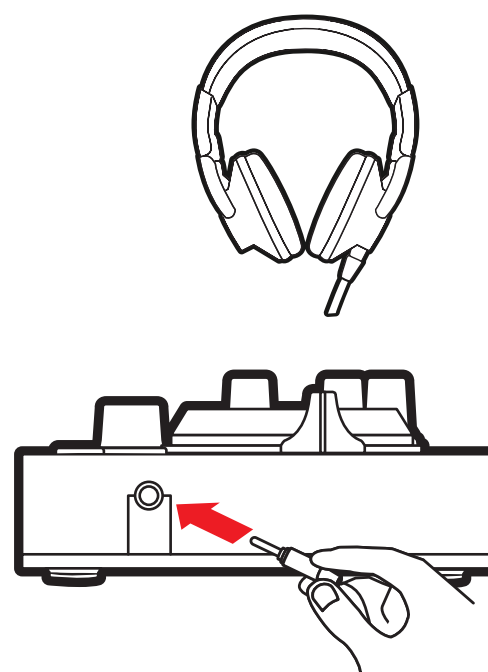




START NOW

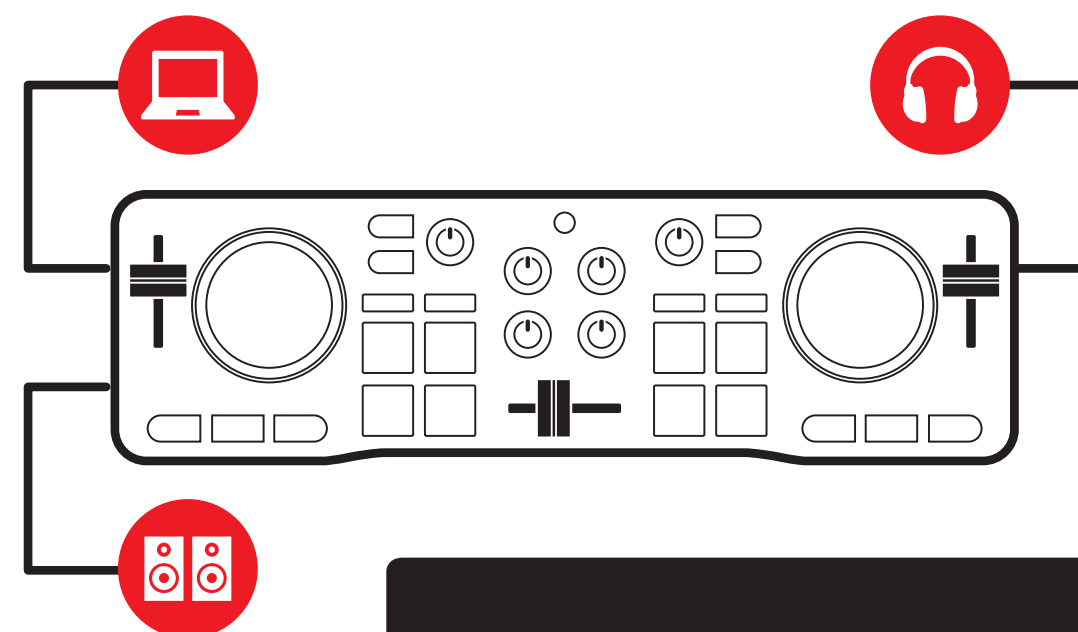

Ovladače, **uživatelský manuál** ke stažení na: <https://support.hecules.com>

* Démarrez maintenant

POPIS VÝROBKU

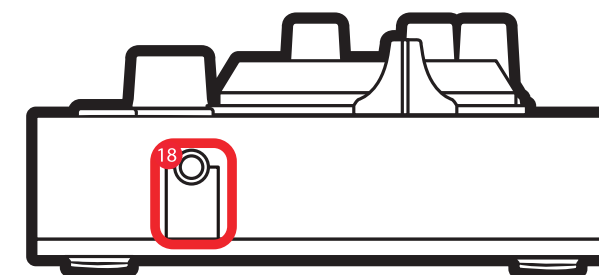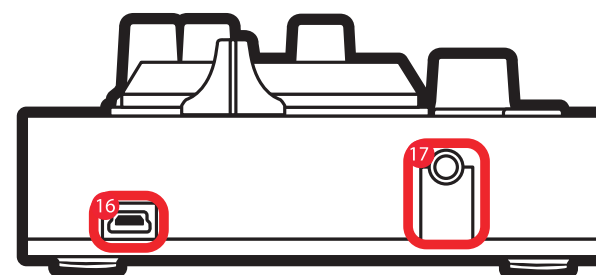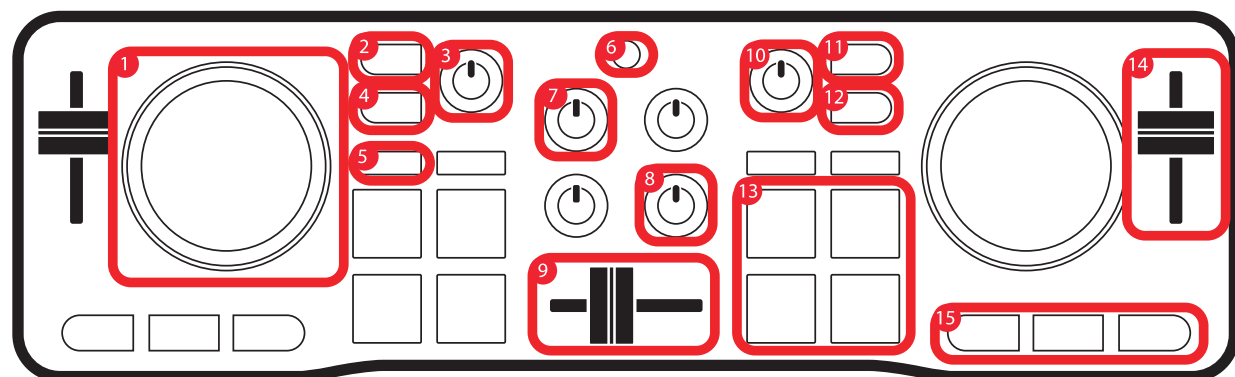

Hercules

ERC
FC
CE

CZ


1. Jog wheel s detekcí doteku
 - Rychlé převíjení vpřed/vzad při zastaveném přehrávání
 - Scratch v režimu VINYL
 - [SHIFT] + jog wheel: ovládání pitch
2. Deck 1 monitorování
 - Náslech ve sluchátkách při přípravě skladby
 - [SHIFT] + tlačítko monitorování = režim [CUE MASTER]: Monitorování hlavního výstupu ve sluchátkách
3. Hlavní ovladač hlasitosti
 - Ovládání hlasitosti namixované hudby přehrávané v reproduktorech
4. Tlačítko [SHIFT]
 - [SHIFT] + další tlačítko = spuštění sekundárního příkazu
5. 4 režimy
 - Stisk tlačítka [HOT CUE] = režim [HOT CUE] (značky/body Cue ve skladbě
 - [SHIFT] + [HOT CUE] = režim [FX] (efekty)
 - Stisk tlačítka [LOOP] = režim [LOOP]
 - [SHIFT] + [LOOP] = režim [SAMPLER]
6. [BASS/FILTER] tlačítko výběru funkce
 - Otočný přepínač výběru funkce [BASS/FILTER]
 - Tlačítko povoleno (svítí) = filtr
 - Tlačítko zakázáno (nesvítí) = basy
7. Hlasitost decku
 - Nastavení hlasitosti decku
8. Otočný přepínač Bass/Filter
 - Nastavení úrovně basů (funkce [BASS/FILTER] tlačítka výběru vypnuta/nesvítí) nebo filtr (funkce [BASS/FILTER] tlačítka výběru zapnuta/svítí) na decku
9. Crossfader
 - Nastavení úroveň zvuku mezi decky po levé a po pravé ruce
10. Hlasitost sluchátek
 - Nastavení hlasitosti vašich sluchátek
11. Deck 2 monitorování
 - Náslech ve sluchátkách při přípravě skladby
 - [SHIFT] + tlačítko monitorování = režim [CUE + MIX]: Monitorování kombinace monitorované skladby + namixovaná hudba, která je přehrávána ve sluchátkách
12. Tlačítko VINYL
 - Povolení/zakázání režimu scratch na decku
13. Pady
 - Spuštění příkazu odpovídajícího nastavenému režimu
 - Režim [HOT CUE]: umístění značky (Cue point) do skladby
 - Režim [LOOP]: smyčky na 1., 2., 4. a 8 době
 - Režim [FX] (efekty): povoluje efekt
 - Režim [SAMPLER]: přehraje krátkou sekvenci (také označovanou jako vzorek)

14. Pitch/tempo fader
 - Ovládání rychlosti přehrávání skladby:
 - Posun faderu nahoru: snížení rychlosti
 - Posun faderu dolů: zvýšení rychlosti
15. Základy ovládání playbacku
 - [SYNC]: synchronizace skladby (přehrávání stejnou rychlostí jako je skladba přehrávána na druhém decku
 - [CUE]: při zastaveném přehrávání nastavte první Cue point / během přehrávání se vrátíte k prvnímu Cue point
 - Přehrávání/pauza: spuštění nebo přerušení přehrávání skladby
 - [SHIFT] + [SYNC]: zakázání synchronizace
 - [SHIFT] + [CUE]: přehrávání od prvního použitého Cue point
 - [SHIFT] + přehrávání/pauza = režim [STUTTER]: opětovné spuštění přehrávání od prvního Cue Point
16. Rozhraní USB
17. Reprodukční výstup
18. Sluchákový výstup


NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ ZÁKLADNÍ



Stiskněte a podržte tlačítko [BASS/Filter] a několikrát stiskněte pad 1, procházejte a zvolte způsob podsvícení základny. Vezměte na vědomí, že DJ software může vaše nastavení změnit.



Pulsující podsvícení

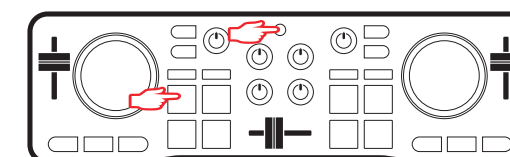

Bez pulsujícího podsvícení

