

Honeywell

CZ Inteligentní přenosná klimatizační jednotka

Uživatelská příručka -

Aplikace Honeywell Air Comfort

Před použitím si tyto pokyny přečtěte a příručku uschovejte



Pro modely:
HT09CESV**
HT12CESV**
HT13CESV**

Zákaznická podpora:

Web: www.jmatek.com

+31 20 5207422 | Support.eu@jmatek.com


RYCHLÝ START – APLIKACE HONEYWELL AIR COMFORT

Děkujeme vám za zakoupení inteligentní mobilní klimatizační jednotky Honeywell Smart Portable Air Conditioner. Tato příručka rychlého startu vám poskytne důležité informace, které budete potřebovat pro nastavení a provoz aplikace Honeywell Air Comfort a zařízení Amazon Echo.





STAŽENÍ APLIKACE

UPOZORNĚNÍ: Inteligentní, mobilní klimatizační jednotka a aplikace Honeywell Air Comfort vyžadují, pro správnou funkci zařízení WiFi síť **2.4 GHz**.

POZNÁMKA: Zkontrolujte, aby heslo do sítě WiFi neobsahovalo následující znaky: ", /, \ nebo &.

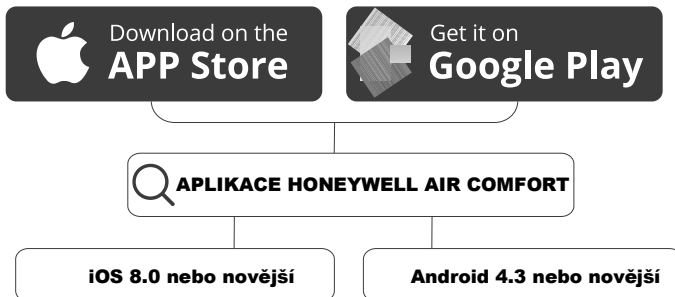


REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU

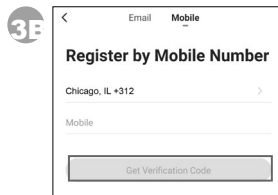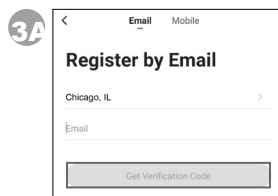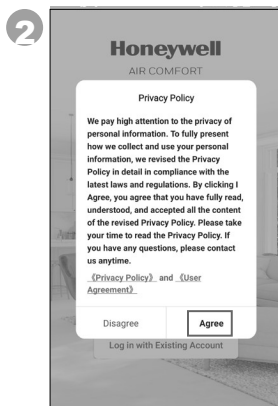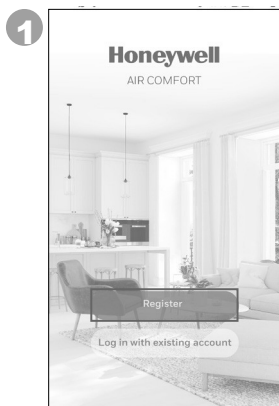

- Spustíte aplikaci.
- Klepněte na **Register** (registrace).
- Přečtete si Zásady ochrany osobních údajů. Pokud s nimi souhlasíte, klepněte na **Agree** (souhlasím).
- Zadejte vaši mailovou adresu (3A) nebo číslo mobilního telefonu (3B).
- Klepněte na **Get Verification Code** (získat ověřovací kód).

REGISTRACE UŽIVATELSKÉHO ÚČTU (POKRAČOVÁNÍ)

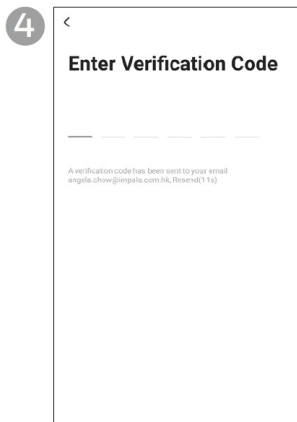


- Zadejte ověřovací kód.




- Zadejte heslo.
- Klepněte na **Done** (hotovo).

*Uživatel obdrží ověřovací mail z mailové adresy "**system.az@notice.2.ismartlife.me**" s kontaktním jménem "**Honeywell Air Comfort**" a předmětem zprávy "**Registration Verification Code**" (registrace ověřovacího kódu). Pokud vám mail nepříjde, zkontrolujte složku spam. V případě, že vám mail nepříjde do 60 vteřin, klikněte na tlačítko resend (znovu poslat).


NASTAVENÍ SKUPINY

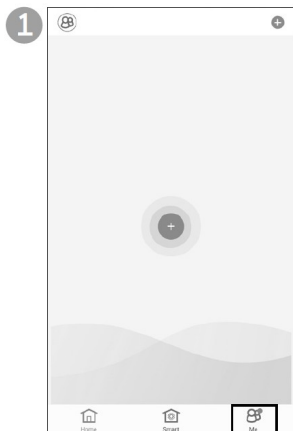

- Klepněte na tlačítko **Me**.


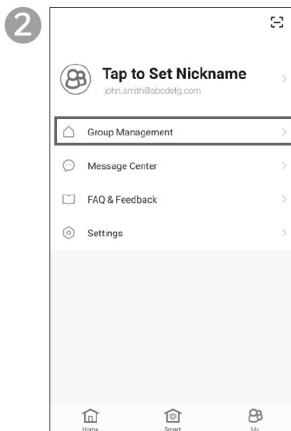


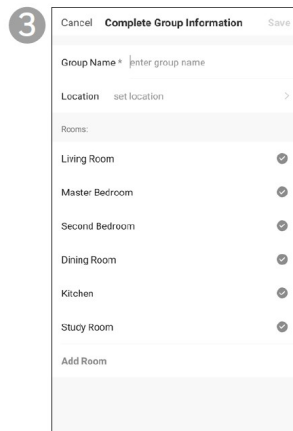




- Klepněte na **Group Management** (nastavení skupiny).






- Zadejte **Group Name** (název skupiny) a **Location** (umístění).
- Označte umístění klimatizační jednotky.
- Klepněte na **Done** (hotovo).

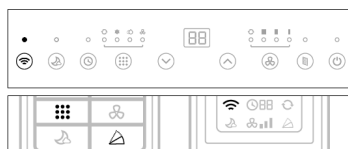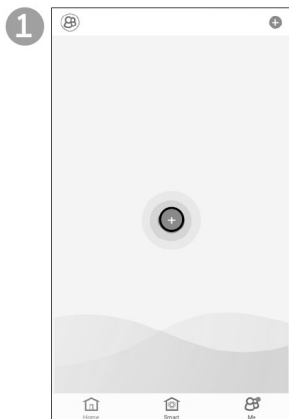PROPOJENÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY S APLIKACÍ






- Stiskněte a podržte tlačítko  až se ozve tón a ikona  se rozsvítí, nebo,
- Na dálkovém ovládacím stiskněte a podržte tlačítka  a  až zazní tón a rozsvítí se ikona .
- Nyní je WiFi přenosné klimatizační jednotky aktivní.

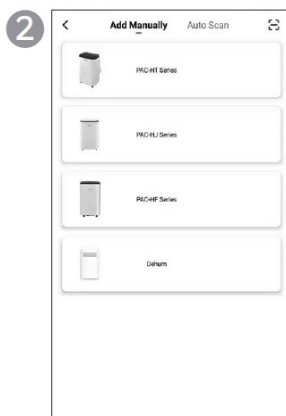

- Stiskem tlačítka  zapněte přenosnou klimatizační jednotku.
- V aplikaci klepněte na  přidat zařízení.

- Vyberte **PAC Series**.

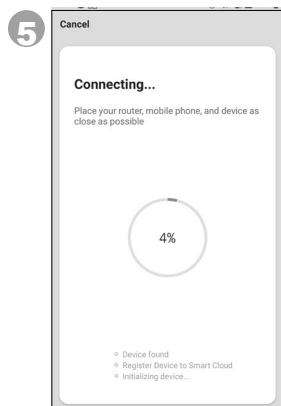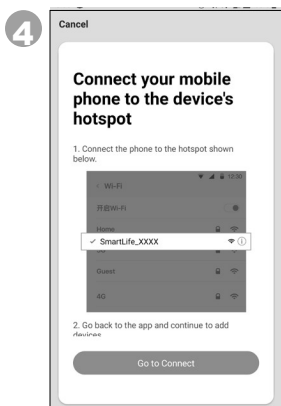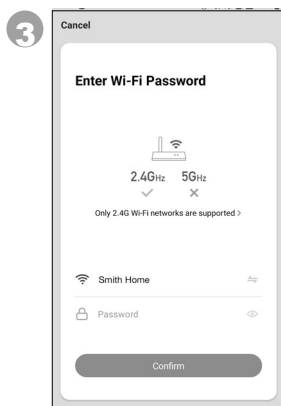


- Zadejte heslo do sítě WiFi.
- Klepněte na **Confirm** (potvrdit).

- Klepněte na **Go to Connect** (připojit).
- Klepněte na **Smartlife-XXXX** síť (XXXX – číslo modelu).
- Po připojení, stiskněte tlačítko domů/zpět na zařízení a vraťte se do aplikace Honeywell Air Comfort.


- Počkejte na dokončení připojení.
- Klepněte na **Done** (hotovo).

POUŽITÍ APLIKACE

HLAVNÍ OBRAZOVKA


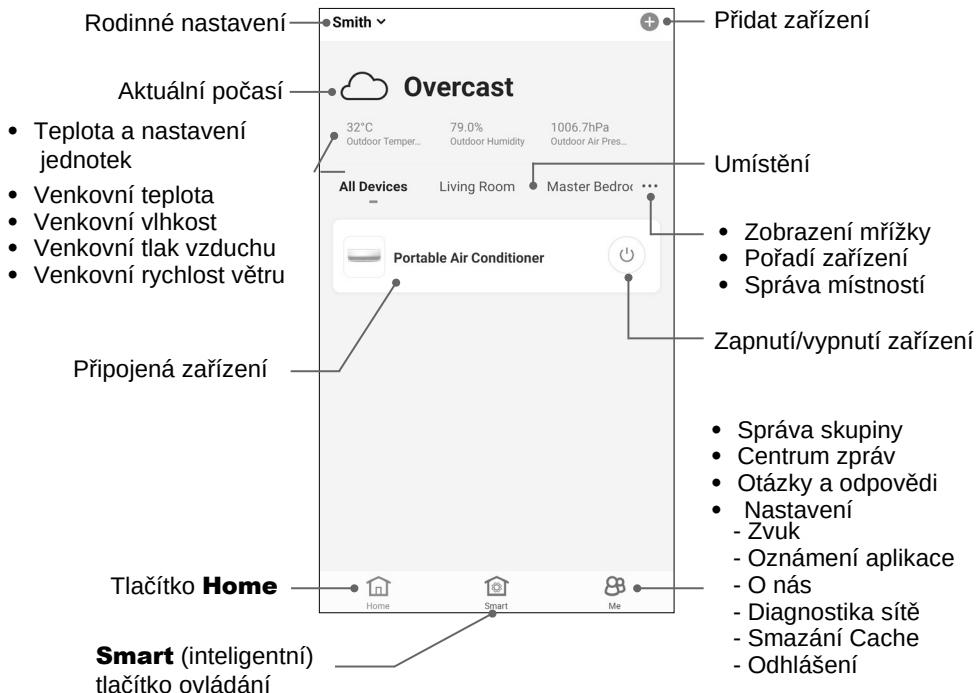


NASTAVENÍ SKUPINY

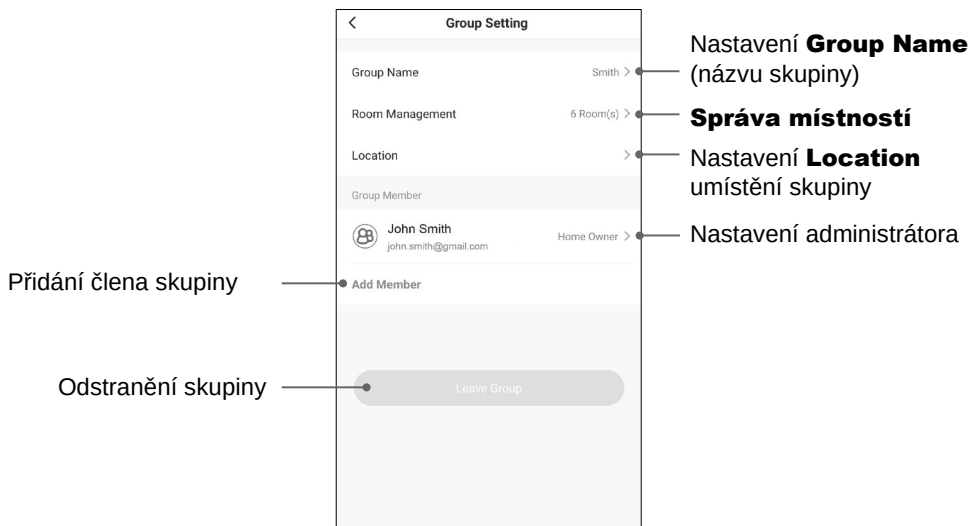

POUŽITÍ APLIKACE (POKRAČOVÁNÍ)

ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ

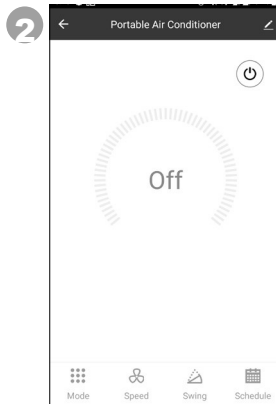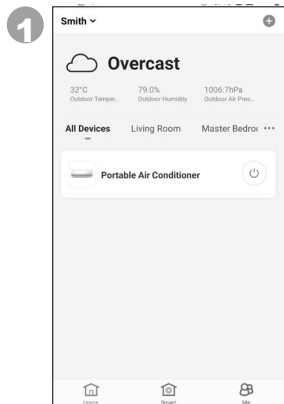

- Klepněte na **Portable Air Conditioner** (přenosná klimatizační jednotka).
- Pro zapnutí nebo vypnutí klimatizační jednotky klepněte na tlačítko  .

Návrat na hlavní obrazovku

Zapnutí/vypnutí


Aktuální teplota

Aktuální nastavení

Tlačítko pro snížení teploty

Tlačítko **Mode** (režim)

Tlačítko **Speed** (rychlost)

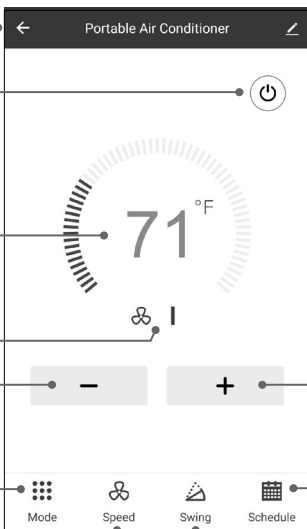

Nastavení zařízení:

- Název zařízení
- Informace o zařízení
- Ovládání třetí stranou (Alexa/Google Assistant)
- Offline oznámení zapnuto nebo vypnuto)
- Sdílení zařízení
- Otázky a odpovědi
- Kontrola sítě zařízení
- Kontrola aktualizace firmwaru
- Odstranění zařízení



Tlačítko pro zvýšení teploty

Tlačítko **Schedule** (časový rozvrh)

Tlačítko **Swing** (otáčení)


POUŽITÍ APLIKACE (POKRAČOVÁNÍ)

NASTAVENÍ REŽIMU A RYCHLOSTI VENTILÁTORU

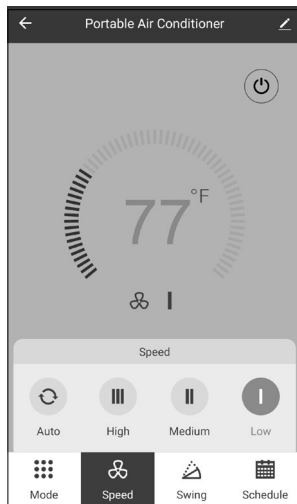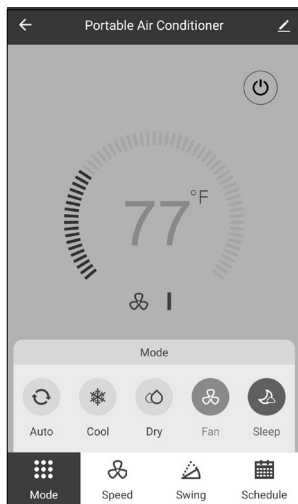

- Klepněte na tlačítko **Mode** (režim).
- Zvolte režim **auto, chlazení, vysoušení, ventilace** nebo **spánek**.
- Klepněte na tlačítko **Speed** (rychlost).
- Zvolte **auto, vysoká, střední** nebo **nízká** rychlost ventilátoru.

NASTAVENÍ ČASOVAČE



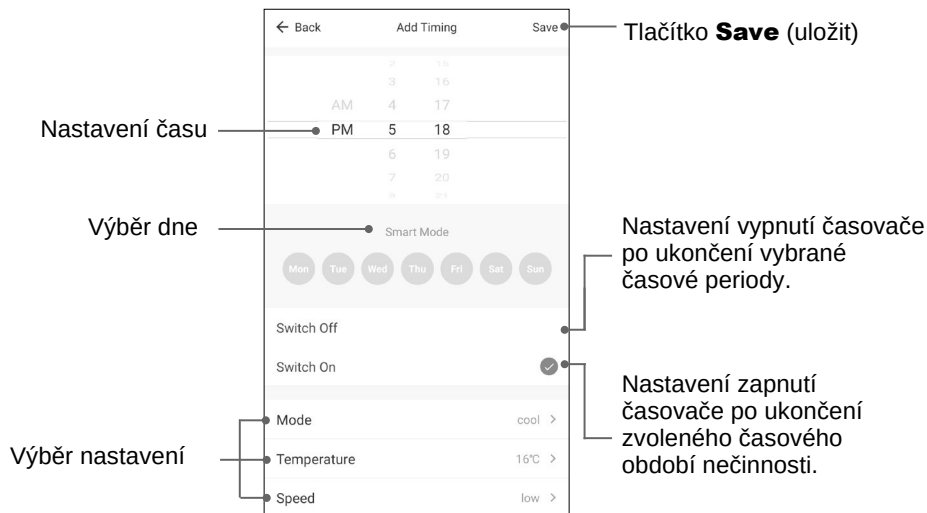


- Klepněte na tlačítko **Schedule** (časový rozvrh).
- Klepněte na **Add Timing** (přidat časování).
- Nastavte časovač / časovače.
- Po nastavení časovače, klepněte na **Save** (uložit). Více časovačů lze nastavit shodným postupem.



POUŽITÍ APLIKACE (POKRAČOVÁNÍ)

PŘIDÁNÍ FUNKCE KLEPNUTÍM SPUSŤTE (TAP TO RUN)

POZNÁMKA: Funkcí klepnutím spusťte můžete současně jedním klepnutím spustit celou řadu akcí klimatizační jednotky.

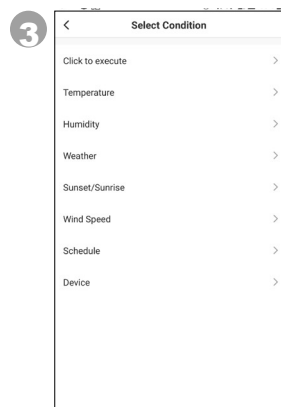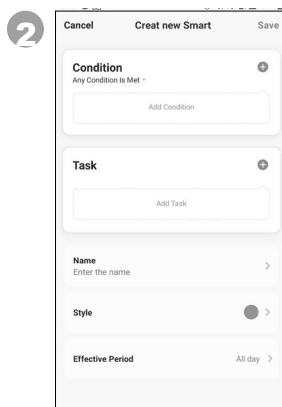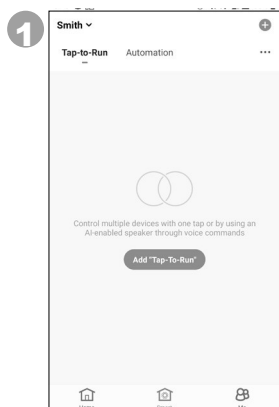

- Klepněte na ovládací tlačítko **Smart**.
- Klepněte na **Add "Tap-To-Run"** (přidat funkci klepnutím spusťte).
- Pro nastavení názvu funkce, klepněte na **Name** (název).
- Pro nastavení barvy pozadí nebo obrázku, klepněte na tlačítko **Style**.
- Pro přidání podmínek spuštění funkce, klepněte na **Condition** (podmínka).
- Vyberte podmínky, které chcete přidat.


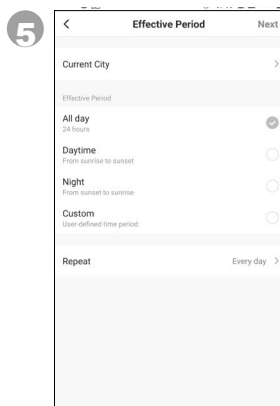
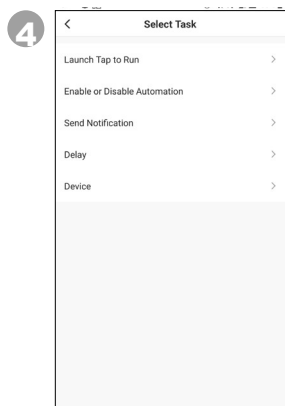


- Klepnutím na tlačítko **Task** přidáte k funkci další úlohu.
- Vyberte úlohu, kterou chcete přidat.
- Klepněte na **Effective Period** (období) pro výběr kdy se má funkce klepnutím spustit/aktivovat.
- Klepněte na **Next** (další).
- Klepněte na **Save** (uložit).



POUŽITÍ APLIKACE (POKRAČOVÁNÍ)

PŘIDÁNÍ AUTOMATICKÉ AKCE

POZNÁMKA: Funkce automatizace automaticky spustí akce klimatizace, pokud jsou splněny určité podmínky.

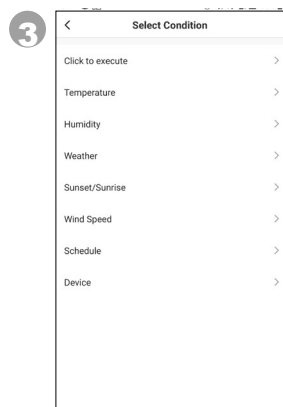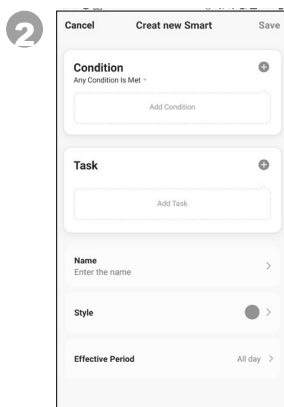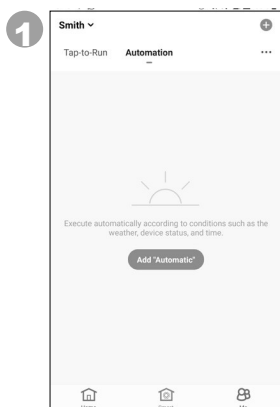

- Klepněte na ovládací tlačítko **Smart**.
- Klepněte na **Add "Automatic"** (přidat automatickou akci).
- Klepněte na **Name** (název) pro pojmenování automatické akce.
- Klepněte na **Style** (styl) pro nastavení barvy nebo obrázku na pozadí.
- Klepněte na **Condition** (podmínky) pro přidání podmínek automatické akce.
- Vyberte podmínky, které chcete přidat.

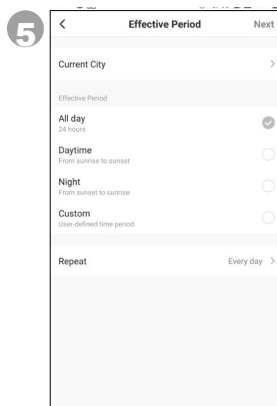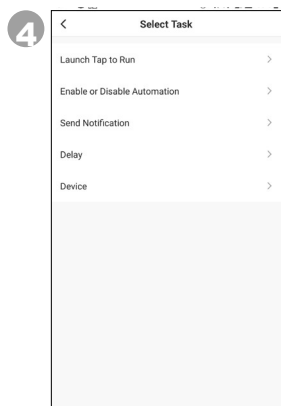

- Klepněte na **Task** (úloha) pro přidání úkolů automatické akce.
- Vyberte úkoly. Které chcete přidat.
- Klepněte na **Effective Period** (období) pro výběr kdy se má automatická akce spustit.
- Klepněte na **Next** (další).
- Klepněte na **Save** (uložit).

PŘIPOJENÍ K AMAZON ECHO

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Amazon Echo zapnuto a připojeno k síti Wi-Fi.

- Na vašem zařízení spusťte aplikaci "Amazon Alexa".
- Klepněte na ☰ a pak na **Skills & Games**.
- Klepněte na 🔍 a zadejte "Honeywell Air Comfort". Klepněte na **Honeywell Air Comfort**.
- Klepněte na tlačítko **ENABLE TO USE** (povolit k použití).
- Pro přihlášení k aplikaci Honeywell Air Comfort zadejte přihlašovací jméno a heslo.
- Klepněte na **Link Now** (připojit nyní) a pak klepněte na **Authorize** (autorizovat).
- Klepněte na **Done** (hotovo).
- Klepněte na **DISCOVER DEVICE** (vyhledejte zařízení). Ze seznamu zvolte "Portable Air Conditioner" (přenosná klimatizační jednotka).
- Klepněte na **SET UP DEVICE** (nastavení zařízení). Pro zařízení vyberte skupinu, nebo klepněte na **SKIP** (přeskočit).
- Vyberte "Portable Air Conditioner" (přenosná klimatizační jednotka).
- Klepněte na **DONE** (hotovo).

PŘIPOJENÍ K GOOGLE HOME

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je vaše zařízení Amazon Echo zapnuto a připojeno k síti Wi-Fi.

- Na vašem zařízení spusťte aplikaci "Google Home".
- V levém horním rohu klepněte na +. Klepněte na **Set up device** (nastavení zařízení).
- Klepněte na **Have something already set up?** (chcete něco nastavit?)
- Klepněte na 🔍 a zadejte "Honeywell Air Comfort". Klepněte na **Honeywell Air Comfort**.
- Zadejte vaše přihlašovací jméno a heslo k aplikaci Honeywell Air Comfort.
- Klepněte na **Link Now** (připojit nyní) a pak klepněte na **Authorize** (autorizovat).
- Abyste přidali k klimatizační jednotku k místnosti klepněte na **Portable Air Conditioner** (přenosná klimatizační jednotka) a pak na **Add to a room** (přidat k místnosti). Nebo pro přeskočení klepněte na **X** v levém horním rohu.
- Pro zařízení zvolte místnost, klepněte na **Next** (další) a pak na **DONE** (hotovo).

Zapnutí a vypnutí:

- Řekněte: "Alexa/Hey Google, zapni/ vypni přenosnou klimatizaci".

Nastavení cílové teploty:

- Řekněte: "Alexa/Hey Google, nastav přenosnou klimatizaci na XX." (Nastavení mezi 15 a 32°C)

Přepínání mezi funkcemi klepnutím spustíte a automatickou akci:

- Řekněte: "Alexa/Hey Google, přepni scénář <název scénáře> zapnout/vypnout."

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nelze se zaregistrovat nebo přihlásit k uživatelskému účtu	Wi-Fi chytrého mobilního zařízení je vypnuto	Zapněte Wi-Fi na mobilním zařízení
	Wi-Fi signál je příliš slabý	<ul style="list-style-type: none">• Nainstalujte si Wi-Fi extender (není v dodávce).• Mobilní klimatizační jednotku přesuňte do blízkosti Wi-Fi routeru
	Zapomenuté heslo k uživatelskému účtu	Na přihlašovací obrazovce klepněte na "Forgot Password" (zapomenuté heslo) a zadejte telefonní číslo nebo mailovou adresu, a pak klepněte na "Get Verification Code" (zaslání verifikačního kódu). Heslo vám bude zasláno prostřednictvím SMS nebo mailem. Pokračujte v procesu změny hesla
Přenosnou klimatizační jednotku nelze spárovat s aplikací Honeywell Air Comfort.	Přenosná klimatizační jednotka není připojena k síti.	Přenosnou klimatizační jednotku připojte k síti.
	Wi-Fi nastavení zařízení není správné.	<ul style="list-style-type: none">• Na zařízení stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi až uslyšíte dva tóny. Nastavení Wi-Fi je zresetováno.• Na dálkovém ovládní zařízení současně stiskněte tlačítka Mode a Swing a podržte je až uslyšíte 8 tónů a pak ještě dva. Nastavení WI-Fi je zresetováno.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ (POKRAČOVÁNÍ)

Problém	Možná příčina	Řešení
<p>Přenosnou klimatizační jednotku nelze spárovat s aplikací Honeywell Air Comfort. (pokračování)</p>	<p>Wi-Fi signál je příliš slabý</p>	<ul style="list-style-type: none"> Nainstalujte si Wi-Fi extender (není v dodávce). Mobilní klimatizační jednotku přesuňte do blízkosti Wi-Fi routeru
	<p>Frekvence Wi-Fi pásma je chybná.</p>	<p>Zvolte Wi-Fi pásmo 2.4 GHz.</p>
	<p>Chybné Wi-Fi heslo.</p>	<p>Použijte správné heslo.</p>
	<p>Wi-Fi síť není viditelná.</p>	<p>Nastavte viditelnou Wi-Fi síť.</p>
	<p>Přihlašovací jméno Wi-Fi obsahuje nepovolené znaky.</p>	<p>Pro přihlašovací jméno použijte pouze standardní znaky a číslice.</p>
	<p>Metoda šifrování bezdrátových sítí routeru je chybně nastavena.</p>	<p>Nastavte metodu šifrování bezdrátové sítě na "WPA2-PSK" a způsob ověření nastavte na "AES", nebo obě nastavte na automatickou.</p> <p>Poznámka: volba "802.11n pouze" není v bezdrátovém režimu povolena.</p>
	<p>Počet připojených zařízení přesáhl limit routeru.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Na nepotřebných zařízeních vypněte funkci Wi-Fi. Změňte konfiguraci routeru.
	<p>V nastavení routeru je zapnuta filtrace MAC adres.</p>	<ul style="list-style-type: none"> V nastavení routeru odstraňte MAC adresu zařízení. Ujistěte se, že zařízení není routerem blokováno v připojení k síti

JMATEK UK limited
Keizersgracht 62
1015 CS Amsterdam
Netherlands
Support.eu@jmatek.com



Vyrobeno v Číně © 2021
JMATEK Limited. Všechna práva vyhrazena.
Obchodní ochranná známka Honeywell je použita pod licencí
společnosti Honeywell International Inc.
Pro tento výrobek společnost Honeywell International Inc.
nezajistuje záruku.
Tento výrobek byl vyroben společností Airtek Int'l Corp. Ltd.
(dceřinná společnost JMATEK Ltd.).

Honeywell