



HT05 Melobuds ANC

Uživatelský manuál




Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.

Přehled

Výběr nástavců do uší

Nejprve vyzkoušejte střední nástavce do uší, protože sedí většině lidí.

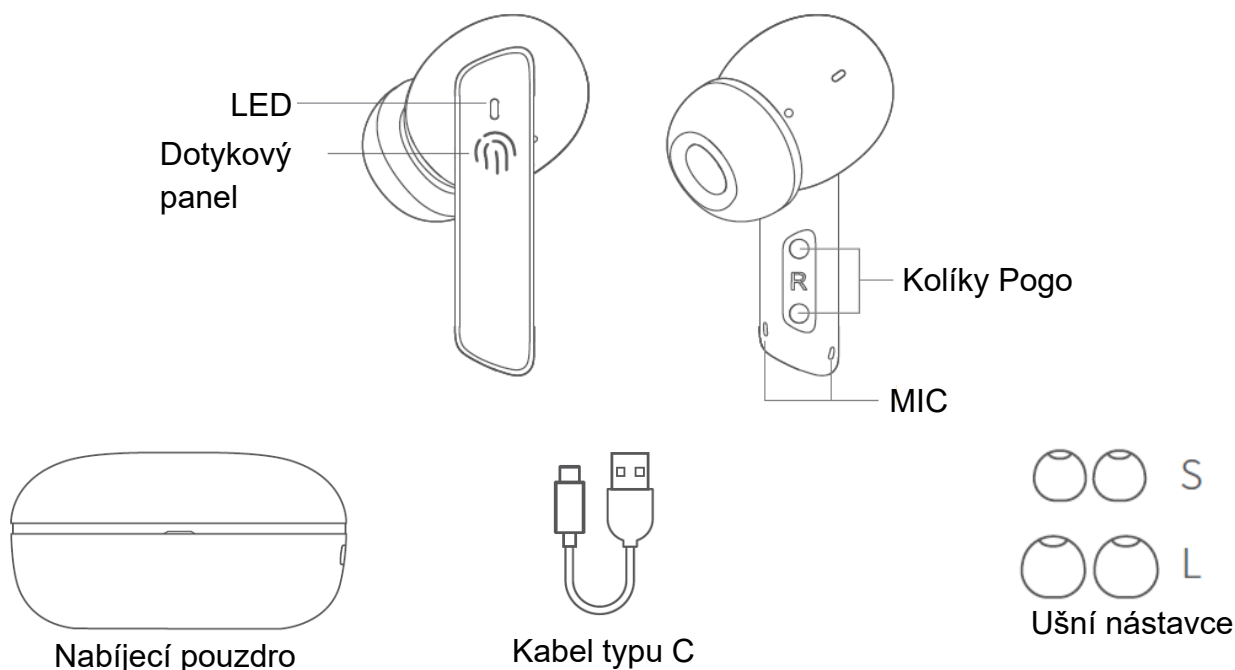

Výše uvedené obrázky jsou pouze orientační a praktické položky se mohou lišit.

Jak se připojit

První připojení


1. Vyndejte obě sluchátka, vložte je zpět do pouzdra a zavřením víka je aktivujte.
2. Otevřete víko, vyndejte sluchátka a ta se automaticky zapnou.

V telefonu vyhledejte QCY Melobuds ANC a klepněte na položku pro připojení.

Jak přepnout připojení mezi dvěma zařízeními


Zasuňte sluchátka do pouzdra, otevřete víko a stiskněte nabíjecí pouzdro na 3 s nebo dokud kontrolky LED na sluchátkách nezačnou blikat bíle. Pak sluchátka zvedněte. V zařízení vyhledejte QCY Melobuds ANC a klepnutím na je připojte.

*Sluchátka nelze připojit ke dvěma telefonům současně. Automaticky se znovu připojí k poslednímu telefonu v záznamu o připojení, pokud existuje.

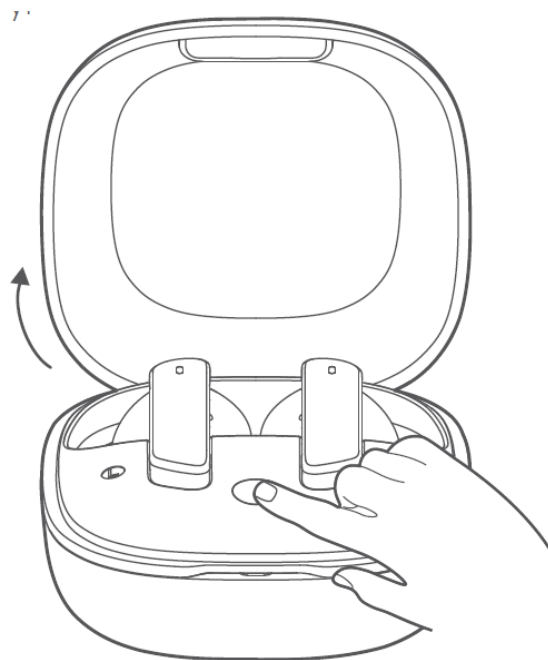

Tovární nastavení

1. Vložte sluchátka do pouzdra, otevřete víko a stiskněte tlačítko nabíjecího pouzdra na 10 s, aby se sluchátka nastavila do továrního nastavení (kontrolky LED na sluchátkách 5krát bliknou bíle).
2. Po továrním nastavení se sluchátka automaticky spárují a po zvednutí se připojí k telefonu.

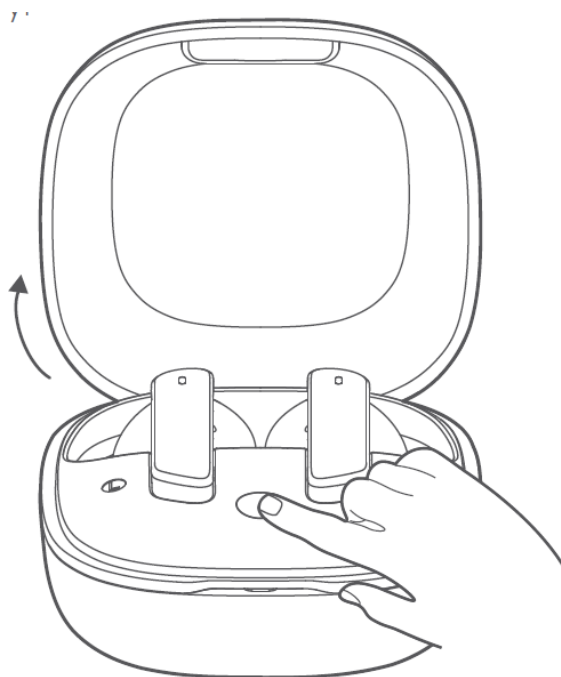


Nabíjení sluchátek

Když jsou sluchátka nabitá, kontrolka LED svítí červeně a po dobití se na 30 sekund rozsvítí bíle.


Nabíjecí pouzdro

Když je pouzdro nabité, svítí kontrolka LED červeně a po doplnění energie se rozsvítí bíle.

Nošení

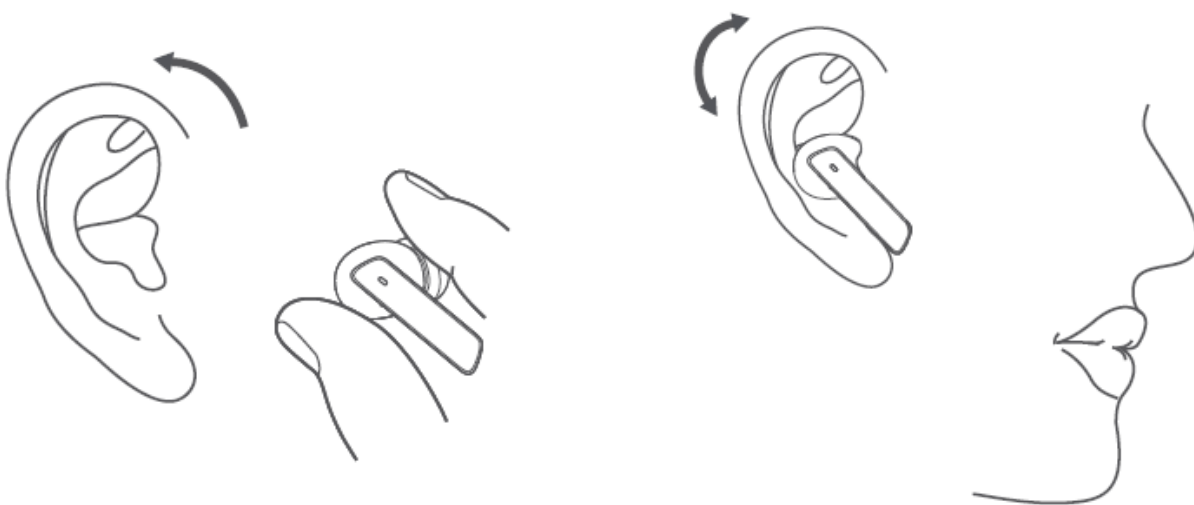

1. Nasadíte si sluchátka správně a poté si je upravte podle sebe.
2. Nastavte mikrofon směrem k ústům.
3. Pokud je budete nosit nesprávným způsobem, způsobí to špatné volání nebo poslech.

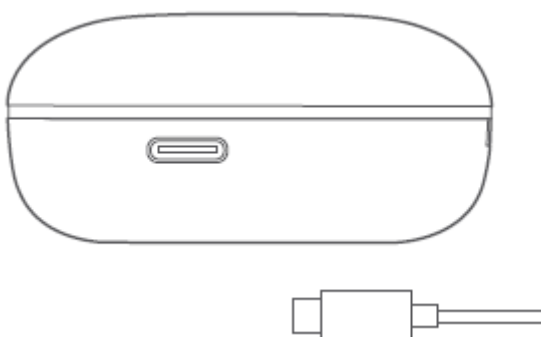


LED dioda na pouzdře

Úroveň nabití baterie pouzdra $\geq 20\%$ (bílá)

Úroveň nabití baterie pouzdra $< 20\%$ (červená)

Funkce

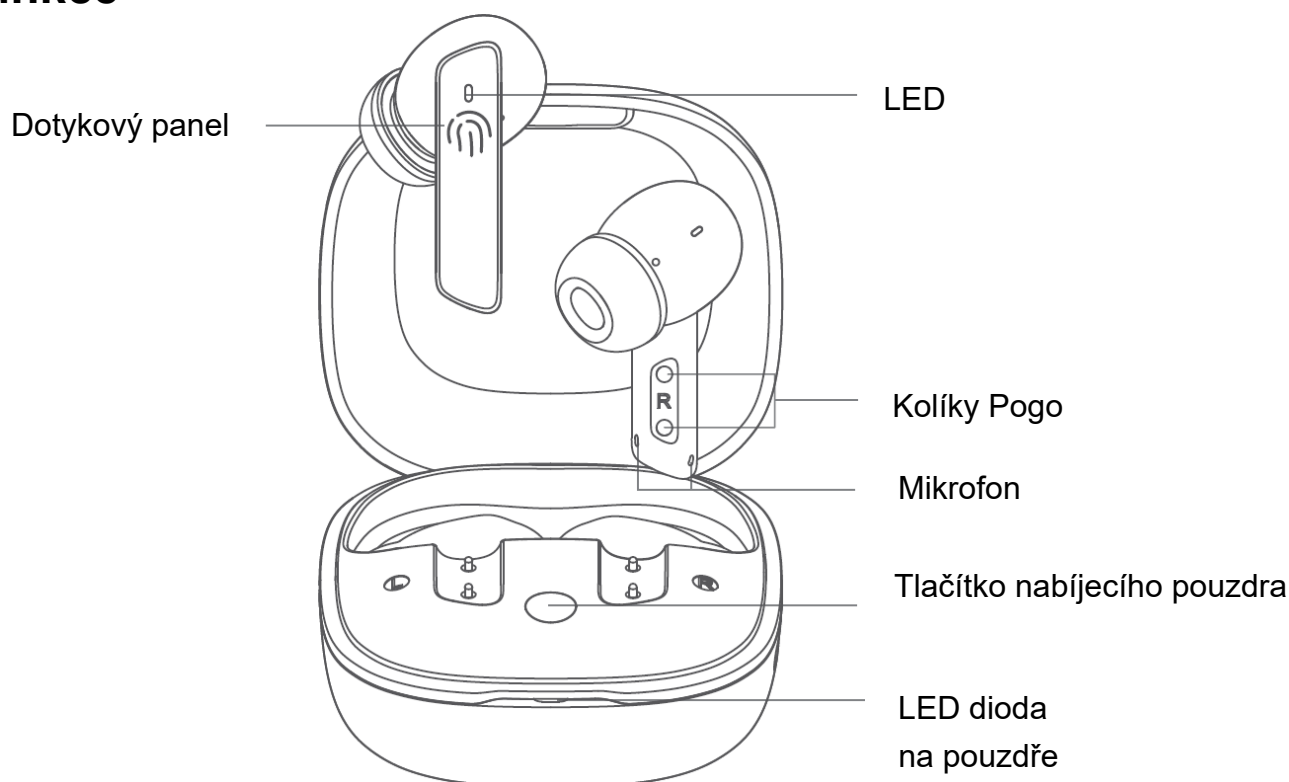

-  Zapnutí: Podržte MFB po dobu 1,5 s
-  Vypnutí: Zasuňte sluchátko zpět do pouzdra.
-  Přijmout/ukončit hovor: Stiskněte MFB.
-  Ignorovat volání: Podržte MFB po dobu 1 s.
-  Přeskočení stopy zpět: Podržte levé tlačítko MFB.
-  Přeskočení stopy dopředu: Podržte pravé tlačítko MFB.
-  Hlasový asistent: Dvakrát stiskněte MFB
-  Přehrávání/pauza: Stiskněte tlačítko MFB.
-  Herní režim: Podržte stisknutý levý dotykový panel po dobu 1,5 s.
-  Režim ANC: Stisknutím pravého dotykového panelu na 1,5 s přepnete mezi režimy ANC, Normální a Průhlednost.

Tipy

1. Před použitím sluchátek si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
2. Před prvním použitím je třeba sluchátka plně nabít.
3. Pokud jsou sluchátka nepoužívaná déle než dva týdny, nabijte je.
4. Používejte nabíječky od kvalifikovaného výrobce.
5. Pokud telefon sluchátka nenajde, zkontrolujte, zda jsou v režimu párování; pokud zůstanou delší dobu nepřipojená, sluchátka ukončí režim párování, znovu do něj vstupte; pokud dojde k chybě postupu telefonu, restartujte jej; pokud dojde k chybě postupu sluchátek, restartujte je nebo resetujte.

Upozornění

- Nikdy sluchátka nerozebírejte ani neupravujte z jakýchkoli důvodů, aby nedošlo k jejich poškození a ohrožení.
- Neskladujte sluchátka při extrémních teplotách (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Nepoužívejte indikátor v blízkosti očí dětí nebo zvířat.
- Nepoužívejte sluchátka během bouřky, abyste předešli nepravdivé funkci a zvýšenému riziku úrazu elektrickým proudem.
- K čištění sluchátek nepoužívejte drsné chemikálie ani silné čisticí prostředky.

Poznámka: nepoužívejte sluchátka dlouhodobě, protože by mohlo dojít k poškození sluchu.

Záruka

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku přírodními podmínkami, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.