



QCY T22 Crossky link



Uživatelský manuál




Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.

Tlačítko zapnutí/vypnutí

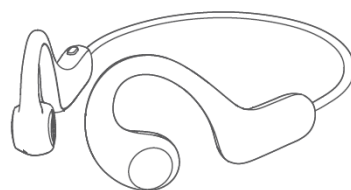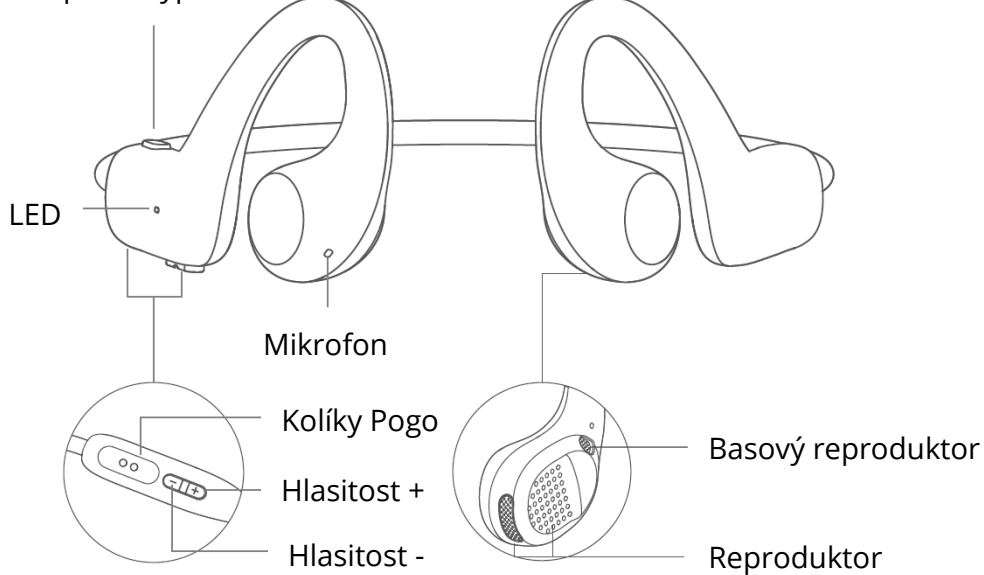

Náhlavní souprava




Kabel

Výše uvedený obrázek je pouze orientační, skutečný produkt se může lišit.

Připojení


Vypněte náhlavní soupravu a podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí po dobu tří sekund, abyste ji mohli připojit. V telefonu vyhledejte QCY Crossky Link a klepnutím na něj se k němu připojte.

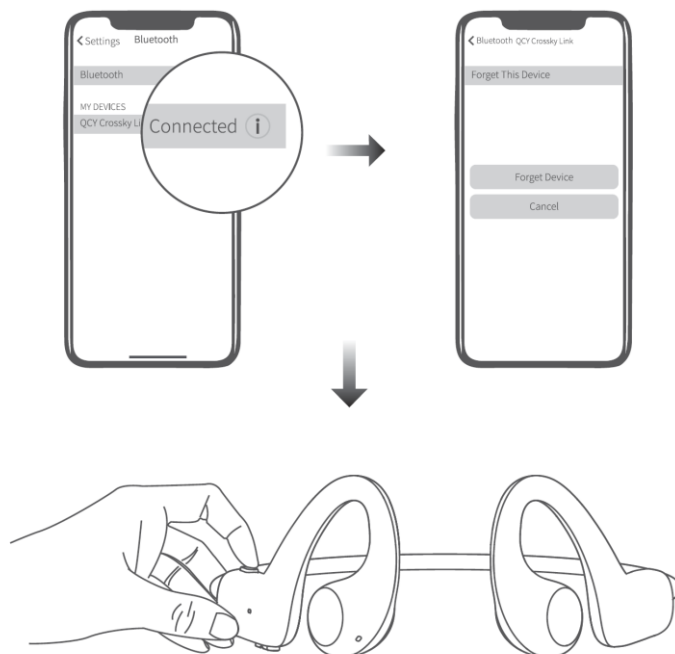

Obnovení továrního nastavení

Zapněte náhlavní soupravu a odpojte ji od zařízení. Poté stiskněte tlačítko hlasitosti (+) a tlačítko hlasitosti (-) na pět sekund nebo dokud LED třikrát červeně a bíle neblíkne, abyste obnovili tovární nastavení.

Po úspěšném obnovení továrního nastavení se náhlavní souprava automaticky vypne.

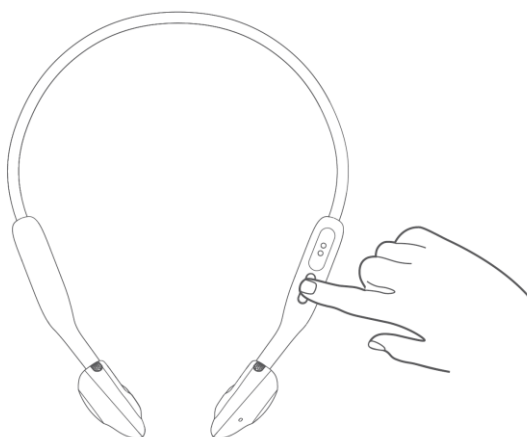


Vícebodové připojení

Nejprve zapněte náhlavní soupravu a připojte ji k zařízení A, poté vypněte Bluetooth zařízení A. Poté připojte náhlavní soupravu k zařízení B a pokračujte zapnutím Bluetooth zařízení A. Na zařízení A klepněte na QCY Crossky Link a dokončete vícebodové připojení.

Způsob nošení

Správně si nasadte náhlavní soupravu a poté si ji upravte podle sebe. Nastavte mikrofon směrem k ústům. Nošení náhlavní soupravy nesprávným způsobem může mít za následek špatný zážitek z hovoru nebo poslechu.

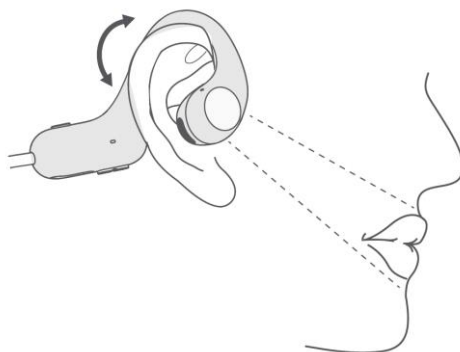

Nabíjení

Indikátor LED bude svítit červeně, když se náhlavní souprava nabíjí, a bíle, když je plně nabitá.



Funkce

Zapnutí	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 1,5 sekundy.
Vypnutí	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 4 sekundy.
Přijmout/ukončit hovor	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
Ignorování hovoru	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí na 1,5 sekundy.
Přeskočit na další skladbu	Podržte tlačítko hlasitosti (+) stisknuté po dobu 1,5 sekundy.
Přeskočit na předchozí skladbu	Podržte tlačítko hlasitosti (-) stisknuté po dobu 1,5 sekundy.
Zvýšení hlasitosti	Při poslechu nebo během hovoru stiskněte tlačítko hlasitosti (+).
Snížení hlasitosti	Při poslechu nebo během hovoru stiskněte tlačítko hlasitosti (-).
Přehrát/pozastavit	Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
Zapnutí/vypnutí režimu nízké latence	Dvakrát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.
Hlasový asistent	Třikrát stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí.

Tipy

- *Před použitím sluchátek si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte si ji pro budoucí použití.*
- *Před prvním použitím je třeba sluchátka plně nabít.*
- *Pokud jsou sluchátka nepoužívaná déle než dva týdny, nabijte je.*
- *Používejte nabíječky od kvalifikovaného výrobce.*
- *Pokud telefon sluchátka nenajde, vraťte je do stavu, kdy je lze připojit, nebo obnovte tovární nastavení. Pokud dojde k chybě programu v telefonu, vypněte a zapněte Bluetooth nebo restartujte telefon.*

Upozornění

- Nikdy sluchátka z jakéhokoli důvodu nerozebírejte ani neupravujte, aby nedošlo k jejich poškození.
- Neskladujte sluchátka při extrémních teplotách (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Nepokládejte indikátor do blízkosti očí dětí nebo zvířat.
- Nepoužívejte sluchátka během bouřky, abyste předešli poruchám a zvýšenému riziku úrazu elektrickým proudem.
- K čištění sluchátek nepoužívejte drsné chemikálie ani silné čisticí prostředky.
- Sluchátka nepoužívejte dlouhodobě, mohlo by dojít k poškození sluchu.

Záruka

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic EU.



Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

