

# RIG

## Řada RIG 700

Uživatelská příručka

# Nastavení a základy použití

Váš hardwarový klíč je předem spárován s náhlavní soupravou. Po nastavení, nabití náhlavní soupravy a konfiguraci hardwarového klíče, zapněte náhlavní soupravu připravenou k použití.

## Nastavení PS4 **PS4**

- 1 Hardwarový klíč připojte v vašem systému.



- 2 Zapněte vaši PS4 a zkontrolujte **aktualizace**
- 3 Chcete-li upravit nastavení zvuku systému, podívejte se do uživatelské příručky konzoly.

## Nastavení řady Xbox One

- 1 Hardwarový klíč připojte k vašemu systému.




**POZNÁMKA** Ujistěte se, že přepínač na zadní straně hardwarového klíče je nastaven podle vašeho systému: konzole nebo PC.

- 2 Zapněte vaši Xbox One a zkontrolujte **aktualizace**
- 3 Chcete-li upravit nastavení zvuku systému, podívejte se do uživatelské příručky konzoly.


## Nastavení PC

- 1 Hardwarový klíč připojte k vašemu systému.

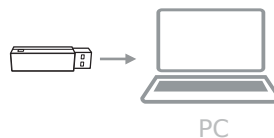


**2 Pouze pro RIG 700HX:** Ujistěte se, že přepínač na zadní straně hardwarového klíče je v poloze «PC.»

**Nabíjení** Úplné nabití náhlavní soupravy trvá přibližně 2 hodiny. Po dokončení nabíjení LED náhlavní soupravy zhasne.

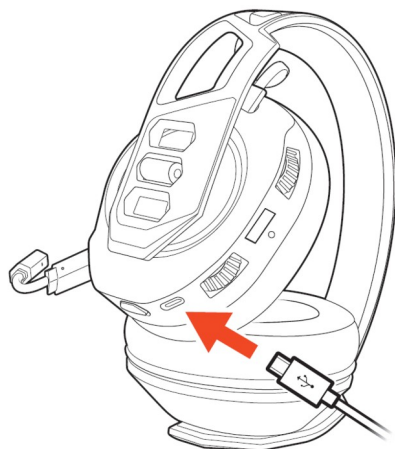


**Zapnutí / vypnutí** Stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte „zapnuto“ nebo „vypnuto“.

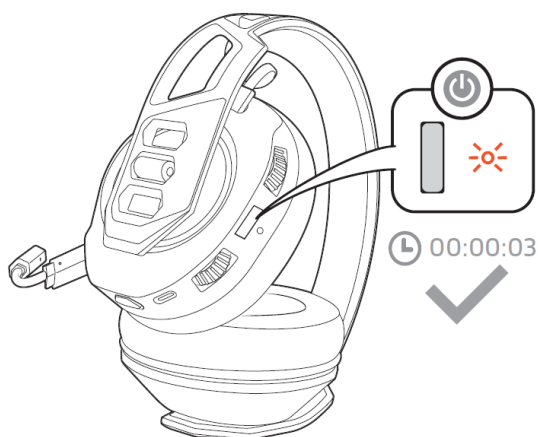


### **Nastavení hlasitosti**

- 1 Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost hry a chatu, upravte horní ovladač náhlavní soupravy.
- 2 Chcete-li zvýšit nebo snížit hlavní hlasitost, upravte spodní ovladač náhlavní soupravy.

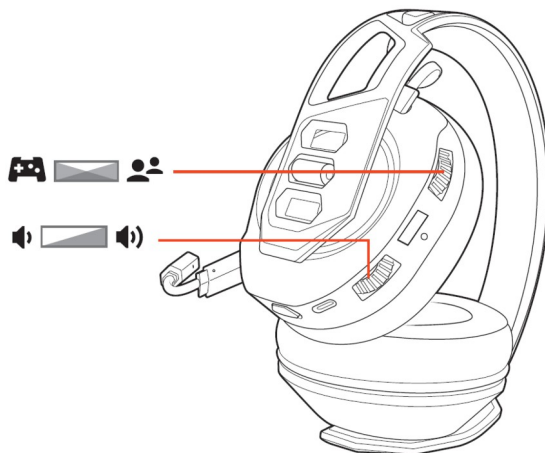

**Ztlumení** Klepnutím na tlačítko Ztlumit ztlumíte nebo zrušíte ztlumení náhlavní soupravy.

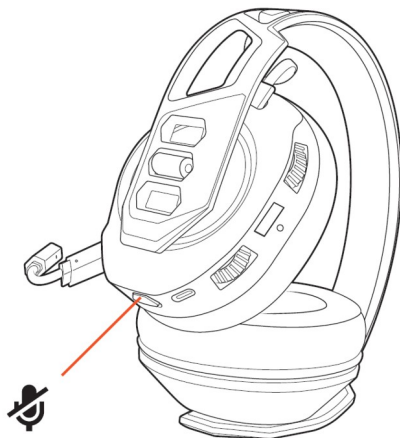

**Nastavení monitorování mikrofonu pro PS4**

Stisknutím a podržením tlačítka ztišení můžete procházet úrovněmi monitorování mikrofonu. Monitorování mikrofonu vám umožní slyšet svůj vlastní hlas v náhlavní soupravě.



Hlas	Horní pozice náhlavní soupravy	Úroveň monitorování mikrofonu
Vysoké monitorování mikrofonu	🔇	Vysoké
Střední monitorování mikrofonu	🔇	Střední
Nízké monitorování mikrofonu	🔇	Nízké

## Upravte monitorování mikrofonu pro Xbox One a sérii


Stisknutím a podržením tlačítka ztišení můžete procházet úrovněmi monitorování mikrofonu. Monitorování mikrofonu vám umožní slyšet svůj vlastní hlas v náhlavní soupravě.



Stiskněte a podržte tlačítko ztišení a poslouchejte	Úroveň monitorování mikrofonu
Hlasové oznámení: „úroveň mikrofonu nízká“	Nízká
Hlasové oznámení: „úroveň mikrofonu střední“	Střední
Hlasové oznámení: „úroveň mikrofonu vysoká“	Vysoká

## Párování

Stiskněte a podržte tlačítko párování hardwarového klíče, dokud nezhasne kontrolka hardwarového klíče, poté se znovu rozsvítí a svítí modře.

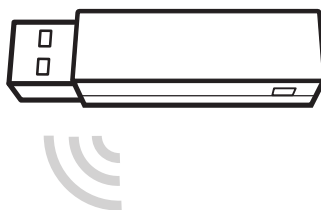

Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí náhlavní soupravy, dokud neuslyšíte hlas: „Párování“

Jakmile párování proběhne úspěšně, LED kontrolka hardwarového klíče se rozsvítí a zhasne.

Poznámka pro ukončení procesu párování stiskněte tlačítko párování hardwarového klíče, LED kontrolka se musí rozsvítit červeně a musí trvale svítit.