

RILEY

S C O O T E R S

RS3 Uživatelský manuál





Děkujeme, že jste si vybrali koloběžku Riley. Jsme britský start-up s ambiciózní vizí. Vaše elektrická jízda skutečně znamená rozdíl. S rostoucí městskou dopravou a problémy životního prostředí po celém světě nás podporujete v plnění našeho poslání poskytovat „schůdnou cestu vpřed pro chytřejší a čistší města“.

Riley Scooters znovu objevuje městskou dopravu vedoucí k pozitivnímu ekologickému rozdílu ve světě prostřednictvím naší revoluce čistě elektrických skútrů.

I když může být elektrická koloběžka pro někoho jen zábavnou jízdou, je to moderní způsob dopravy. Doufáme, že vám tato elektrická koloběžka přinese stejnou spokojenost s jízdou na ní jako nám, když jsme ji vytvořili.

Přispějte k našemu poslání sdílením obrázků a videí z vašich jízd pomocí hashtagu #rileyscooters. Pojďme společně vést cestu vpřed pro moderní městskou dopravu vytvářející čistou a udržitelnou budoucnost pro všechny.

Hayden Riley

Zakladatel a CEO

Hrdě
Britové



Prohlášení o shodě



Riley Scooters Limited: Kings Lodge, London Road, Sevenoaks,
TN15 6AR, United Kingdom

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Předmět prohlášení:

Typ zařízení: Elektrická koloběžka

Model: RS3

Popis: RILEY SCOOTER RS3

Předmět výše popsaného prohlášení je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie:

2011/65/EU změněno na 2015/863(EU)

2014/30/EU

2014/35/EU

2006/42/EC

2014/53/EU

RoHS směrnice

EMC směrnice

Směrnice o nízkém napětí

Směrnice o strojních zařízeních

Směrnice RED

Odkazy na příslušné použité harmonizované normy nebo odkazy na jiné technické specifikace, ve vztahu k nimž se prohlašuje shoda:

BS EN 17128:2020

EN 17128:2020

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-29:2004

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 61558-1:2005

EN 61558-2-16:2009

PT 55014-1:2021

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Výrobce: RILEY SCOOTERS LIMITED

Adresa: Kings Lodge, London Road, Sevenoaks,
TN15 6AR, United Kingdom

Detailní kontakt na dovozce/distributora:

www.rileyscooters.com 

AUTORIZOVANÝ PODPIS:

Hayden Riley

Zakladatel a CEO

Datum: 2022-10-28

O příručce

Pro vaši bezpečnost při jízdě si před použitím elektrické koloběžky pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku. Věnujte prosím pozornost „varování“ a „tipům“ v této příručce.

Varování: Nesprávná obsluha může způsobit zranění.

Rady: Užitečné rady pro používání elektrické koloběžky.

Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte náš tým zákaznické podpory prostřednictvím našich webových stránek



Nesprávné použití elektrické koloběžky a/nebo nedodržování pokynů v této uživatelské příručce může vést k vážnému zranění. Riley Scooters nenese žádnou odpovědnost za jakákoli zranění způsobená nesprávným používáním.



Poznámka: Pro vaši vlastní bezpečnost a optimální jízdní vlastnosti je důležité napumpovat pneumatiky až na 35 P.S.I (2,41 Bar).

Rady:

Výrobce doporučuje jezdce starší 14 let.

Lidé bez zkušeností nebo se sníženou fyzickou schopností by se měli naučit jezdit se zkušeným jezdce.

Děti by měly elektrickou koloběžku čistit a udržovat pouze pod dohledem dospělé osoby.

Obsah

1. Bezpečnost	7-9
1.1 O bezpečnosti	7
1.2 Bezpečnostní opatření.....	7-9
2. Informace o výrobku	10-14
2.1 Přehled	10
2.2 Provozní tlačítka	11
2.3 Pokyny k montáži	12
2.4 Pokyny ke skládání koloběžky	13
2.5 Vložení a vyjmutí baterie	14
3. Jak řídit elektrickou koloběžku	15-16
4. Pokyny pro používání baterie.....	17-19
4.1 Vlastnosti baterie	17
4.2 Bezpečnost baterie.....	18
4.3 Pokyny pro nabíjení baterie.....	19
5. Specifikace.....	20
6. Údržba	21
7. Řešení problémů.....	22
8. Co je v balení	23
9. Aplikace Riley Scooter	24

1. Bezpečnost

1.1 O bezpečnosti

S jízdou na elektrické koloběžce jsou spojena rizika. Pro vaši bezpečnost se prosím naučte jezdit bezpečně a dodržovat místní silniční zákony.

Před jízdou zkontrolujte pneumatiky, zda nejsou poškozené a zda jsou upevnění utažené. S jakýmkoli bezpečnostními dotazy se prosím obraťte na svého místního distributora.


Neprovádějte s elektrickou koloběžkou nic, co by mohlo poškodit ostatní osoby nebo jejich majetek.

Jakákoli přestavba elektrické koloběžky je zakázána, protože se může změnit její výkon nebo poškodit konstrukci, což může způsobit vážné zranění.

Zamezte ponoření elektrické koloběžky do vody, což nejenže poškodí elektrickou koloběžku, ale také způsobí bezpečnostní riziko.

1.2 Bezpečnostní opatření


Vezměte prosím na vědomí, že při jízdě na elektrické koloběžce můžete ztratit rovnováhu nebo se převrátit. Abyste předešli zranění, měli byste se seznámit s tímto návodem a udržovat elektrickou koloběžku v dobrém stavu.

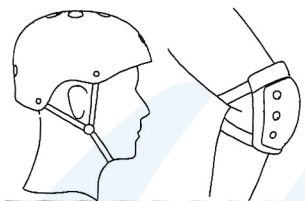

Před jízdou je třeba přijmout bezpečnostní opatření, např.: nosit sportovní oblečení, helmu, chrániče kolen a loktů.



Buďte opatrní při jízdě v dešti.

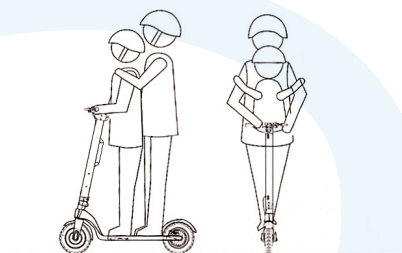

Koloběžku **NEPŘETĚŽUJTE**. **NEJEZDĚTE** s více než jedním jezdcem.



NEJEZDĚTE, pokud jste těhotná.




Max. Zátěž: 120 kg



Před jízdou **NEUŽÍVEJTE** alkohol nebo léky.

2. Informace o výrobku


2.1 Popis

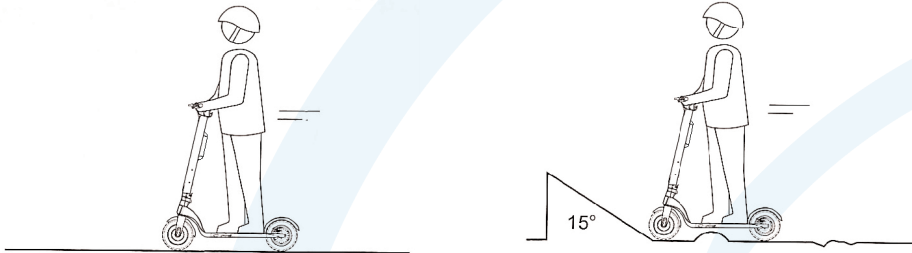


Při jízdě na koloběžce
NEPOSLOUCHEJTE hudbu.




Dávejte pozor na
nerovné, uvolněné nebo
kluzké povrchy. Vyhněte
se svahům, schodům
a špatně osvětleným
oblastem.

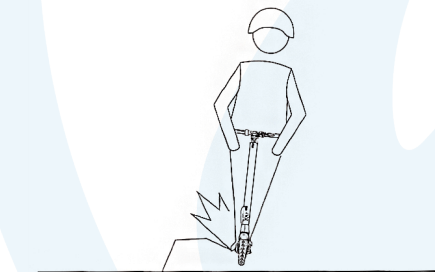

Nejezděte v nebezpečných
oblastech, kde hrozí
nebezpečí hořlavých
materiálů.

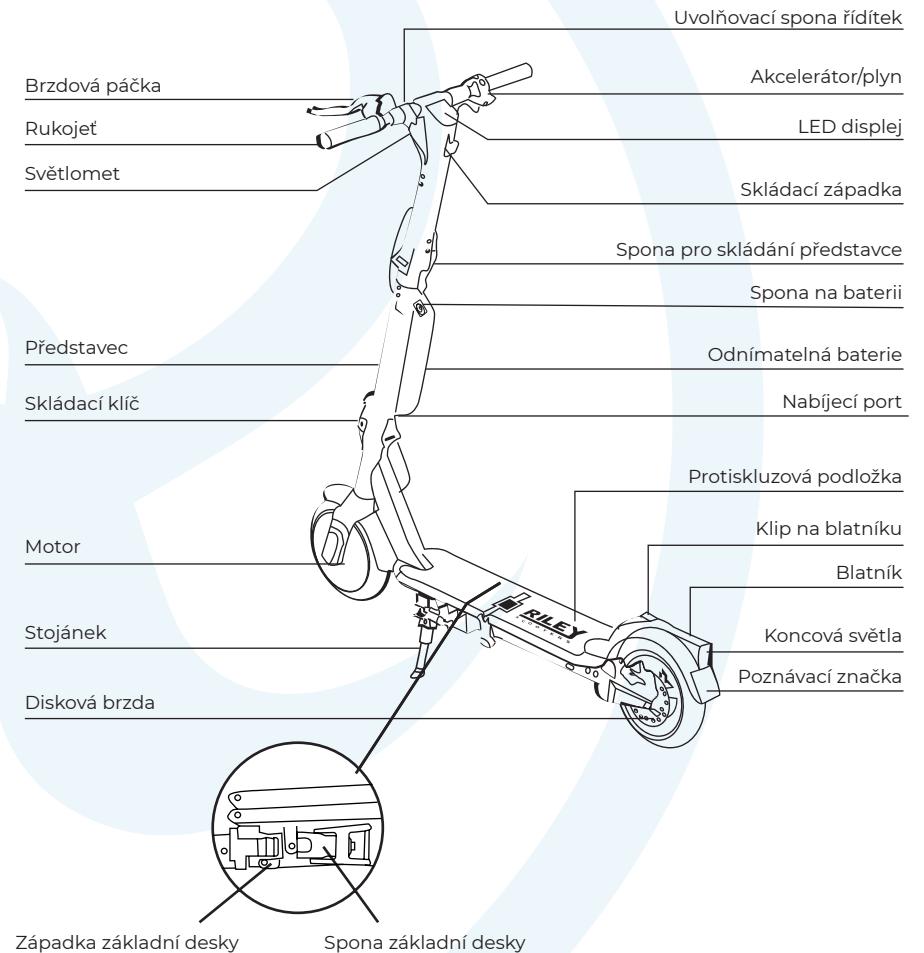

2.2 Provozní tlačítka

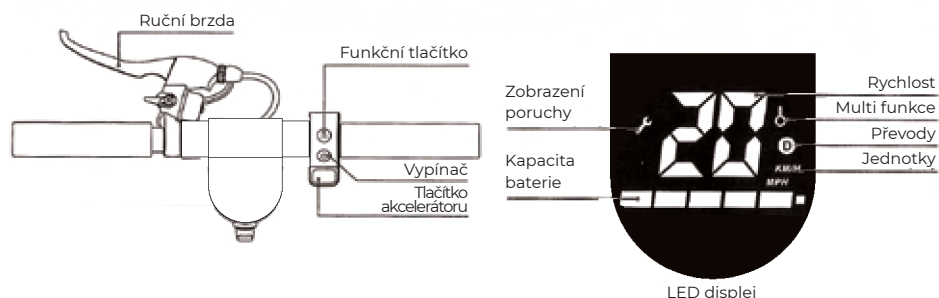

Vypínač: Stisknutím a podržením tlačítka napájení koloběžku zapnete/vypnete.

Funkční tlačítko:

A. Stisknutím funkčního tlačítka přepnete jízdní režimy.

Režim pro začátečníky (limit 10km/h).
Indikátor převodového stupně se nezobrazuje.

Normální režim (limit 15km/h).
Ukazatel převodového stupně svítí bíle.

Sportovní režim (limit 25 km/h).
Indikátor převodového stupně svítí červeně.


B. Stiskněte dvakrát funkční tlačítko pro zapnutí/vypnutí světlometů. Zadní světla svítí trvale.

Akcelérátor: Stisknutím tlačítka plynu zrychlíte.

Brzda: Pro brzdění vyvíjte tlak na brzdovou páku. Lehce sešlápněte zadní blatník, abyste mohli zastavit.

Cestovní režim: Udržujte nastavenou rychlost po dobu 6 sekund, abyste vstoupili do cestovního režimu. Režim tempomatu opusťte opětovným stlačením akcelérátoru nebo brzděním.

2.3 Pokyny k montáži

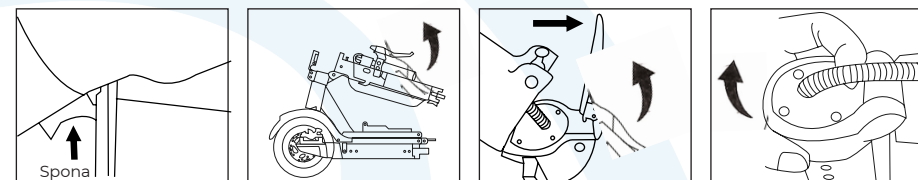


1. Vytažením skládací západky uvolněte představec ze základní desky.


1. Vytažením skládací západky uvolněte představec ze základní desky.

3. Zasuntě představec na místo a zajistěte skládací páčku.


4. Zatažením za západku uvolněte horní představec. Zedněte představec nahoru do svislé polohy se spodním představcem.

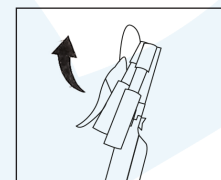


5. Zatáhněte za obě řídítka nahoru, dokud nezaklapnou na místo.

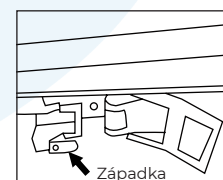


6. Vyhákněte západku základní desky. Zatáhněte a podržte bezpečnostní sponu základní desky.

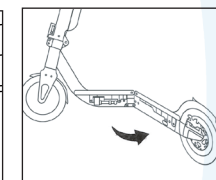


7. Držte sponu a zatlačte složenou základní desku směrem ven, dokud nebude rovně

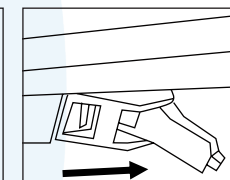

8. Jakmile je na místě, zajistěte bezpečnostní sponu základní desky. Ujistěte se, že je pevně upevněna.

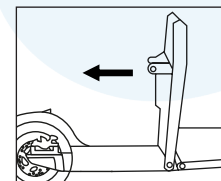


9. Zatlačte základní desku dolů a zajistěte ji na místě.

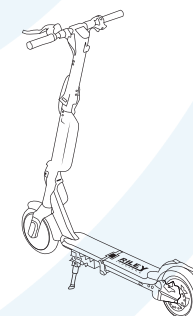


Podívejte se na naše
instruktační video zde




2.4. Pokyny pro skládání koloběžky

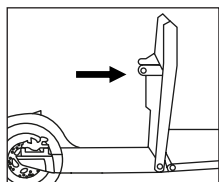


1. Zatlačte na zadní blatník, vytáhněte základní desku a složte ji směrem k představci.

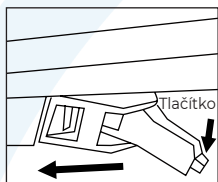


2. Stiskněte tlačítko na boční západce základní desky a zatažením směrem k zadnímu blatníku ji uvolněte.

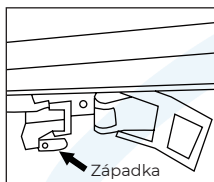


3. Zatáhněte a podržte bezpečnostní sponu základní desky a zatlačte zadní část koloběžky k přednímu kolu.

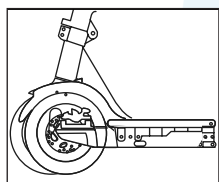


4. Skútr složte a znovu zajistěte bezpečnostní sponu základní desky do původní polohy.

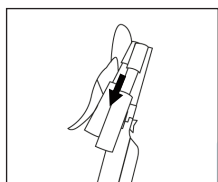


5. Zatáhněte za uvolňovací klapky řídítek, jak ukazují šipky, a zcela sklopte řídítka směrem k představci.

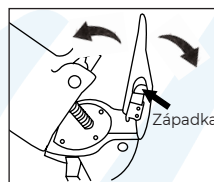


6. Posuňte tlačítko, odepněte sponu, složte horní část představce směrem ke střední části představce.

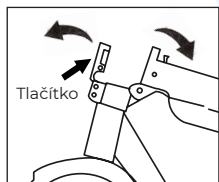

7. Posuňte tlačítko a odepněte skládací páčku. Sklopte představec dolů k základní desce.

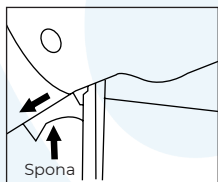


8. Posuňte skládací páčku zpět a zarovnejte ji s háčkem na základní desce. Po zarovnání uvolněte sponu, abyste zajistili představec.

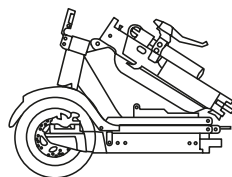


2.5 Vložení a vyjmutí baterie


Vyjmutí

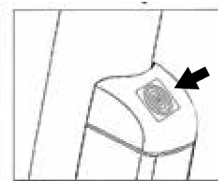

1. Zatlačte a podržte svorku baterie.

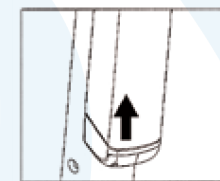


2. Zatlačte baterii nahoru, směrem od spodní části tyče řízení.

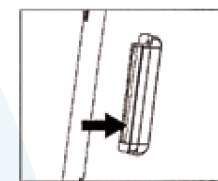


3. Po zatlačení baterie nahoru ji vodorovně vytáhněte.

Vložení

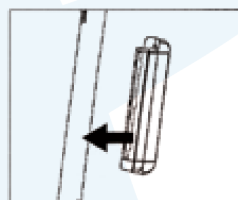


1. Vložte baterii vodorovně do pólu a současně zatlačte na svorku baterie.

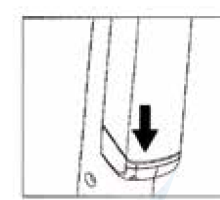


2. Po zasunutí uvolněte svorku baterie a zatlačte baterii dolů, dokud nebude pevně zajištěna.


Podívejte se na naše instruktážní video zde

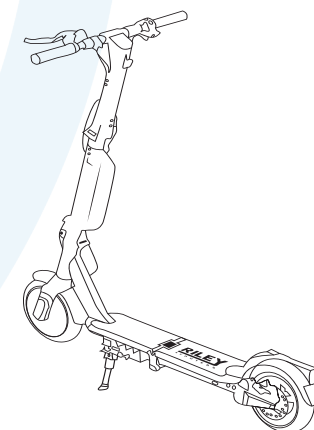

3. Jak řídit elektrickou koloběžku

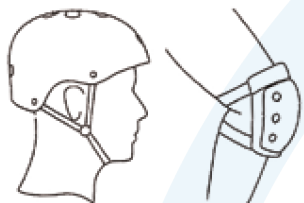

Když se učíte jezdit na elektrické koloběžce, noste helmu, chrániče kolen a loktů.

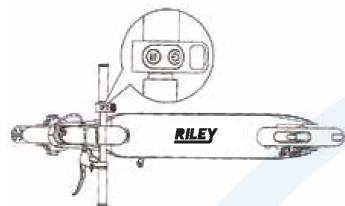


1. Stiskněte tlačítko ZAPNUTÍ na dvě sekundy.




2. Jednu nohu položte na základní desku a silnou nohou se odstrčte od země.




3. Vyvažte obě nohy na elektrické koloběžce, až když máte dostatečnou hybnost.

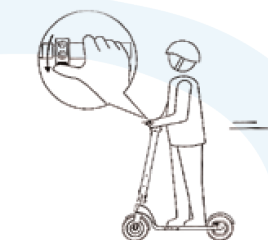

4. Pravou rukou mírně stiskněte AKCELERÁTOR, abyste nastartovali, a otáčejte říditky pro otáčení.

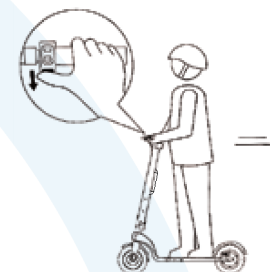

5. Pro zrychlení plynule stiskněte akcelerátor.

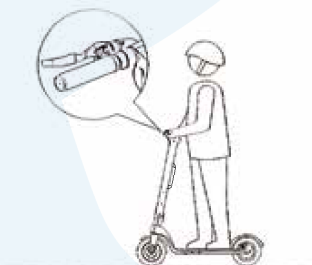

6. Pro zpomalení nebo zastavení stiskněte brzdovou páku.



7. Když se elektrická koloběžka zastaví nebo jede pomalou rychlostí, můžete vystoupit.

4. Pokyny pro používání baterie

Pokyny ukazují, jak nabíjet a udržovat baterii, a obsahují některá bezpečnostní upozornění a technické specifikace. Používejte prosím baterii správně podle těchto pokynů, abyste prodloužili její životnost a výkon.

4.1 Vlastnosti baterie

Název	Parametr
Typ	Li-ion baterie
Doba nabíjení	cca. 3 hodiny
Napětí	36V
Provozní teplota	0°C - 35°C
Teplota při nabíjení	0°C - 35°C
Max nabíjecí napětí	42V
Doba skladování (při -10°C – 40°C)	3 měsíce (plně nabitá)
Počáteční kapacity	5.8 AH
Max nabíjecí proud	2A

4.2 Bezpečnost baterie

Baterii nerozebírejte.

V nepravděpodobném případě, že baterie vyteče nebo se přehřeje, ji nepoužívejte ani nenabíjejte a kontaktujte nás.

Nedovolte dětem, aby se dotýkaly baterie. Před instalací baterie nebo jízdou vždy odpojte nabíječku.

Pokud chcete, aby elektrická koloběžka fungovala co nejefektivněji, je nutné baterii nabíjet a používat v teplotním rozsahu uvedeném v parametrech baterie.

Lithium-iontové baterie jsou považovány za nebezpečné a jejich přepravu upravují místní zákony.

NIKDY nevyhazujte baterie do běžného odpadu. Odneste vybitou baterii do státem schváleného recyklačního střediska. Zavolejte do své sběrný odpadu a zjistěte, zda nabízí likvidaci baterií.

Baterie obsahuje nebezpečné látky. Prosím neotvírejte baterii. Do baterie nic nevkládejte.



Nenabíjejte baterii při vysoké teplotě ani nenabíjejte baterie v prostředí s vysokou teplotou.



K nabíjení elektrické koloběžky používejte pouze originální nabíjecí zařízení.

4.3 Pokyny pro nabíjení baterie


Otevřete kryt nabíjecího portu a ujistěte se, že je nabíjecí port čistý a suchý.

Připojte nabíječku k baterii a zástrčku ke zdroji napájení (100V-240V;50/60Hz). Ujistěte se, že svítí kontrolka nabíjení.

Když indikátor nabíječky svítí zeleně, nabíjení je dokončeno.

Nabíjení 1:

Nabíjení 2:

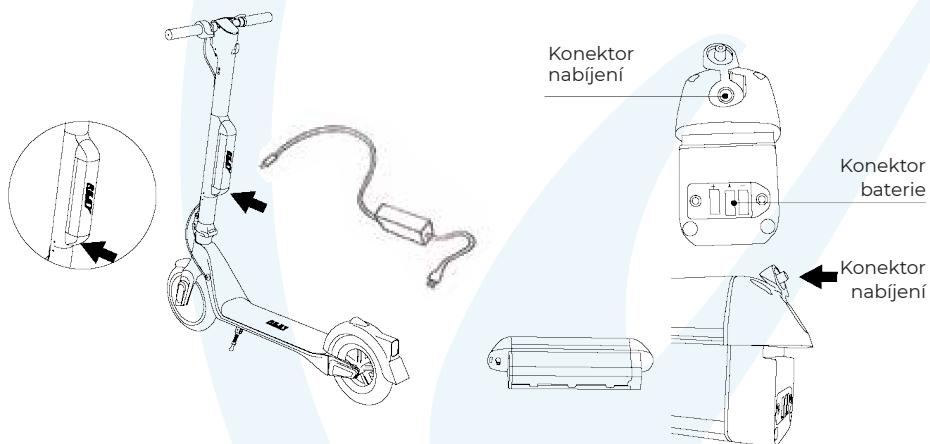

Rady:

Nejprve připojte nabíječku k rozvodu střídavého proudu a poté ji připojte k baterii.

Po nabití zakryjte konektor prachotěsnou gumou, aby se nic nedostalo do nabíjecího portu a nezpůsobilo selhání baterie.

5. Specifikace

Produkt	
Specifikace koloběžky	
Rozložená koloběžka	1181x540x1133mm
Složená koloběžky	649x272x474mm
Výška stupátka	115mm
Hmotnost	16kg
Typ pneumatiky	8.5 palcová pneumatika s duší
Tlak pneumatiky	35 P.S.I. (2.41 Bar)
Stupeň krytí	IPX4
Základní informace	
Kapacita baterie	36V/5.8 AH
Výkon motoru	350W
Dojezd	15.5 mil (25km)
Max. rychlost	15.5 mil/h (25km/h)
Max. zátěž	120kg
Úhel stoupání	15°
Jízdní režimy	3 (začátečník, eko, sport)
Specifikace nabíječky	
Vstupní napětí	100-240V
Frekvence	50-60Hz
Výstupní napětí	42V
Výstupní proud	1.5A
Teplota skladování	-10°C - 35°C

6. Údržba

Údržba

Zkontrolujte, zda kabel nabíječky je odpojen a elektrická koloběžka je vypnuta.

Brzdový systém a pneumatiky
Kontrolujte brzdový systém a pneumatiky alespoň jednou měsíčně, protože se jedná o důležité a citlivé díly. Pokud se zhorší brzdový výkon a přilnavost pneumatik, obraťte se na místního prodejce nebo podporu Riley za účelem výměny příslušných dílů.

Pro čištění elektrické koloběžky použijte měkkou tkaninu.



Elektrickou koloběžku nikdy nečistěte tlakovou vodou nebo ponořením do vody. Toto způsobí trvalé zničení koloběžky.

Skladování

Před tím než koloběžku uložíte do skladu, plně ji nabijte. Každé 3 měsíce baterii dobijte.

Pokud je teplota skladování nižší než 0°C, koloběžku nenabíjejte.

Koloběžku skladujte uvnitř za vhodné teploty a v suchu.



Z důvodu ochrany bezpečnosti uživatele elektrickou koloběžku nerozebírejte, jinak bude záruka na produkt neplatná.

7. Řešení problémů

V případě, že potřebujete opravu nebo jiný problém, kontaktujte nás.

Rady:

Možný problém	Řešení
Koloběžku nelze spustit	Zkontrolujte, zda je baterie nabitá.
Nenabíjí se	1. Zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem. 2. Zkontrolujte nabíječku, zda je připojena AC zástrčka (zda svítí kontrolka). 3. Zkontrolujte, zda jsou zástrčka nabíječky a nabíjecí port elektrické koloběžky správně zasunuty.

8. Co je v balení

Obsah balení:

1x elektrická koloběžka

1x baterie

1x nabíječka

1x manuál

1x kopie záručního listu

V případě, že při rozbalování zjistíte, že nějaká součást chybí nebo je koloběžka poškozena, kontaktujte nás. Vadné díly Vám, co nejrychleji, vyměníme.


9. Aplikace Riley Scooter

Zůstaňte v pohybu s naší aplikací, která se připojuje přímo k vaší koloběžce přes Bluetooth. Získejte trasy, zobrazte klíčové informace o jízdě a sledujte své jízdy bez námahy.

Funkce:

- Kokpit zobrazující klíčové jízdní informace
- Zamkněte a sledujte svůj skútr
- Sledujte své jízdy
- Nakupujte náš sortiment příslušenství

Poznámka: Při připojování ke koloběžce se ujistěte, že je na vašem mobilním zařízení povoleno Bluetooth a koloběžka je zapnutá.

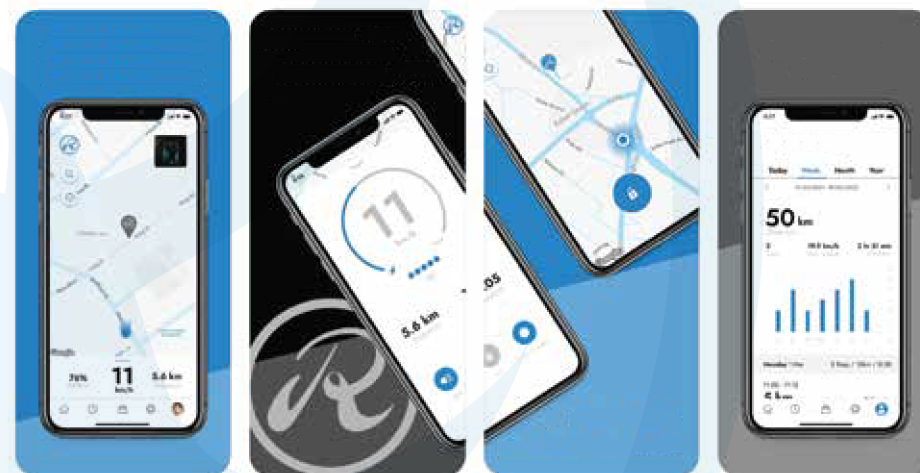

Naskenujte a stáhněte si aplikaci. Případně přejděte do obchodu Google Play (Android) nebo Apple App Store (iOS) a vyhledejte aplikaci Riley Scooters a stáhněte si a nainstalujte aplikaci.

Upozorňujeme, že je vyžadována minimální verze Android/iOS/Bluetooth. Další podrobnosti najdete v uživatelských materiálech.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

RILEY
SCOOTERS

f d p y
riley scooters

@ s
riley.scooters

t
riley_scooters