


Yaber

PROJECTOR

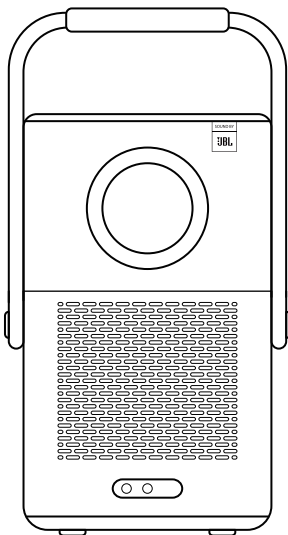

Návod k rychlému startu **T2/T2 Plus**



Obsah

Balení

Přehled produktu

Přehled TV dongle (speciálně pro T2 Plus)

Instalace TV dongle

Začínáme

Nastavení jasu a umístění

Dálkové ovládání

Nastavení obrazu

Připojení

Sdílení obrazovky

Důležitá opatření

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali projektor Yaber. Před použitím projektoru si prosím pečlivě přečtete tento návod k rychlému startu.

Naskenujte QR kód na další stránce a stáhněte si podrobný uživatelský manuál a video návod.

Chápeme, že používání projektoru může být někdy matoucí. Zanechání recenze na stránce produktu nepomůže k vaší dokonalé zkušenosti. Prosím, nechte nás vám pomoci! Rádi bychom obdrželi vaši zpětnou vazbu a co nejdříve vám poskytneme rychlé a uspokojivé řešení!

Mnohé běžné problémy lze obvykle vyřešit vhodným nastavením, například problémy s baterií, nestabilitou automatického ostření nebo keystone, problémy se zvukem Dolby, připojením WiFi nebo Bluetooth.

Pokud máte jakékoli otázky, pošlete prosím číslo vaší objednávky a problém v předmětu e-mailu, například [US+Model No. +000-0000000-0000000+váš problém] na naši e-mailovou adresu, rychleji vyřešíme, pokud nám pošlete videa nebo obrázky zároveň. Náš servisní tým vás obslouží do 24 hodin co nejdříve.



: service@yaber.com (T2)
: aftersales@yabertech.com (T2 Plus)

Náš výzkumný a vývojový tým se věnuje tomu, aby vám přinesl skvělý a příjemný zážitek při sledování s vaší rodinou a přáteli. Náš tým kontroly kvality stanovuje přísný proces plné kontroly a pečlivé balení před odesláním, aby zajistil dobrou kvalitu a funkčnost každého projektoru Yaber.

Pokud narazíte na jakékoli problémy, dejte nám prosím příležitost vám sloužit a dozvědět se více o projektoru Yaber.

Jsmo zavázáni poskytovat vám co nejvíce uspokojivé řešení. Děkujeme za vaše pochopení a trpělivost předem.

S přátelským pozdravem,

Yaber Projector Consumer Service Team



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



PDF user manual

Scan and download



Video Guideline

Scan to learn more


Kontakty

T2: ✉ service@yaber.com


T2 Plus: ✉ aftersales@yabertech.com

🌐 www.yaber.com 📺 [@yaberofficial](https://www.youtube.com/@yaberofficial) 📘 [@yaber.projector](https://www.facebook.com/yaber.projector)

Obsah balení

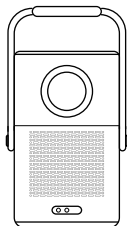

Projektor




Dálkové ovládání
(pro T2 Plus)




Kryt objektivu projektoru




QSG & FAQ



HDMI kabel



Napájecí kabel

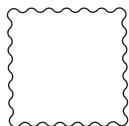


Čistící utěrka








Dálkové ovládání
(pro T2 Plus)

Speciálně pro T2 Plus




TV dongle

Přehled produktu

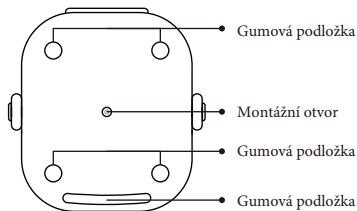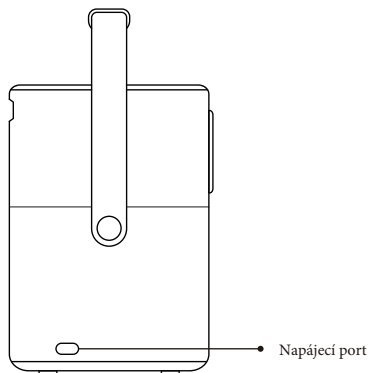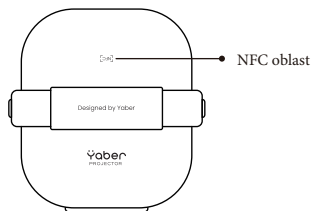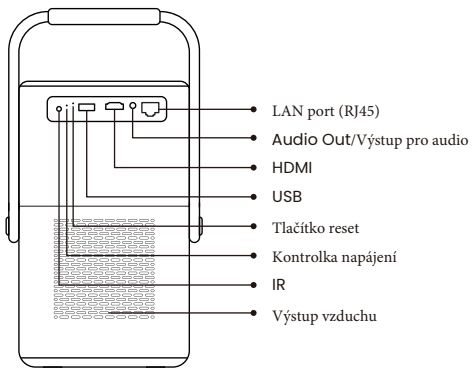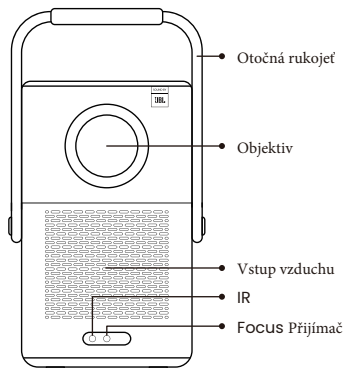


TV Dongle Přehled (Speciálně jen pro model T2 Plus)

TV Dongle

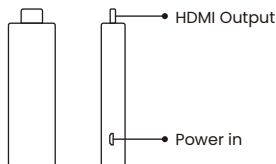

Adaptér (Napájení + Video zdroj)


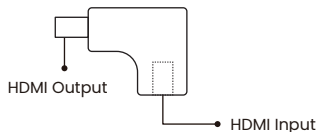


Instalace TV dongle



Upozornění: Při použití Dongle pro T2/T2 Plus musí být připojen přes adaptér Yaber. Adaptér Yaber kombinuje napájení a funkci zdroje videa.

- 1:** Připojte dongle k adaptéru.
- 2:** Připojte adaptér k HDMI portu projektoru.

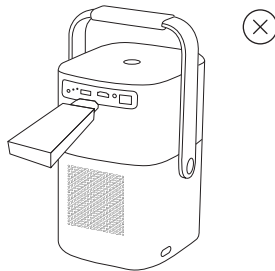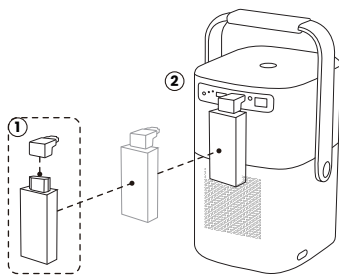


Začínáme

Pozor na baterii

1. Ujistěte se, že k nabíjení používáte napájecí kabel projektoru.
2. Z důvodu dlouhodobé přepravy může být baterie vybitá a při prvním zapnutí projektoru nemusí být zcela nabitá. Je to normální a funkční.
3. Když je baterie nižší než 20 %, systém vás vyzve k nabití. Projektor lze stále používat, doporučujeme však jej vypnout a nabit, abyste prodloužili životnost baterie.
4. V režimu baterie bude jas obrazu sníženo, aby se prodloužila doba používání.
5. Baterie není vyjímatelná, prosím nerozebírejte stroj bez oprávnění. Pokud narazíte na nějaké problémy, neváhejte nás kontaktovat.
6. Když se projektor úplně vybit, po 15 minutách nabíjení jej znovu zapněte.
7. Projektor nepodporuje externí nabíjení.



Zapnutí

1. Připojte napájecí kabel k Yaber T2/T2 Plus.
2. Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
3. Klikněte na tlačítko power a zapněte zařízení.

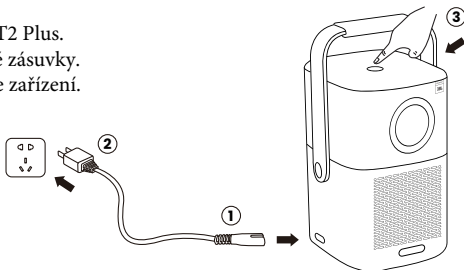


Umístění

Pro lepší obraz se snažte umístit projektor na stabilní rovný povrch. Pokud potřebujete obrazovku nastavit pod větším úhlem, můžete otočit rukojeť na přenášení dolů a poskytnete vám oporu 15°.

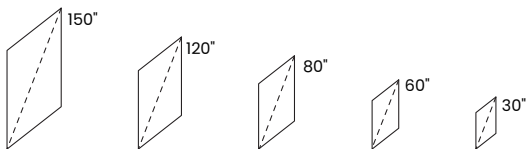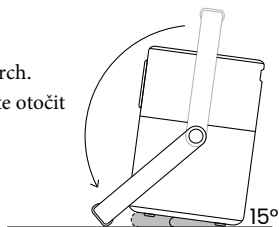

4.15	3.31	2.21	1.66	0.83	
13.62	10.89	7.26	5.45	2.72	


Metry
stopy

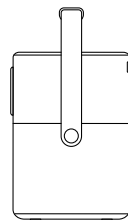

 **Tip: Doporučená velikost obrazovky je 80 palců.**

Bateriový režim


1. 2,5 hodiny používání v bateriovém režimu.
2. Jas bude snížen, aby se prodloužila výdrž baterie.
3. Jas můžete upravit také úpravou nastavení(settings); Doba výdrže baterie se však sníží.

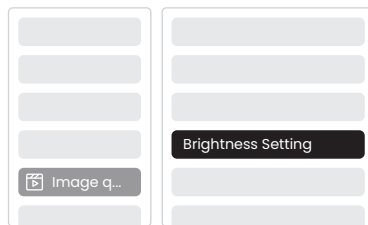

Doba nabíjení


Od 0% ~ 100%	
Projektor je vypnutý	3.5 hodiny
Projektor zapnutý	5.5 hodiny

Kontrolka nabíjení




Dálkové ovládání

Pouze pro T2

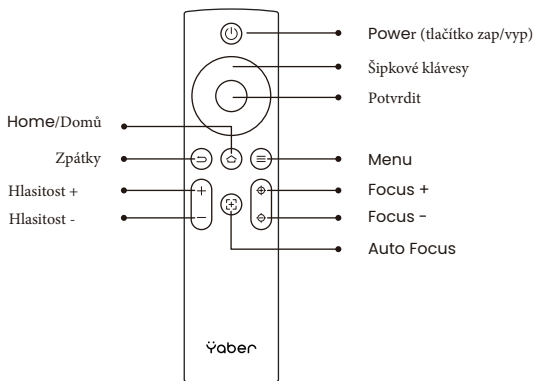


Pouze pro T2 Plus

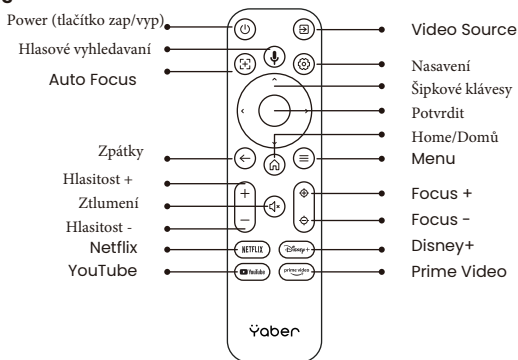


Poznámka: Při prvním použití Google TV budete muset postupovat podle pokynů a dlouho podržet tlačítka  a  pro spárování.

Nastavení obrazu / Image Adjustment

Automatické přizpůsobení obrazovky a automatické vyhýbání překážkám


 **Poznámka:** Před použitím funkcí automatického přizpůsobení obrazovky a automatického vyhýbání překážkám se ujistěte, že jsou funkce automatického keystone a automatického zaostření zapnuty. Vyhýbání překážkám nemusí fungovat, pokud jsou v cílové obrazovce bílé nebo jiné světlé objekty.




1. Obrazovka s bílým pozadím by měla mít černý nebo jiný jasný okraj, zatímco obrazovka odolná vůči světlu nemá žádný požadavek na ohraničení.



2. Promítaný obraz před přizpůsobením projekční plochy musí být větší než plocha projekčního plátna.



3. Při použití funkce Screen Fitting neblokujte střed obrazovky.




 **Tip:** Pokud narazíte na jiné problémy, prosím zkontrolujte e-Manual pro více detailů..


Korekce keystone

Automatická korekce keystone je ve výchozím nastavení zapnutá. Pokud ji potřebujete vypnout, můžete ji vypnout z [Settings/Nastavení]-[Projection Mode]-[Auto Keystone].

Manuální korekce keystone:

Pokud potřebujete dále upravit obrazovku, můžete vybrat [Manual Keystone Correction] A v nastavení upravit obrazovku tažením šipek.

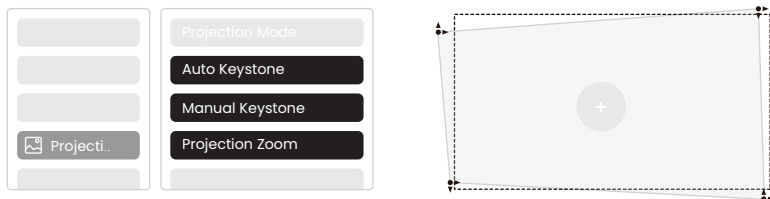


 Ujistěte se, že projektor není nakloněn o více než 15 stupňů vertikálně nebo horizontálně, aby automatické zaostření fungovalo efektivně.

Auto Focus:

Automatické zaostření bude aktivováno po každém posunu.

Můžete také upravit zaostření kliknutím na tlačítka na dálkovém ovládacím a získat požadovaný obraz.

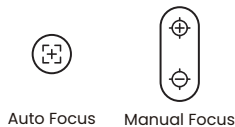

Připojení

Wi-Fi

Pokud máte problémy s připojením k síti, zkontrolujte prosím signál Wi-Fi přes [Settings]-[Connected Wi-Fi]-[RSSI].




Sdílení obrazovky / Screen Share

Můžete si stáhnout aplikaci Yaber z Google Play Store nebo Apple App Store pro lepší sdílení obrazovky!

Nastavení NFC

1. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Yaber naskenováním QR kódu nebo hledáním "Yaber" v Apple App Store/Google Play Store.
2. Ujistěte se, že váš telefon a projektor jsou připojeni ke stejné Wi-Fi.
3. Při zapnutém projektoru přiložte svůj telefon těsně na oblast NFC.

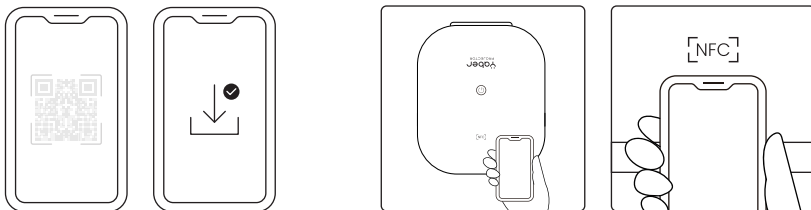

Režim Bluetooth reproduktoru

Telefon můžete připojit k projektoru přes Bluetooth a po potvrzení kdykoli vstoupit do audio režimu Bluetooth..

V režimu Bluetooth audio můžete také vypnout obrazovku a použít T2 jako venkovní stereo.



Poznámka: Pokud je jiné zařízení připojeno k Bluetooth projektoru, nejdříve se od něj odpojte a poté připojte Bluetooth s očekávaným zařízením.

Tichý režim / Quiet Mode

Tichý režim můžete zapnout z hlavní stránky, což vám poskytne tišší a klidnější obraz snížením jasu a rychlosti ventilátoru.



Důležitá opatření

Používejte prosím zařízení správně:

- Nepřibližujte objektiv k očím, protože silné světlo projektoru může způsobit poškození očí.
- Nezakrývejte vstup/výstup vzduchu zařízení, aby nedošlo k poškození vnitřních elektronických zařízení z důvodu selhání běžného odvodu tepla.
- Nepoužívejte čistící nástroje jako papír a látku přímo na objektiv, aby nedošlo k poškození objektivu. Vyčistěte prach na objektivu čistým vzduchem.
- Nepoužívejte chemikálie, detergenty nebo žádnou kapalinu k čištění zařízení, aby nedošlo k poškození obvodové desky deštěm nebo vlhkostí obsahující minerální látky.
- Uchovávejte součásti a příslušenství zařízení mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že zařízení používáte v suchém a větraném prostředí.
- Neuchovávejte zařízení na přehřátých nebo příliš chladných místech, protože extrémní teploty zkracují životnost elektronických zařízení. Umístěte a používejte zařízení v prostředí s teplotou 0°C-40°C.
- Nepokládejte zařízení do žádného topného zařízení (jako je sušička nebo mikrovlnná trouba) k sušení.
- Nevyvíjejte na zařízení silný tlak ani neumísťujte překážky na něj nebo za něj, aby nedošlo k poškození zařízení.
- Neházejte, netlučte ani prudce nevibrujte zařízením, aby nedošlo k poškození vnitřní obvodové desky.
- Nepokoušejte se zařízení sami rozebrat a sestavit. Pokud dojde k nějakému problému, kontaktujte poprodejní servis Yaber