


Honeywell

HU Hordozható párologtató léghűtő

Felhasználói kézikönyv



Használat előtt olvassa el és őrizze meg ezeket az utasításokat

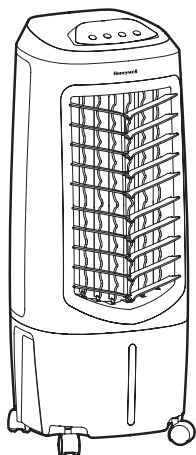

Modell :

TC10PE



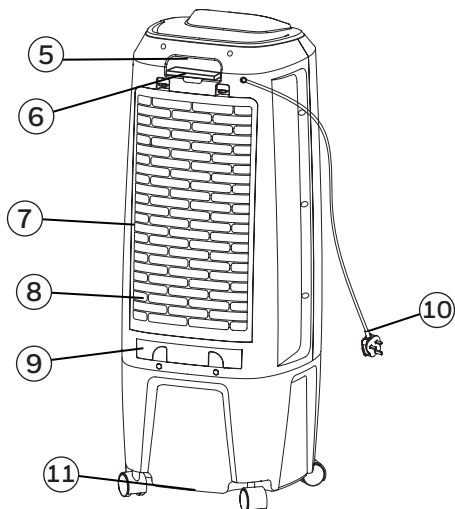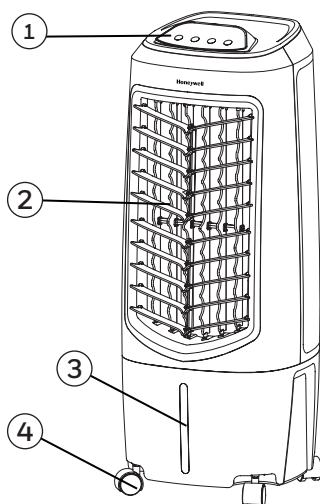

1) Vezérlőpanel

2) Lamellák

3) Vízsintjelző

4) Kerekek

5) Fogantyú

6) Távirányító

7) Hátsó rács és hálós szűrő

8) Méhsejtes hűtőközeg

9) Vízbetöltő ajtó

10) Tápkábel és csatlakozó

11) Leeresztő dugó

FIGYELMEZTETÉS – A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL ÉS MENTSE EL A LÉGHŰTŐ BIZTONSÁGI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJÁT VALAMINT A FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVET. AZ UTASÍTÁSOK BE NEM TARTÁSA KÁROSÍTHATJA ÉS/VAGY HÁTRÁLTATHATJA A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSÉT, ÉS ÉRVÉNYTELENÍTHETI A GARÁNCIÁT. AMENNYIBEN A JELEN KÉZIKÖNYV TARTALMÁNAK ANGOL NYELVŰ VÁLTOZATA ÉS BÁRMELY MÁS NYELVŰ VÁLTOZATA KÖZÖTT ELLENTMONDÁS ÁLL FENN, AZ ANGOL NYELVŰ VÁLTOZAT AZ IRÁNYADÓ.

Vezérlőpanel



Ikonok a kijelzőn

 Bekapcsolás

 Forgás

 Hűtés

 Sebesség

I = Alacsony

II = Közepes

III = Magas


FUNKCIÓGOMBOK

BEKAPCSOLÁS

Nyomja meg a  gombot a készülék bekapcsolásához. A hűtő automatikusan elindul közepes sebességgel. Néhány másodperc múlva a sebesség alacsonyra vált. A készülék kikapcsolásához nyomja meg újra a gombot.


SEBESSÉG

Nyomja meg többször a SPEED  gombot a sebesség megváltoztatásához | - || - ||| között. A jelzőfény a kiválasztott sebességet mutatja:



FORGÁS

Nyomja meg a FORGÁS gombot, amíg a kijelzőn az  nem világít. A lamellák automatikusan elkezdnek balról jobbra mozogni. A függőleges légáramlás megváltoztatásához a lamellákat kézzel is beállíthatja.

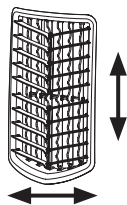


Lamellák mozgása

HŰTÉS

A készülék HŰTÉS üzemmódban történő működtetése előtt vizet kell hozzáadni. Nyomja meg az  gombot, amíg a  világít kijelzőn. A vízszivattyú működésbe lép, és a méhsejtes hűtőközeg teljes átnedvesedése után érezni fogja a hűvösebb levegőt.

TÁVIRÁNYÍTÓ

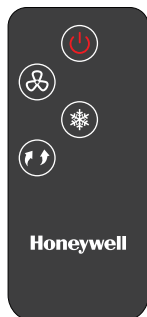

BEKAPCSOLÓ : BE / KI



SEBESSÉG : Alacsony / Közepes / Magas



HŰTÉS : Párolgató hűtés BE / KI



FORGÁS : Szabályozza a lamellák mozgását

MEGJEGYZÉS:

- A távirányító elemeinek cseréjéhez CR2032 (1 x 3V) gombelemre vagy azzal egyenértékű elemre van szükség. Nyissa ki a távirányító hátulján lévő elemtartót, és helyezze be az elemet. Ügyelni kell arra, hogy az elemeket az elemtartó rekesz belsejében látható helyes polaritás (+ / -) jelöléseknek megfelelően helyezze be.
- Működés közben a távirányító jeladóját mindig a készülék felé irányítsa. Ügyeljen arra, hogy a jel útját semmi ne akadályozza.
- Vegye ki az elemeket, ha a készüléket hosszabb ideig nem használja.
- Ne ejtse le a távirányítót.
- Ne keverje a különböző típusú elemeket, például lúgos, szén-cink vagy újratölthető elemeket.
- Ne keverje össze a régi és az új elemeket.
- Ne töltsé újra az elemeket.
- A lemerült elemeket ki kell venni a termékből, és a helyi előírásoknak megfelelően, biztonságosan megszabadulni tőlük.
- Ne dobja tűzbe az elemeket. Az elemek felrobbanhatnak vagy szivároghatnak.
FIGYELMEZTETÉS: A kisméretű elemek lenyelésének veszélye. Tartsa távol gyermekektől és állatoktól.


A HŰTŐ ELHELYEZÉSE

Győződjön meg róla, hogy a léghűtő megfelelően helyezkedik el, mielőtt felállítja és használni kezdi a terméket. Kérjük, olvassa el a külön Biztonsági és karbantartási útmutatóban a HŰTŐ ELHELYEZÉSE című részt.

VÍZZEL VALÓ FELTÖLTÉS

FIGYELMEZTETÉS: A víztartály kiürítése vagy újratöltése előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózathoz. Nyissa ki a készülék hátulján található vízbetöltő ajtót.

A vízszintjelző a készülék elején található. Töltse újra a víztartályt, ha a vízszint alacsony. Ne töltse a vizet a "Max." vízszintjelzés fölé, hogy a vízcseppek ne gyűljenek össze a lamellákon. Ellenőrizze a tartályban lévő vízszintet a HŰTÉS funkció elindítása előtt. Győződjön meg arról, hogy a tartályban lévő víz a minimális vízszintjelzés felett van. A készülék HŰTÉS üzemmódban történő működtetése nem megfelelő vízmennyiséggel a szivattyú meghibásodását okozhatja.

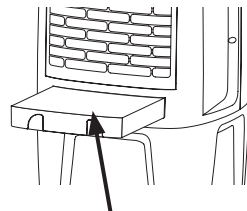

Vízbetöltő ajtó

Megjegyzés: A vízkapacitás a léghűtő víztartályában és vízelosztó rendszerében tárolható teljes vízmennyiségre utal. A tartályban a "Max." kijelző szintjén lévő vízkapacitás alacsonyabb lehet, mint a léghűtő tényleges vízkapacitása.

FIGYELMEZTETÉS: Ne töltse fel a víztartályt szennyezett vagy sós vízzel. Ez károsíthatja a készüléket és a méhsejtes hűtőközeget.

ALACSONY VÍZSZINT RIASZTÁS*

A készülék alacsony vízszint érzékelővel van felszerelve. Hűtési üzemmódban, amikor a tartályban lévő víz a a minimális szint alatt van, egy sípoló hangot hall, és a ZÖLD LED folyamatosan villogni kezd. A készülék automatikusan szünetelteti a párologtató hűtést.

Töltse újra a víztartályt a riasztás kikapcsolásához hűtési üzemmódban. Először kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. Töltse fel a víztartályt vízzel a minimális vízszintjelzés fölé. Csatlakoztassa a készüléket, és kapcsolja be ismét.

A riasztás kikapcsolásához és a készülék ventilátorként (párologtató hűtés nélkül) történő további használatához kapcsolja ki a készüléket, majd ismét kapcsolja be. A "csak ventilátor" üzemmódban nem aktiválódik az alacsony vízszint riasztás. Az alacsony vízszint riasztás újra megszólal, ha a HŰTÉS funkciót olyankor aktiválja, amikor a víztartály még üres.

* Csak az Alacsony vízszint riasztás funkcióval rendelkező modellekre érvényes.

A VÍZTARTÁLY TISZTÍTÁSA ÉS LEERESZTÉSE

Az alábbiakban a léghűtő tisztítására és karbantartására vonatkozó utasításokat találja. Ha a léghűtőt hosszabb ideig nem használja, kérjük, olvassa el a TÁROLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT, amely a külön Biztonsági és karbantartási kézikönyvben található.

FIGYELEM:

A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az elektromos aljzatból.

- Vigye a készüléket olyan helyre, ahol a vizet leeresztheti. Távolítsa el a készülék alján található leeresztő dugóról a kupakot. Hagyja, hogy a tartály kiürüljön.
- Töltse fel újra a víztartályt tiszta vízzel a maximális szintig, majd ürítse ki teljesen.
- Egy nedves ruhával törölje le a szennyeződések és a port a készülék felületéről. Soha ne használjon maró hatású anyagokat vagy vegyszereket a termék tisztításához.
- Amikor a terméket nem használja, tárolja a készüléket száraz, közvetlen napfénytől védett helyen.

A HÁLÓS SZŰRŐ ÉS A MÉHSEJTES HŰTŐKÖZEG TISZTÍTÁSA

FIGYELEM:

A készülék tisztítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati adaptert a készülékből és az elektromos aljzatból.


- A készülék hálós szűrővel és méhsejtes hűtőközeggel van ellátva.
- A hálós szűrő és a méhsejtes hűtőközeg a hátsó rács belsejében található. A tisztítás és karbantartás céljából történő eltávolításukra vonatkozó utasításokat lásd az 1. ábrán.
- Ne működtesse a készüléket HŰTÉS üzemmódban, ha a tartályban állott víz van. A víztartályt ki kell üríteni és friss vízzel újratölteni, különösen akkor, ha a tartályt hosszú ideje nem tisztították.
- A méhsejtes közeg tisztítási gyakorisága a helyi levegő- és vízviszonyoktól függ. Azokon a területeken, ahol a víz ásványi anyag tartalma magas, a méhsejtes hűtőközegen ásványi lerakódások képződhetnek, és korlátozhatják a levegő áramlását. A víztartály legalább hetente egyszer történő leeresztése és friss vízzel való újratöltése segít csökkenteni az ásványi lerakódásokat. Ha ásványi lerakódások maradnak a méhsejtes hűtőközegen, a közeget el kell távolítani és friss vízzel át kell mosni. A közeget az Ön igényeitől függően kéthavonta vagy gyakrabban kell tisztítani.
- A legjobb eredmény elérése érdekében hagyja, hogy a méhsejtes hűtőközeg minden használat után megszáradjon úgy, hogy a készülék kikapcsolása előtt 15 perccel kikapcsolja a hűtő funkciót.

A hálós szűrő és a méhsejtes hűtőközeg eltávolítása:

1. Óvatosan húzza ki a hátsó rácsot / hálós szűrőt a hűtőből.
2. Öblítse le a hátsó rácsot / hálós szűrőt tiszta vízzel, és hagyja megszáradni, mielőtt visszaszerelné a készülékbe.
3. Óvatosan húzza ki a méhsejtes közeget a méhsejtes keretből.
4. Szükség szerint cserélje ki vagy tisztítsa meg a közeget vízzel és nedves ruhával.

FIGYELMEZTETÉS: NE működtesse a léghűtőt, ha a hátsó rácsot eltávolították a léghűtőről, vagy ha a hátsó rács meglazult. Ez súlyos sérülést vagy veszélyes áramütést okozhat.

1. ábra

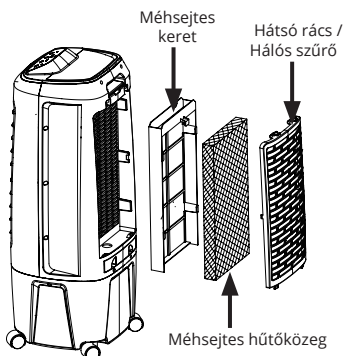

JMATEK Limited

Manulife Financial Centre,
Kwun Tong, Hong Kong
Phone: 852-2559-5522
Email: info@jmatek.com
Web: www.jmatek.com



Made in China
© 2018 JMATEK Limited. Minden jog fenntartva.
A Honeywell védjegyet a Honeywell International Inc.
engedélyével használjuk.
A Honeywell International Inc. nem vállal semmilyen
garanciát vagy szavatosságot a termékkel kapcsolatban.
Ezt a terméket az Airtek Int'l Corp. Ltd. (a JMATEK Ltd.
leányvállalata) gyártja.

Honeywell