


apeman

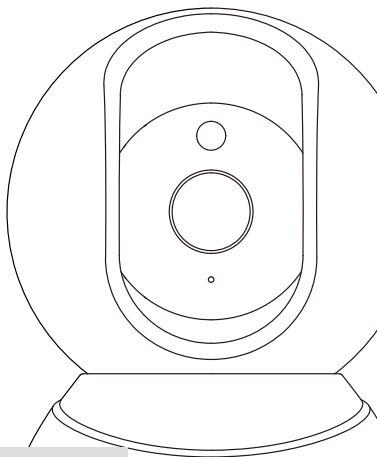

Uživatelský manuál
IP kamera

ID75

Obsah

Poznámky a upozornění

Popis výrobku

Základní parametry

Popis software

Registrace uživatele

Detailní popis

Poznámky a záruka

Poznámky:

- Kamera v současnosti podporuje pouze Wi-Fi 2,4 GHz.
- Nezapomeňte odstranit fólii na objektivu, jinak nebude možné načíst QR kód.
- Heslo do Wi-Fi nemůže obsahovat speciální znaky jako @ a *.
- Kamera podporuje SD karty třídy Class 10 s kapacitou 8 – 64 GB. Před použitím kartu naformátujte. Kartu vkládejte pouze do vypnuté kamery.
- Pokud je video rozmazané, ve video rozhraní nastavte režim HD.
- Nastavte dvoukanálové audio: Setting – Basic function settings – Speech method – Two-way-talk.
- Kamera používá technologii smyčky. Pokud bude kapacita SD karty vyčerpána, nejnovější soubor přepíše nejstarší soubor.


Amerika: support.us@apemans.com

Evropa: support.eu@apemans.com


Japonsko: support.jp@apemans.com

Popis výrobku


Příslušenství produktu

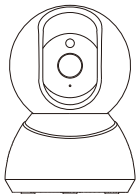

Chytrá kamera

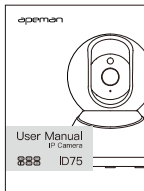


Manuál

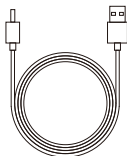

USB kabel




Nabíječka



Šrouby

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Popis výrobku

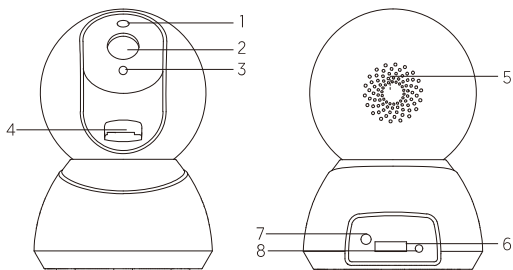

1. Fotorezistor

2. Objektiv

3. Mikrofon

4. Slot SD karty

5. Reprodaktor

6. Konektor napájení

7. Reset

8. Kontrolka napájení

Základní parametry

CPU	RTS3903N
Anténa	2,4 – 2,5 GHz
Senzor	SC2235
Objektiv	Ohnisková vzdálenost: 3,6 mm
	2 MP
Wi-Fi	Protokoly: HTTP/DHCP/IP/TCP
	Frekvenční pásmo: 2,4 GHz
	Kanál: 1TX/1RX
Video	Formát: H.264
	Rozlišení: 1920x1080
	Max. obr./s: 1080P/25FPS
Mikro SD karta	8 – 64 GB
	Class 10
	Formát záznamu: AVI
Napájení	DC 5V / 2,0 A
Noční záznam	Podporuje

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Popis softwaru

Registrace uživatele a přidání kamery

TuyaSmart je aplikace pro ovládání kamery prostřednictvím mobilních zařízení. Podporuje oba systémy iOS a Android. Můžete stahovat videa a vzdáleně ovládat kameru.


Stažení aplikace

Naskenujte QR kód a stáhněte si nejnovější verzi.



Registrace, přihlášení a nastavení hesla

Spusťte aplikaci a klikněte na Vytvořit nový účet

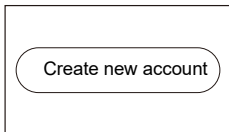



1. Registrace

- Vyberte zemi, nebo region, kde se nacházíte.
- Zaregistrujte svou mailovou adresu.
- Zvolte „Souhlasím s uživatelskou smlouvou a podmínkami ochrany osobních údajů“.
- Klikněte na Next..
- Zadejte ověřovací kód, který dostanete mailem.
- Nastavte heslo.
- Registraci dokončíte kliknutím na Confirm.

Poznámka:


- Heslo musí mít 6 až 18 znaků.
- Pokud vám při registraci nepříjde ověřovací kód mailem
 - ① Zkontrolujte, zda vám nepřišel do složky Spam.
 - ② Zkuste použít jinou mailovou adresu.

Přidání kamery

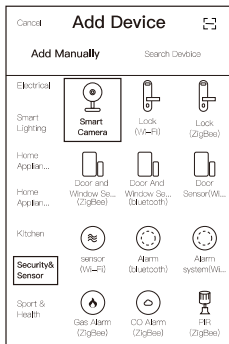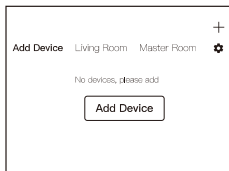



Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

- Připojte kameru k napájení.
- Asi o 15 vteřin později kamera vydá zvuk DU-DU.
- Kameru přidáte kliknutím na „Add device“ a kliknutím na „Security&sensor“.
- Zvolte „Smart Camera“.
- Zkontrolujte, zda kontrolka napájení bliká oranžově. Pokud kontrolka neblíká, kameru resetujte.
- Klikněte na „Next step“.


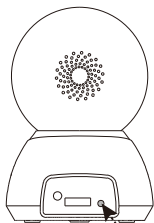


power indicator


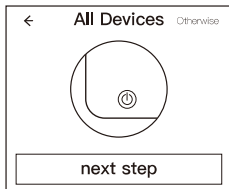


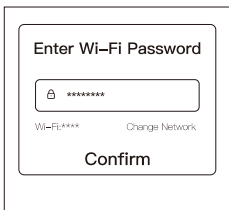



- Zadejte heslo (podporuje Wi-Fi 2,4 GHz).
- Klikněte na „Potvrdit“.
- QR kód umístěte před objektiv do vzdálenosti 15 až 20 cm.
- Až uslyšíte pípnutí, klikněte na „Heard the beep“.
- Kamera bude připojena až se zobrazí 100%.

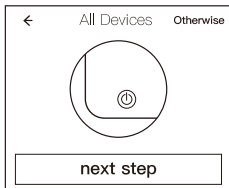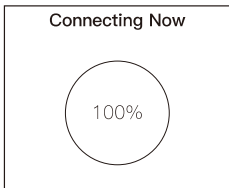

- Pokud připojení selže, klikněte na „Otherwise“ (jinak).
- Zvolte SmartConfig.
- Klikněte na „Next“.

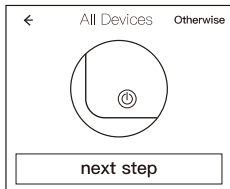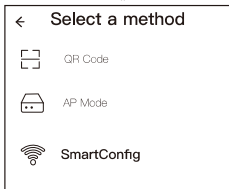


- Klikněte na Confirm. (Potvrďte správnost hesla).
- Kamera je úspěšně připojena až se zobrazí 100%.

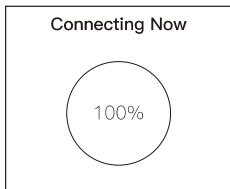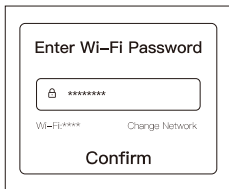


- Pak můžete pojmenovat vaši kameru.

Detaily o funkcích softwaru

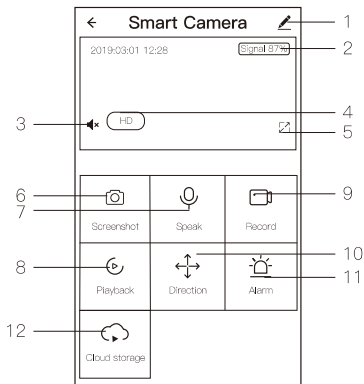


1. Více
2. Wi-Fi signál
3. Reprodaktor
4. Výběr rozlišení – SD/HD
5. Celá obrazovka
6. Snímek obrazovky
7. Klikněte na ikonu a mluvte, ikona se zbarví do modra. Zvuk bude odeslán do kamery. Použijte s reproduktorem a vytvořte two-way audio.
8. Přehrajte si minule nahrané video
9. Ručně zaznamenejte na váš telefon
10. Ručně zkontrolujte záběr objektivu
11. Přepínač výstrahy detekce pohybu
12. Video můžete přehrát

Přehrávání

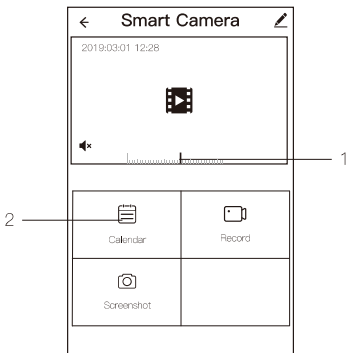


1. Posuňte červenou časovou osu na videozáznam (uvidíte pouze dnešní video).
2. Přímo zobrazte videa podle data.

Více

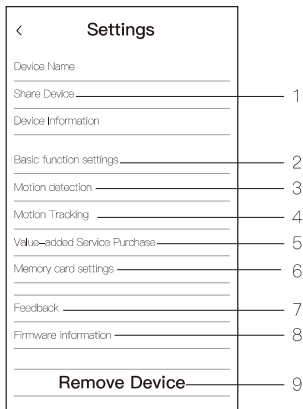


1. Sdílejte video s ostatními přidáním jejich účtu.
2. Základní funkce nastavení: překlopit a režim audio. Režim audio zahrnuje One-way audio a Two-way audio.
3. Přepínač detekce pohybu, nastavení citlivosti a časový rozvrh detekce.
4. Přepínač sledování pohybu
5. Nákup služeb s přidanou hodnotou: služba cloud.
6. Nastavení paměťové karty. (Povolení „SD Card Record Switch“ pro spuštění nahrávání na SD kartu. Vyberte nepřetržité nahrávání „continuous recording“ nebo nahrávání události „event recording“.
7. Zpětná vazba: oznamte nám vaše problémy.
8. Aktualizace firmwaru na nejnovější verzi.
9. Odstranit zařízení, pokud chcete zařízení opětovně připojit.

Já

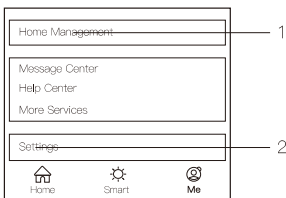

1. Zkontrolujte zprávu o detekci pohybu. (Je zapotřebí SD karta).

Nastavení

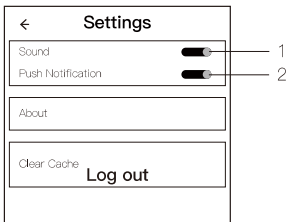

1. Změna přepínače zvuku
2. I v případě, že aplikace TuyaSmart není spuštěna, může vám přijít oznámení o detekci pohybu.