




apeman

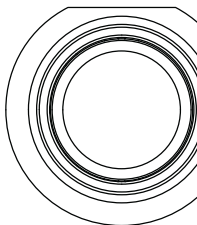




Uživatelský manuál
Akční kamera

A66




Příslušenství

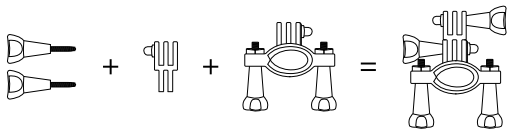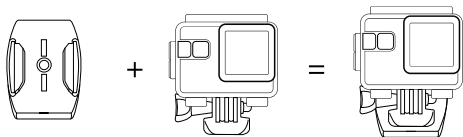



Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

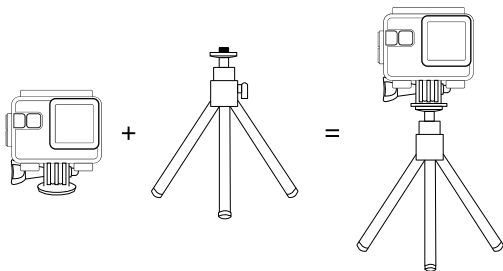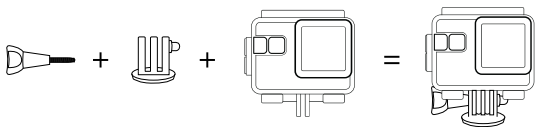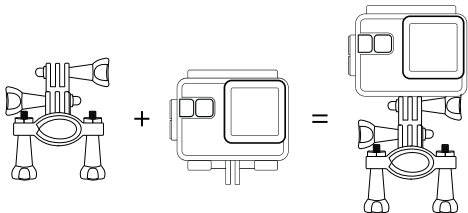

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

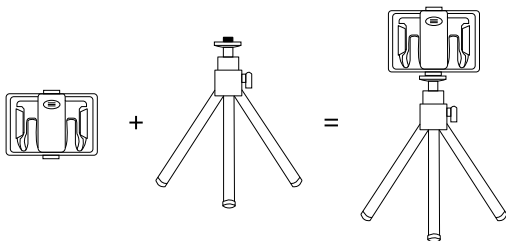

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

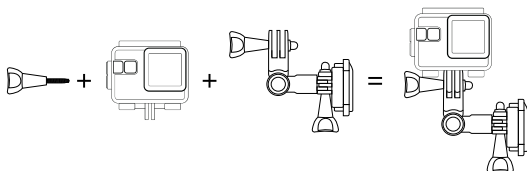

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Otázky a odpovědi

Otázka: Během používání kamera zamrzne.

Odpověď: Velmi zřídka se může stát, že kamera zamrzne, ztratí se barvy a vyskytnou se další neobvyklé jevy. Tyto jevy jsou většinou způsobeny okolním prostředím nebo způsobem jak je kamera používána. Pokud se vyskytnou, nejprve zkontrolujte, zda použitá karta splňuje systémové požadavky. Normální funkce kamery by měly být obnoveny po vyjmutí a opětovném vložení baterie do kamery.

Otázka: Kameru nelze zapnout.

Odpověď: Nejprve zkontrolujte, zda baterie je nabitá, případně ji vyměňte.

Otázka: Akční kamera se během provozu zahřívá.

Odpověď: Vzhledem k tomu, že kamera je těsně uzavřené digitální zařízení, je běžné, že se za provozu zahřívá, teploty kolem 45°C lze považovat za normální.

Otázka: Špatná kvalita zvuku nebo úplně chybějící zvuk při přehrávání.

Odpověď: Nejprve zkontrolujte, zda kamera není vložena do vodotěsného pouzdra, protože vodotěsné pouzdro je těsné, zabraňuje průniku vody a omezuje kvalitu a intenzitu zvuku snímaného mikrofonem. Dále se ujistěte, že mikrofon v menu nastavení není vypnut.

Otázka: Přehrávání videa není plynulé, video má špatnou kvalitu (rozmazané, objevují se červeno modré pásy)

Odpověď: Zkontrolujte, zda používáte kvalitní SD paměťovou kartu Class 10 (nebo lepší) s kapacitou 8 GB až 32 GB a zkontrolujte, zda je karta správně naformátovaná. Pokud problém přetrvává, bude zapotřebí kartu naformátovat v počítači.

Otázka: Zobrazuje se výzva „Vložte SD kartu“, ale karta je vložena.

Odpověď: Nejprve zkontrolujte, zda karta byla naformátovaná v kameře a pokud problém přetrvává, může být na kartě porušen souborový systém. Zkuste vložit jinou SD kartu Class 10 s kapacitou 8 GB až 32 GB.

Otázka: Zaznamenané soubory se neukládají.

Odpověď: Je zapotřebí zkontrolovat, zda kamera nahrává a SD karta je správně naformátovaná pro běžný záznam. Případně kartu vyměňte za jinou, která splňuje systémové požadavky.

Otázka: Informace o verzi kamery se liší od jiných.

Odpověď: Informace o verzi se vztahuje POUZE k sérii výrobků, ve vlastnostech a funkcích není žádný rozdíl.

Upozornění

- Tento výrobek je velmi citlivý, vyvarujte se nárazů a pádů.
- Kameru nevystavujte přímému slunečnímu světlu, nevystavujte ho vysokým teplotám a zabraňte přebíjení.
- Pokud během nabíjení dojde k přehřátí, z výrobku vychází kouř nebo zápach, abyste zabránili požáru, okamžitě odpojte přívod elektrické energie.
- Při nabíjení výrobku jej ukládejte mimo dosah dětí. Volně ložený kabel může způsobit udušení nebo úraz elektrickým proudem.
- Zvolte značkovou paměťovou kartu, protože běžné karty nezaručují že budou použitelné.
- Abyste zabránili ztrátě úžasných okamžiků se vždy při záznamu ujistěte, že kamera je v režimu záznamu.
- Aby bylo zabráněno poškození systému kamery, paměťovou kartu vyjímajte pouze ve vypnutém stavu.
- Vyhradujeme si právo aktualizace produktu bez upozornění.
- Přejeme si, abyste měli radost z vašeho nákupu; v případě, že se setkáte s neobvyklými okolnostmi nebo problémy při používání kamery, kontaktujte nás (support@apemans.com).

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Popis výrobku



Vodotěsné
pouzdro



Prachuvzdorný
kryt



USB kabel



Baterie



Rámeček



Držák



Dlouhý
šroub



Krátký
šroub



Nástavec



Držák J-hák



Otočný
šroub 360°



Adaptér 2



Držák na
kolo



Zadní
úchytka



3M
samolepka



Plochá
samolepka



Pásek




Rozepínací
spona



Bezpečnostní
pásek

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Popis tlačítek

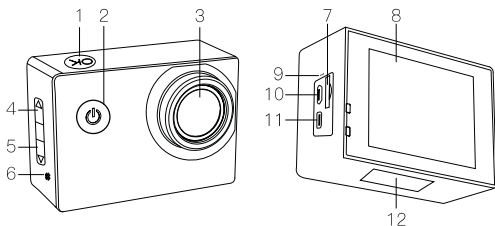

1. Tlačítko OK/závěrka

2. Tlačítko zapnutí

3. Objektiv

4. Tlačítko Nahoru/
Rychle převinout vpřed

5. Tlačítko Dolu

6. Reproduktor

7. Slot paměťové karty SD

8. Displej

9. Mikrofon

10. Rozhraní mikro USB

11. Výstup HD


12. Kryt baterie

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Příprava a instalace


Vodotěsné pouzdro – otevření a zavření

A. Jak správně otevřít vodotěsné pouzdro

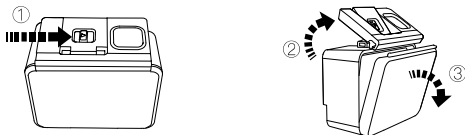

- 1) Pro otevření vodotěsného pouzdra nejprve přepněte přepínač v horní části doprava jak je naznačeno šipkou.
- 2) Vytáhněte západku vodotěsného pouzdra.
- 3) Otevřete zasní kryt vodotěsného pouzdra.

B. Jak správně vodotěsné pouzdro uzavřít

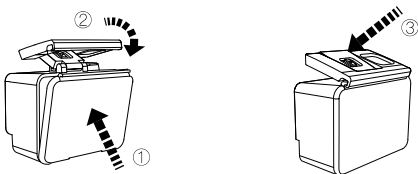

- Abyste zavřeli, je nejprve nutné stlačit na zadní kryt jak zobrazeno šipkou 1;
- Zatlačte na západku a připněte ji k zadnímu krytu jak zobrazuje šipka 2;
- Zatlačte na západku vodotěsného pouzdra jak je naznačeno šipkou 3.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.


Výměna krytu proti prachu

Kamera je dodávána se dvěma ochrannými kryty, jeden je vodotěsný a druhý chrání kameru proti prachu. Uvědomte si, že kryt proti prachu NECHRÁNÍ kameru proti průniku vody.

- Vodotěsný kryt chrání kameru před průnikem vody, jemným pískem, prachem a dalšími nepříznivými vlivy.
- Protiprachový kryt poskytuje ochranu proti prachu a také zlepšuje vlastnosti mikrofonu snížením hluku z proudění vzduchu při řízení, běhání a při jiných sportech.



Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4


- Při výměně krytu proti prachu nejprve lokalizujte výřez na vodotěsném pouzdrě označeném červeně jak je zobrazeno v Kroku 1.
- Pouzdro držte v ruce jak naznačeno v Kroku 2, čelem k otvoru na přední straně pouzdra odepněte zadní část vodotěsného pouzdra.
- Mezi příslušenstvím vyhledejte kryt proti prachu, který je opatřen dvěma vnitřními oddíly na levé a pravé straně. Vložte spodní polovinu krytu do výřezu a pak zatlačte horní polovinu do výřezu jak je znázorněno ve Kroku 4, až celý zadní kryt je na svém místě.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Nabíjení baterie a instalace

Baterie a kamera jsou zabaleny odděleně. Před zapnutím kamery si zkontrolujte, že baterie je nabitá a vložena do kamery.

A. Nabíjení baterie

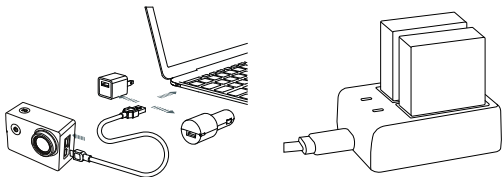


- Všimněte si, že dvojitá USB nabíječka baterie není součástí příslušenství kamery. Pokud tuto nabíječku chcete, budete si ji muset koupit. Nebo baterii můžete nabíjet v kameře pomocí USB kabelu.
- USB kabel připojte k nabíječce nebo k USB portu počítače. Nabíjení prostřednictvím počítače může být pomalejší než nabíjení pomocí nabíječky, protože výkon počítačového USB portu je nižší než výkon nabíječky.
- a. Vložte dvě baterie do přihrádky. Po zapnutí nabíječky se rozsvítí červená kontrolka, která indikuje, že baterie se nabíjí. Po plném nabití baterie se rozsvítí modrá kontrolka.
- b. Při nabíjení baterie v kameře, červená kontrolka indikuje, že baterie se nabíjí a po plném nabití kontrolka zhasne.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Doba nabíjení baterie je přibližně 3,5 hodiny.
Baterii nepřebíjejte.

B. Vložení baterie

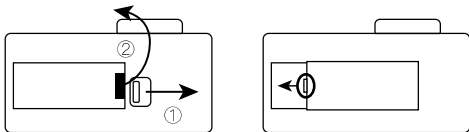


- Na kameře najdete přihrádku pro baterii. Kryt baterie otevřete podle obrázku. Nejprve pomoci nehtu pravého palce stiskněte tlačítko vpravo, jak ukazuje šipka 1. Následně, nehtem palce levé ruky kryt zvedněte, jak ukazuje šipka 2.
- Po vložení baterie kryt uzavřete. Vezměte na vědomí, že rozšířená část baterie má být nejprve vložena do levé části bateriové přihrádky, jak je znázorněno na níže uvedeném obrázku. Pak zatlačte pravou polovinu krytu baterie dolu do bateriové přihrádky.

Povšimněte se směru baterie a krytu bateriové přihrádky.

Vložení SD karty a formátování

A. Vložení a vyjmutí SD karty

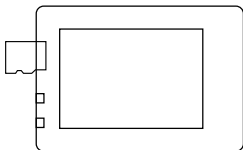

- Na kameře naleznete slot pro mikro SD kartu, kartu vložte do kamery a zatlačte dovnitř.
- Vyjmutí karty: na kartu zatlačte, až uslyšíte cvaknutí; karta se cvaknutím vysune ven.

Po vložení karty do kamery se na displeji zobrazí „Vložte SD kartu“, pak je zapotřebí kartu v kameře naformátovat.

B. Formátování SD karty

Jak správně naformátovat SD kartu?

- Kartu vkládejte při vypnuté kameře, a teprve po vložení kameru zapněte.
- Na kameře stiskněte jakékoliv tlačítko, objeví se okno s hlášením „Vložte SD kartu“. 3 až 4 krát stlačte tlačítko zapnutí až vstoupíte do režimu menu.
- Najděte položku „Formátování“, zvolte SD karta, a pro dokončení formátování stiskněte tlačítko OK.

Kamera podporuje běžné SD karty, třídy Class 10 nebo vyšší o kapacitě 8 až 64 GB. Používejte kvalitní SD karty. Před použitím v kameře je nutné kartu naformátovat.

Provozní pokyny

Řada kamer A66 je vybavena čtyřmi režimy: Video režim, režim fotografování, režim přehrávání a režim nastavení. Níže jsou uvedeny funkce každého z tlačítek v těchto režimech.

Zapnutí / vypnutí

Prodloužený stisk tlačítka Zapnutí / Mode: Zapnutí kamery

Prodloužený stisk tlačítka Zapnutí / Mode: Vypnutí kamery

V každém režimu

Provozní instrukce

1. Video režim

Tlačítko OK: spuštění a zastavení záznamu

Tlačítko Zapnutí/Režim (krátký stisk): přepínání režimů

(Video→Fotografie→Přehrávání→Nastavení)

2. Režim fotografování

Tlačítko OK: vytvoření fotografie

Tlačítko Zapnutí/Režim (krátký stisk): přepínání režimů
(Video→Fotografie→Přehrávání→Nastavení)

3. Režim přehrávání

- Při přehrávání

Tlačítko OK (krátký stisk): přehrávání a zastavení videa

Tlačítko Nahoru: rychlé převíjení vpřed (max. 2x)

Tlačítko Dolu: rychlé převíjení vzad (max. 2x)

- Mimo přehrávání

Tlačítko Nahoru: o stránku nahoru

Tlačítko Dolu: o stránku dolů

Tlačítko Zapnutí/Režim (krátký stisk): přepínání režimů
(Video→Fotografie→Přehrávání→Nastavení)

4. Režim nastavení

Tlačítko Nahoru: o stránku nahoru

Tlačítko Dolu: o stránku dolů

Tlačítko OK: potvrzení

Tlačítko Zapnutí/Režim (krátký stisk): přepínání režimů
(Video→Fotografie→Přehrávání→Nastavení)

Tabulka nastavení

Tabulka popisuje nastavení kamery

V=režim videa; P=nastavení, které platí režimu fotografování

Nastavení	Hodnota	V	P	Popis
Záznam ve smyčce	Vypnuto/3 min./5 min./10 min.	<input type="radio"/>		Zaznamenané video bu rozděleno podle nastavené hodnoty
HDR	Vypnuto/Zapnuto	<input type="radio"/>		High Dynamic Range. Může automaticky nastavit temné scény v obrázku
Časosběrný záznam	Vypnuto/0,1 s/ 0,2 s/ 0,5 s/ 1 s 5 s	<input type="radio"/>		Časosběrný záznam fotografií je technika, při které je frekvence vytváření fotografií podstatně nižší než při které se přehrává. Při přehrávání normální rychlostí čas běží rychleji.
Detekce pohybu	Vypnuto/Zapnuto	<input type="radio"/>		V pohotovostním režimu kamera zaznamená 10 vteřin videa při každé detekci pohybu.
Záznam zvuku	Vypnuto/Zapnuto	<input type="radio"/>		Nastavení určuje, zda video bude zaznamenané se zvukem. *Pro zapnutí/vypnutí použijte tlačítko Dolu.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Rotace	Vypnuto/Zapnuto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Pokud je rotace zapnuta, obrázek bude zobrazen vzhůru nohama.
Časovač	Vypnuto/3 min./ 5 min./10 min.		<input type="radio"/>	Kamera vytvoří snímek podle nastaveného časového intervalu (režim selfie).
Nastavení bílé	Auto/Denní světlo/Pod mrakem/Žárovka/ Zářivka			Nastavení barevnosti obrázků pomocí vyvážení bílé
Expozice	+2.0/+1.7/+1.3/+1.0/ +0.7/0.3/0/-0.3/-0.7/ -1.0/-1.3/-1.7/-2.0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nastavení barevnosti obrázků pomocí vyvážení bílé
Stabilizace obrazu	Vypnuto/Zapnuto	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Zamezí rozmazání obrazu vlivem třesoucích se rukou nebo vibracemi
Smazat	Smazat aktuální obrázek/Smazat vše		<input type="radio"/>	Můžete zvolit smazání nepovedených obrázků a videí nebo všech souborů.
Datum a čas	YY/MM/DD MM/DD/YY DD/MM/YY			Nastavení systémového času. *1. Čas a datum nastavte při prvním použití kamery. 2. Po výměně baterie bude nastavena výchozí hodnota.
Automatické vypnutí	Vypnuto/1 min./ 3 min./ 5 min./ 10 min.		<input type="radio"/>	Kamera vstoupí do šetřícího režimu a pokud nebude provedena žádná akce se automaticky vypne. * Neplatí pro režim video.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamaci lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.

Hlasitost tlačítek	Vypnuto/Zapnuto	○	○	Nastavení hlasitosti tlačítek.
OSD	Vypnuto/Zapnuto	○	○	Na displeji se zobrazí parametry funkčního menu.
Automobilový režim	Vypnuto/Zapnuto	○	○	Kameru připojte kdo automobilové zásuvky, jakmile se spustí motor, kamera začne nahrávat. Soubory budou automaticky uloženy po vypnutí motoru.
Jazyk	Anglicky/ Francouzsky/ Španělsky/Polsky/ Německy/Italsky/ Rusky/Česky/ Portugalsky/ 繁體中文 日本語 한국어	○		Nastavení systémového jazyka
Spořič obrazovky	Vypnuto/30 s/ 1 min./ 3 min./ 5 min.			Nastavení času pro spuštění spořiče obrazovky. * Krátkým stiskem jakéhokoliv tlačítka se rozsvítí displej.
Formát	SD karta			Formátování SD karty. * Jakmile volbu potvrdíte, bude karta naformátována.
Výchozí nastavení	Nastavení			Obnoví se výchozí nastavení kamery.
Informace o hardwaru	Model: APEMAN Verze: A66			Zobrazí model produktu a verzi hardwaru.

Uživatelské manuály ani jejich části nesmí být bez výslovného souhlasu majitele - DISKUS, spol. s r.o. duplikovány, kopírovány či jinak využívány k obchodním účelům. DISKUS, spol. s r.o. je jediný autorizovaný distributor značky Apeman pro Českou republiku a Slovensko. Reklamací lze uplatnit pouze na výrobky, které do České republiky a na Slovensko dovezla firma DISKUS, spol. s r.o.