

GoXTREME
ACTION CAMS

GoXTREME®
DISCOVERY



Wide Angle
Lens



HDMI



Full HD



Waterproof
to 30m



Long-lasting
battery

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

UPOZORNĚNÍ

1. Svou kameru vždy chraňte před pády, nárazy a dopady.
2. Zajistěte, aby kamera byla umístěna v dostatečné vzdálenost od zdrojů silného magnetického pole jako jsou elektrické stroje, aby bylo zabráněno vlivu radiových vln, které může vézt poškození výrobku nebo mohou mít negativní vliv na kvalitu zvuku nebo obrazu.
3. Kameru nikdy nevystavujte vysokým teplotám a dlouhému přímému slunečnímu záření.
4. Aby jste získali co nejlepší výsledky, doporučujeme používat kvalitní mikro SD karty s označením Class 10.
5. Pro zabránění případných chyb na kartě, paměťovou kartu nevystavujte silnému magnetickému poli.
6. Pokud dojde k přehřátí kamery, nebo z kamery bude vycházet nežádoucí kouř či zápach, abyste zabránili nebezpečí požáru, kameru okamžitě odpojte od napájení.
7. Při nabíjení zabraňte dětem přístup ke kameře.
8. Zařízení skladujte v suchém a bezprašném prostředí za pokojové teploty a mimo přímé sluneční záření.
9. Výrobek by měl být nabíjen prostřednictvím USB rozhraní notebooku nebo PC.
10. Před použitím kamery ve vodě, se ujistěte, že všechna víčka a zámky jsou uzavřena jak na fotoaparátu, tak i na vodotěsném pouzdře.
11. Po použití vyčistěte pouzdro od soli a nechte ho vyschnout.
12. Aby bylo zabráněno kondenzaci vlhkost ve vnitřních částech a za Objektivem, kameru nevystavujte velkým teplotním a vlhkostním rozdílům.
13. Po použití pod vodou, musí být kryt otevřen, aby bylo zabráněno Kondenzaci vlhkost a korozi.

14. Doba záznamu závisí na nastaveném rozlišení.

Po dosažení maximální doby záznamu nebo maximální velikosti souboru* se záznam automaticky ukončí.

Opětovné spuštění je možné pouze manuálně.


*** Maximální velikost souboru je u souborového systému FAT32 4 GB:**

Max. 1080P/30 snímků/s

15. Provozní doba baterie závisí na nastavení a okolní teplotě – za optimálních podmínek: 90 minut.

ZÁKLADY




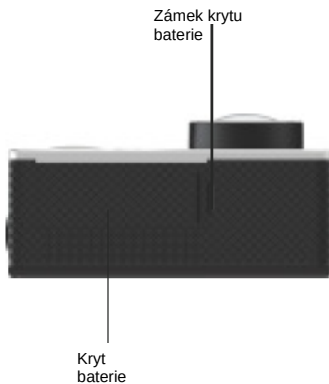





VODOTĚSNÝ KRYT



Montáž kamery

Kameru přimontujte k helmě, zařízení a příslušenství

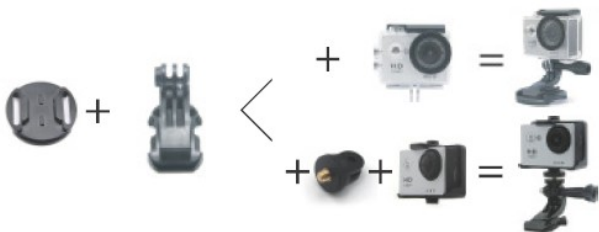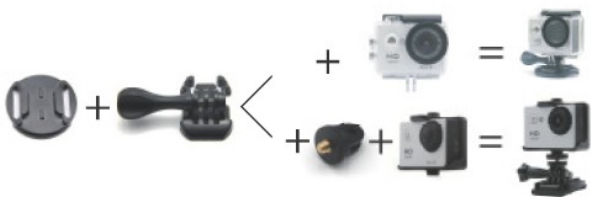

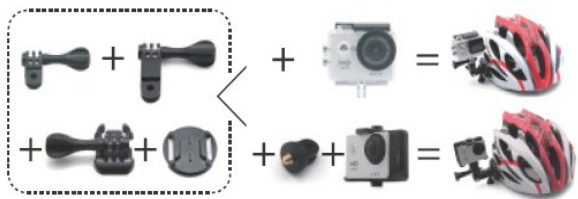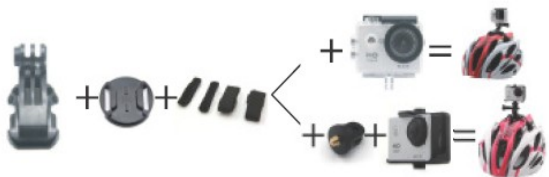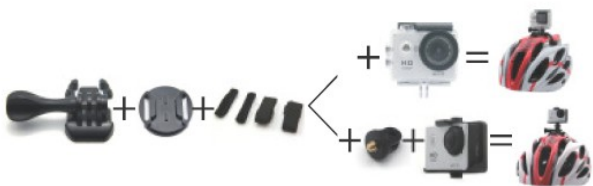

ZAČÍNÁME

Zapnutí:


Stiskněte tlačítko **Zapnutí / Režim**





Vypnutí:


Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnutí / Režim**

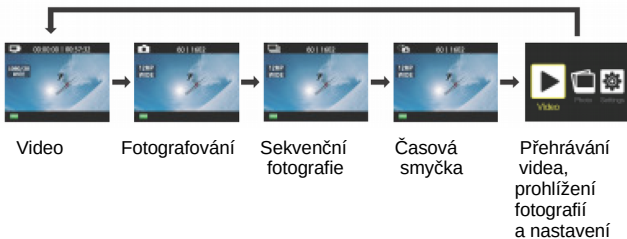PŘEHLED

Zapněte kameru a opakovaně stiskněte tlačítko Zapnutí / Režim pro procházení režimů kamery a nastavením. Tyto režimy se opakují podle Následujícího pořadí:



	Video	Záznam videa
	Fotografování	Vytvoření jednoho snímku
	Sekvenční záznam	Sekvenční fotografování
	Časová smyčka	Vytvoření sekvence snímků v nastaveném časovém intervalu
		Přehrávání videa a prohlížení fotografií
		Nastavení kamery, rozlišení atd.



Stiskněte tlačítko **spouště/výběru** a vstupte do menu nastavení. Opakovaně tiskněte tlačítko **spouště/výběru** pro cyklické procházení jednotlivými volbami až naleznete vám požadovanou funkci. Nebo můžete stiskem tlačítka **nahoru/výběr** nebo **dolu/WiFi** procházet různými volbami.

Časová značka: vypnuto/datum/datum a čas

Expozice: +2,0/+1,7/+1,3/+1,0/+0,7/+0,3

Rozlišení fotografií: 12M, 8M, 5M, 2M

Sekvenční snímání: 3 snímky

Časová smyčka: 2s/3s/5s/10s/20s/30s/60s

Nekonečná smyčka: zapnuto/vypnuto

Frekvence: 50 Hz/60Hz/auto

Jazyk: angličtina/tradiční čínština/italština/španělština/portugalština/
němčina/holandština/francouzština/čeština/polština/turečtina/ruština/
japonština/korejština/thajština

Datum a čas: MM/DD/YY/DD/MM/YY nebo YY/MM/DD

Zvukový indikátor: spoušť zapnuto/vypnuto, start 1/2/3, bez zvuku, pípnutí
zapnutí/vypnutí, hlasitost 0/1/2/3

Otočení displeje: zapnuto/vypnuto (pokud je kamera umístěna nohama
Vzhůru)

Spořič displeje: vypnuto/1 min./3 min./5 min.

Spořič baterie: vypnuto/1 min./3 min./5 min.

Formát: Ne/ano

Reset: Ne/ano

Verze: na displeji se zobrazí aktuální verze firmwaru

Režim videa



Video

Pro záznam videa, zkontrolujte zda je kamera v režimu video. Pokud se ikona video nezobrazuje na displeji vaší kamery, opakovaně tiskněte tlačítko zapnutí/režim až se objeví.

Spuštění záznamu:

Stiskněte tlačítko spoušť/výběh. Kamera jednou pípne a během záznamu bude blikat stavová kontrolka kamery.

Ukončení záznamu:

Stiskněte tlačítko spoušť/výběh. Stavová kontrolka kamery přestane blikat a kamera jednou pípne, čímž oznámí ukončení záznamu. Kamera automaticky ukončí záznam při vybití baterii. Před tím než se kamera vypne, bude váš záznam uložen.

Doba záznamu závisí na nastaveném rozlišení a nastavení počtu snímků za sekundu.

Po dosažení maximální doby záznamu (nebo velikosti souboru*), kamera automaticky záznam ukončí. Opětovné spuštění je možné pouze manuálně.

*** Systém FAT32 umožňuje maximální velikost souboru 4 GB: 1080p/30 snímků za sekundu: max. 29 min.**

Režim fotografování



Fotografování

Pokud chcete zaznamenat fotografii, zkontrolujte zda je kamera v režimu fotografování. Pokud se ikona fotografování nezobrazuje na displeji vaší kamery, opakovaně tiskněte tlačítko zapnutí/režim až se objeví.

Záznam fotografie:

Stiskněte tlačítko spoušť/výběr. Ozve se zvuk závěrky.

Režim sekvenčního záznamu



Sekvenční záznam

Pokud chcete zaznamenat sekvenci fotografií, zkontrolujte zda je kamera v režimu sekvenčního záznamu fotografování. Pokud se ikona sekvenčního záznamu nezobrazuje na displeji vaší kamery, opakovaně tiskněte tlačítko zapnutí/režim až se objeví. V režimu sekvenčního záznamu kamera vytvoří 3 snímky za 1,5 vteřiny.

Sekvenční záznam:

Stiskněte tlačítko spoušť/výběr. Ozve se zvuk závěrky.

Režim časové smyčky



Časová smyčka

Pokud chcete zaznamenat časovou smyčku, zkontrolujte zda je kamera v režimu časové smyčky. Pokud se ikona časové smyčky nezobrazuje na displeji vaší kamery, opakovaně tiskněte tlačítko zapnutí/režim až se objeví. V režimu časové smyčky kamera zaznamená sérii fotografií v intervalech 2, 3, 5, 10, 20, 30, nebo 60 vteřin. Časový interval režimu časové smyčky musí být předem nastaven.

Časová smyčka:

Stiskněte tlačítko spoušť/výběr. Kamera spustí odečítání času a při každém zaznamenaném snímku se ozve zvuk spouště.

Přehrávání

Přehrávání videí a prohlížení fotografií

Vstupte do menu přehrávání:

1. Zkontrolujte zda kamera je v režimu Kamera
2. Stiskněte tlačítko nahoru/přehrávání a vstupte do režimu přehrávání
3. Opakovaně stiskněte tlačítko zapnutí/režim a cyklicky procházejte videi a fotografiemi.
4. Stiskněte tlačítko spoušť/výběr a zvolte požadovanou volbu.
5. Pro procházení různými volbami použijte tlačítko nahoru/přehrávání nebo dolu/WiFi.
6. Pro návrat do menu přehrávání stiskněte tlačítko zapnutí/režim.
7. Pro ukončení režimu přehrávání stiskněte a na dvě sekundy podržte tlačítko nahoru/přehrávání.

Úložiště/mikro SD karta

Tato kamera je kompatibilní s paměťovými kartami mikro SD, mikro SDHC o kapacitě 16 GB a 32 GB. Paměťová karta musí mít označení alespoň Class10. Aby byla zajištěna maximální spolehlivost a odolnost proti vibracím, doporučujeme používat značkové karty.

BATERIE

Nabíjení baterie

1. Kameru připojte k počítači nebo napájecímu zdroji USB.
2. Kontrolka nabíjení svítí po celou dobu nabíjení.
3. V okamžiku, kdy je baterie plně nabita, kontrolka nabíjení zhasne.

Doba nabíjení: 5 hodin

KOMPATIBILITA

Kompatibilita závisí na připojeném zařízení. Přehrávání obsahu, sdílení a přístup k paměťové kartě kamery nemusí být na některých zařízeních dostupný.

APLIKACE PRO KAMERU

Připojení k aplikaci Ez iCAM

Aplikace **Ez iCam** vám umožní vzdáleně ovládat kameru prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Aplikace umožňuje plnohodnotně ovládat kameru, živý přenos videa, prohlížení fotografií, a sdílení vybraného obsahu a další.

1. Do vašeho smartphonu nebo tabletu si stáhněte aplikaci Ez iCam z Google Play nebo Apple App Store.
2. Zapněte kameru stiskem tlačítka zapnutí/režim.
3. Zkontrolujte, zda je kamera v režimu Kamera.
4. Zapněte funkce WiFi stiskem tlačítka dolů/WiFi*.
5. Ve vašem smartphonu nebo tabletu v nastavení WiFi vyhledejte síť označenou „Discovery“ a sadou čísel.
6. Zadejte heslo „1234567890“.
7. Na vašem smartphonu nebo tabletu spusťte aplikaci Ez iCam.

*WiFi kamery vypnete stiskem a podržením tlačítka dolů/WiFi po dobu tří vteřin.

Aplikace **Ez iCam** je kompatibilní s následujícími smartphony a tablety:

Apple iOS

* iPhone5, 5s, 6 (Plus), a 6s (Plus) (iOS9)

* iPad Air & Mini (iOS9)

Android

* Zařízení Android 4X Quad-core



Stažení aplikace pro iOS a Android.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 2,4 G



Spoušť fotoaparátu

Spoušť kamery

*Vodě-odolný

Video

Pokud chcete nahrávat video, zkontrolujte, zda je kamera v režimu video.

Spuštění nahrávání:

Stiskněte **šedé tlačítko** spouště kamery. Kamera třikrát pípne a kontrolka záznamu videa bude po dobu záznamu blikat.

Ukončení nahrávání:

Znovu stiskněte **šedé tlačítko** spouště kamery. Kontrolka záznamu videa zhasne.

Fotografování

Pokud chcete **fotografovat**, zkontrolujte, zda je kamera v režimu **fotografování** nebo režimu **videa**.

Fotografování:

Stiskněte **červené tlačítko** fotografování. Ozve se zvuk závěrky.

Sekvenční záznam

Pokud chcete vytvořit sekvenční záznam, zkontrolujte, zda je kamera v režimu sekvenčního záznamu.

Vytvoření sekvenčního záznamu:

Stiskněte **červené tlačítko** fotografování. Ozve se zvuk závěrky.

Časová smyčka

Pokud chcete vytvářet snímky v časové smyčce, zkontrolujte, zda je kamera v režimu časové smyčky.

Fotografování v časové smyčce

Stiskněte **červené tlačítko** fotografování. Kamera spustí odpočítávání a při každém snímku se ozve zvuk závěrky.

***Vypnutí kamery:**

Stiskněte a podržte **červené tlačítko fotografování**.

POZNÁMKY

Před použitím kamery pod vodou, zkontrolujte, že jsou pevně uzavřena všechna víčka a zámky na kameře a podvodním pouzdře.

Po použití, očistěte kryt od mořské vody a ponechte vyschnout.

Kamera by neměla být vystavena velkým teplotním a vlhkostním rozdílům, aby bylo zabráněno kondenzaci vody v kameře a na vnitřní straně objektivu.

Po použití pod vodou musí kryt zůstat otevřen, aby se zabránilo kondenzaci vody a korozi.

Technickou podporu získáte na webových stránkách www.easypix.eu



Pouze pro EU

easypix[®]
LIFESTYLE ELECTRONICS