QCY T20 AilyPods

Návod

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům.

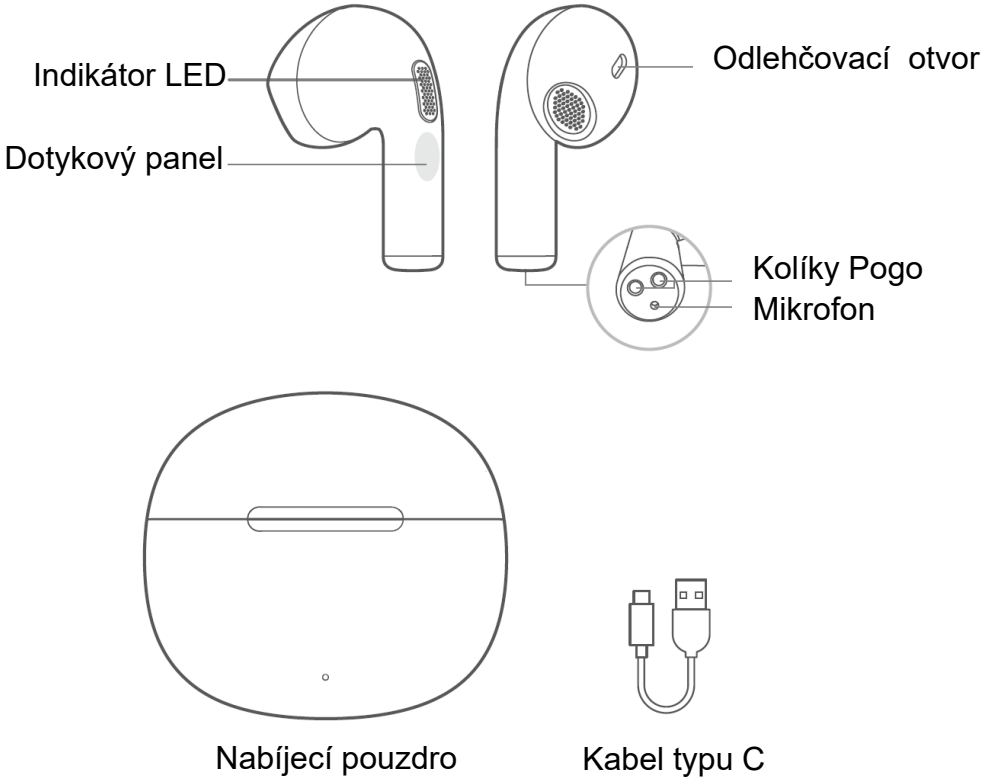

Výše uvedené obrázky jsou pouze orientační, protože skutečný výrobek se může lišit.

Připojení

Vyjměte obě sluchátka a odstrante ochranný kryt. vložte je zpět do pouzdra a zavřením víčka je aktivujte. Poté otevřete víko, znovu zvedněte sluchátka a zapněte je. V telefonu vyhledejte položku QCY AilyPods a klepnutím na ni se k nim připojte.

Zvednutím sluchátek se automaticky zapnou, pokud se tak nestane, nabijte je a zkuste to znovu. Po zapnutí se sluchátka automaticky připojí k poslednímu zařízení, ke kterému byla připojena.

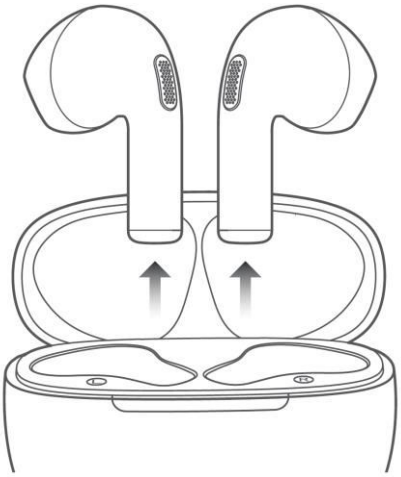

Indikátory LED

Když se sluchátka párují, LED diody dýchají bílou barvou.

Jakmile se sluchátka navzájem spárují, kontrolka LED na hlavním sluchátku pomalu začne dýchat bílou barvou, zatímco druhé sluchátko bude svítit souvisle bílou barvou. Po připojení sluchátek k zařízení obě kontrolky LED zhasnou.

Tovární nastavení

Vyndejte sluchátka, vypněte funkci Bluetooth v telefonu a pětkrát klepněte na oba panely pro nastavení sluchátek do továrního nastavení. Kontrolky LED pětkrát bíle zabliknou, čímž vás informují, že obnovení továrního nastavení bylo úspěšně provedeno.

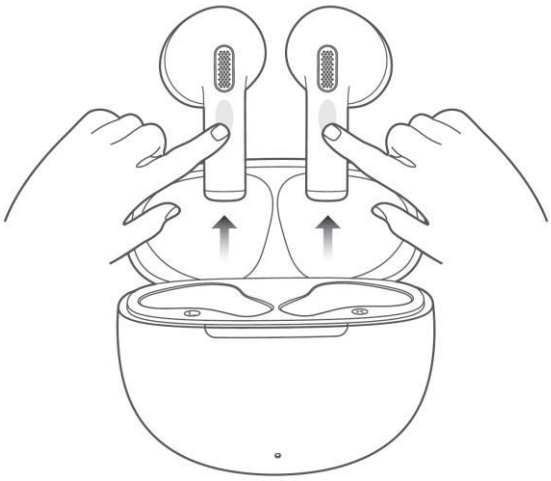

Správné nošení

Nejprve si sluchátka řádně nasaďte do uší a nastavte je tak, aby vám pohodlně seděla. Mikrofonní strana náušníku by měla vždy směřovat k ústům. Pokud jsou sluchátka nasazena nesprávně, může to způsobit špatný zážitek z telefonování nebo poslechu.

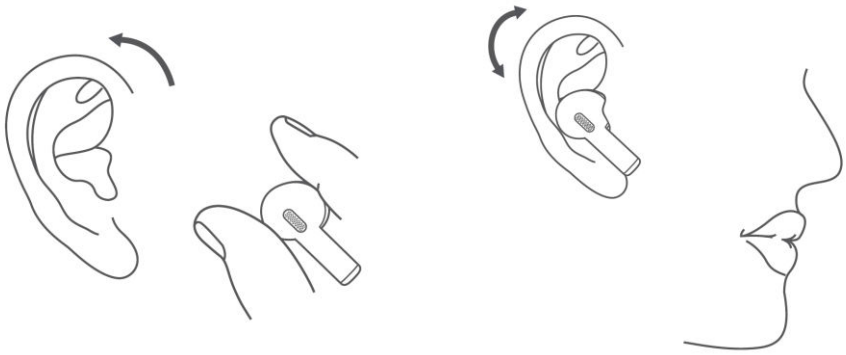

Nabíjení

Pokud není v nabíjecím pouzdře dostatek energie, bude kontrolka LED na nabíjecím pouzdře po vložení sluchátek do uší čtyři sekundy blikat bíle. Během nabíjení nabíjecího pouzdra bliká kontrolka LED na nabíjecím pouzdře bíle. Po dokončení nabíjení svítí kontrolka LED bíle.

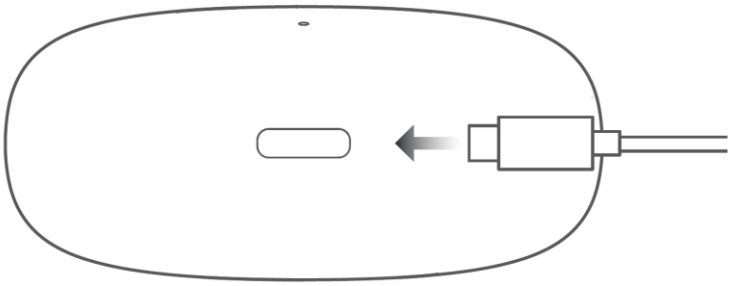

Při nabíjení sluchátek svítí LED diody červeně. V okamžiku, kdy jsou sluchátka plně nabita, budou diody LED svítit bíle po dobu 30 sekund, poté diody LED zhasnou.

Tipy

- Před použitím sluchátek si pečlivě přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Před prvním použitím je třeba sluchátka plně nabít.
- Pokud jsou sluchátka nepoužívaná déle než dva týdny, nabijte je.
- Používejte nabíječky od kvalifikovaného výrobce.
- Pokud telefon sluchátka nenajde, obnovte tovární nastavení a zkuste to znovu.
- Pokud dojde k chybě programu telefonu, restartujte Bluetooth nebo restartujte telefon.

Upozornění

- Nikdy sluchátka nerozebírejte ani z žádných důvodů neupravujte, abyste předešli poškození a nebezpečí.
- Neskladujte sluchátka při extrémních teplotách (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Sluchátka nepoužívejte v blízkosti dětí nebo zvířat.
- Nepoužívejte sluchátka během bouřky, abyste předešli poruchám a zvýšenému riziku úrazu elektrickým proudem.
- K čištění sluchátek nepoužívejte drsné chemikálie ani silné čisticí prostředky.
- Nepoužívejte sluchátka do uší po dlouhou dobu, protože by mohla poškodit váš sluch.

Funkce

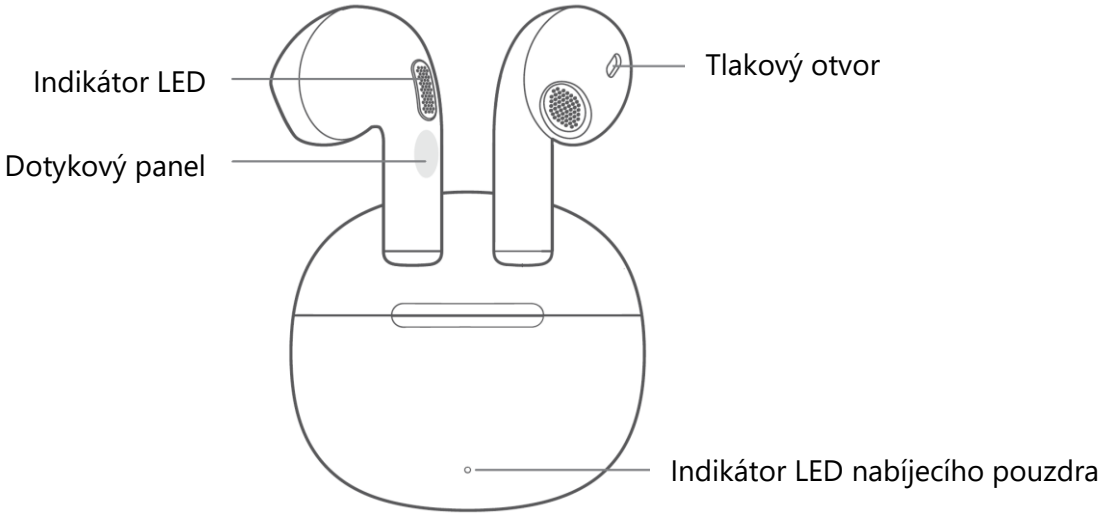

- Chcete-li **sluchátka zapnout,** vyndejte je z pouzdra.
- Chcete-li **sluchátka vypnout,** vraťte je do nabíjecího pouzdra.
- Chcete-li **přijmout nebo ukončit hovor,** dvakrát klepněte na dotykový panel.
- Chcete-li **hovor ignorovat,** podržte prst na dotykovém panelu po dobu 1,5 sekundy.
- Chcete-li **přeskočit na další skladbu,** podržte prst na dotykovém panelu po dobu 1,5 sekundy.
- Chcete-li **přeskočit na předchozí skladbu,** podržte prst na dotykovém panelu po dobu 1,5 sekundy.
- Chcete-li **zvýšit hlasitost zvuku,** dotkněte se při přehrávání hudby pravého panelu.*(Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a lze ji zapnout prostřednictvím aplikace QCY. Tato funkce není k dispozici při volání.)*
- Chcete-li **snížit hlasitost zvuku,** dotkněte se při přehrávání hudby levého panelu. *(Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a lze ji zapnout prostřednictvím aplikace QCY. Tato funkce není k dispozici při volání.)*
- **Hlasového asistenta probudíte** trojitým klepnutím na levý dotykový panel.
- Chcete-li **přehrát hudbu,** dvakrát klepněte na levý dotykový panel.
- Chcete-li **hudbu pozastavit,** dvakrát klepněte na pravý panel.
- Chcete-li **přejít do herního režimu,** klepněte třikrát na pravý panel.

Záruka

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU a směrnice 2011/65/EU ve znění (EU) 2015/863.

WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.