

Uživatelská příručka

Obsah

JAK TO FUNGUJE

Aplikace Shokz a Shokz Connect.	04
Ovládací prvky sluchátek.	05
Zapnutí/vypnutí.	06
Párování s mobilním zařízením.	07
Párování s PC.	08
Jak nasadit.	10
Hudba a hovory.	12
Bezdrátový adaptér.	14
LED indikátor.	15
Kontrola stavu baterie.	16

DALŠÍ FUNKCE

Režimy ekvalizéru.	18
Přepínání režimů ekvalizéru.	19
Obnovení továrního nastavení.	20

PÉČE A ÚDRŽBA

Tipy pro nabíjení.	22
Záruka	23
Řešení problémů	24

OBSAH BALENÍ	25
REGULAČNÍ A PRÁVNÍ INFORMACE	26

Jak to funguje


Aplikace Shokz a Shokz Connect




Stáhněte si aplikaci Shokz pro svůj telefon a Shokz Connect pro svůj počítač, abyste získali další funkce, nejnovější aktualizace a technickou podporu.

*Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. Google Play je ochranná známka společnosti Google LLC.

Ovládání sluchátek

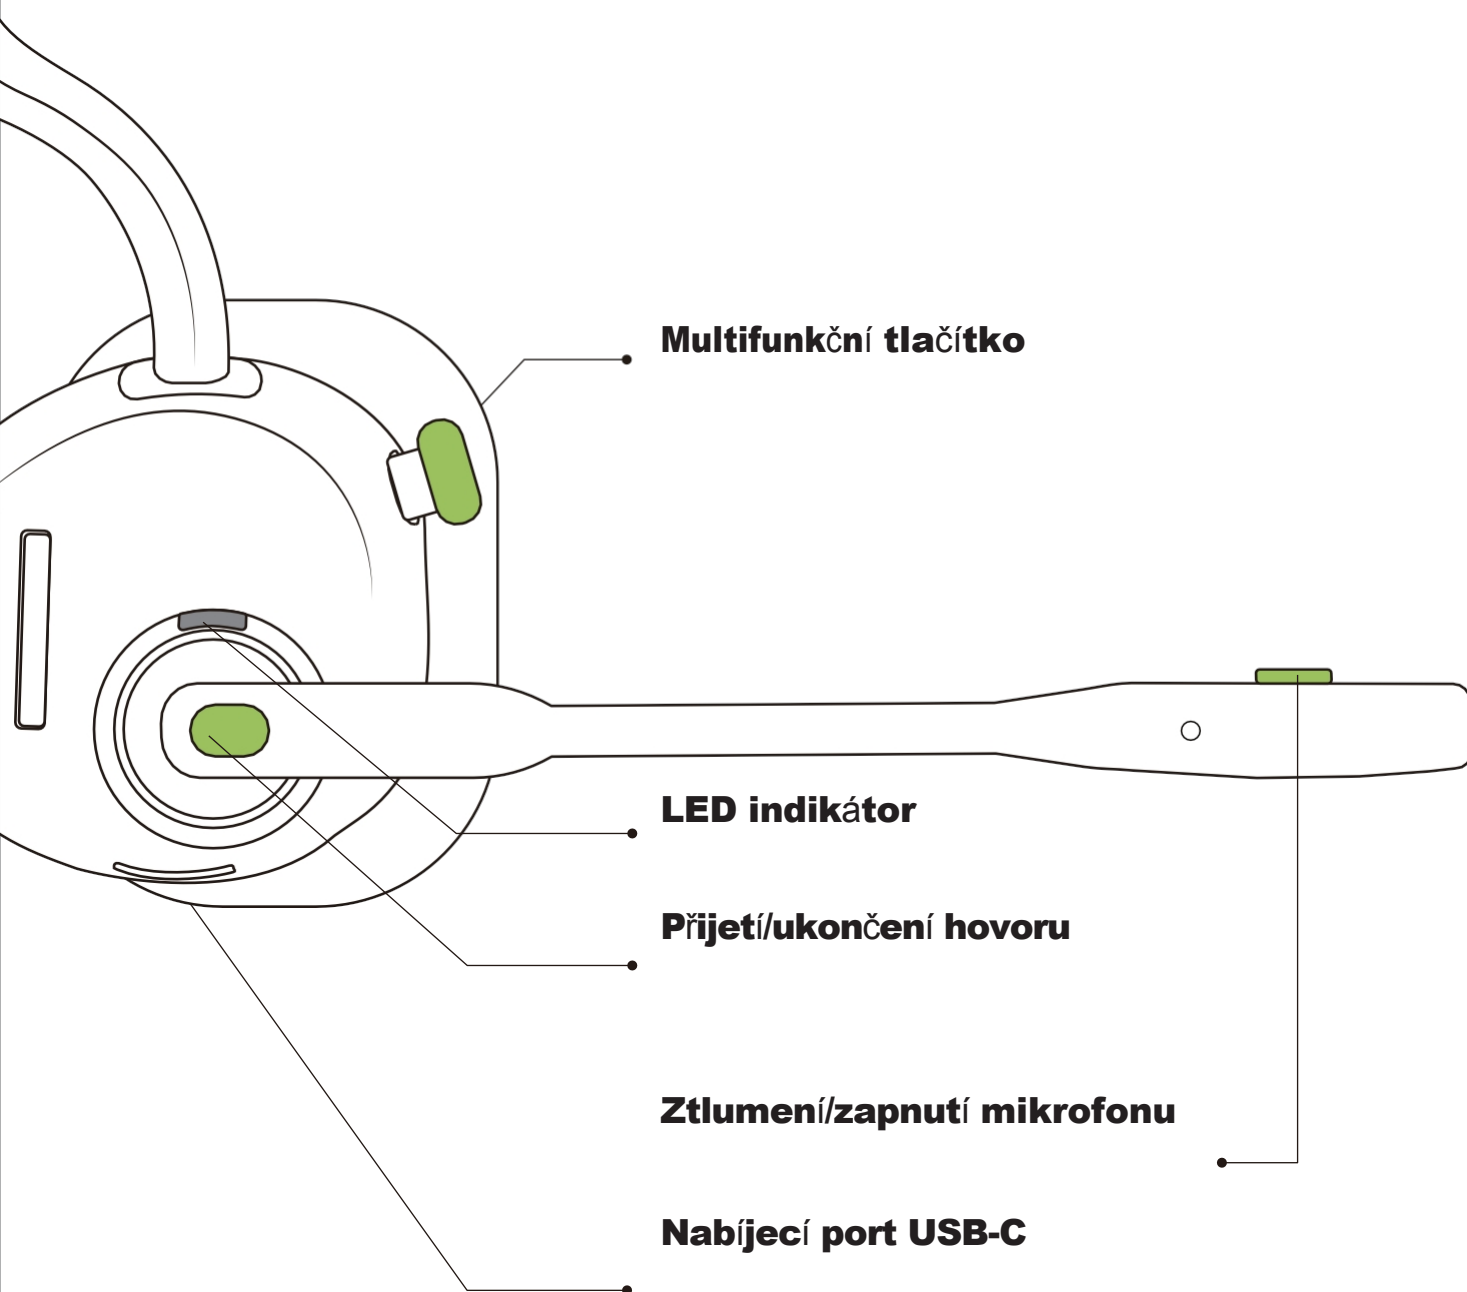

Zapnutí/ vypnutí

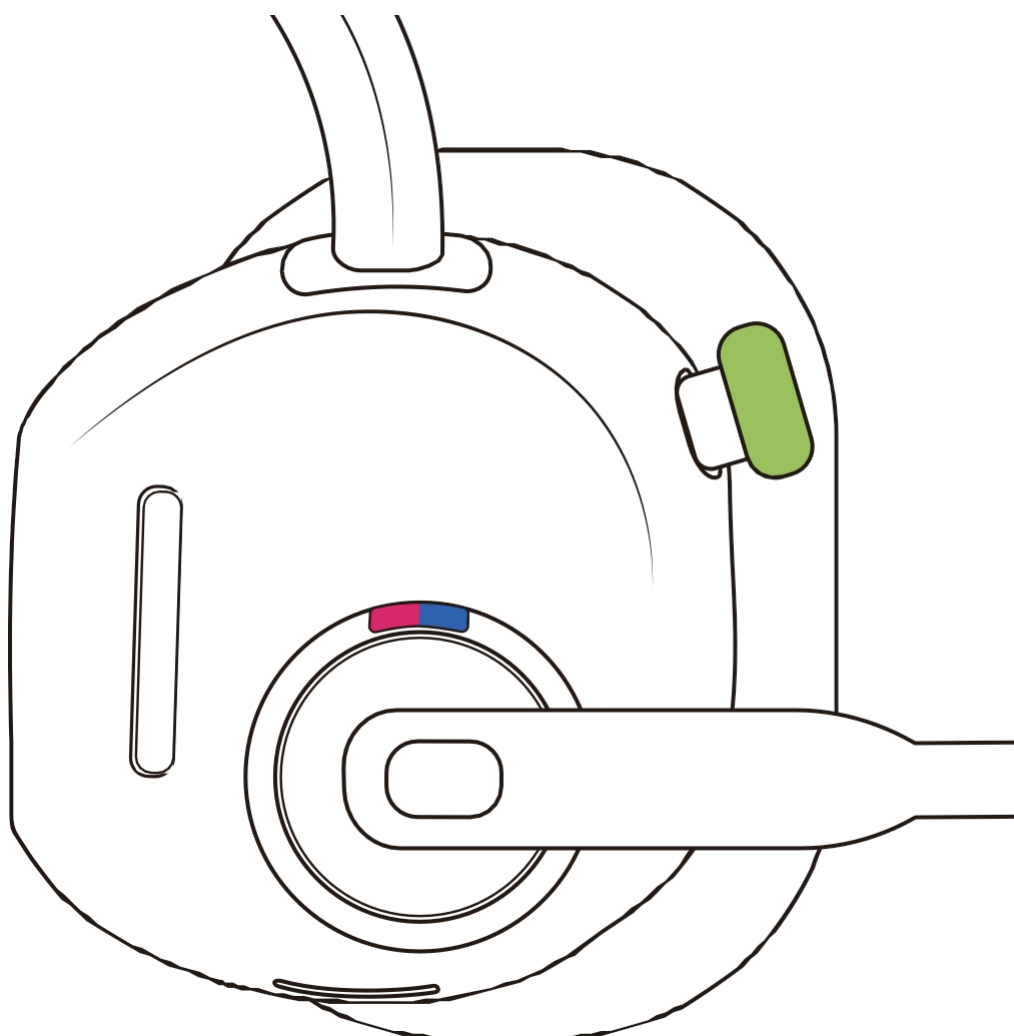


Zapnutí:

Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 2 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat modře.

Vypnutí:

Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko po dobu 3 sekund, dokud LED indikátor nezačne blikat červeně.


Párování s mobilním zařízením

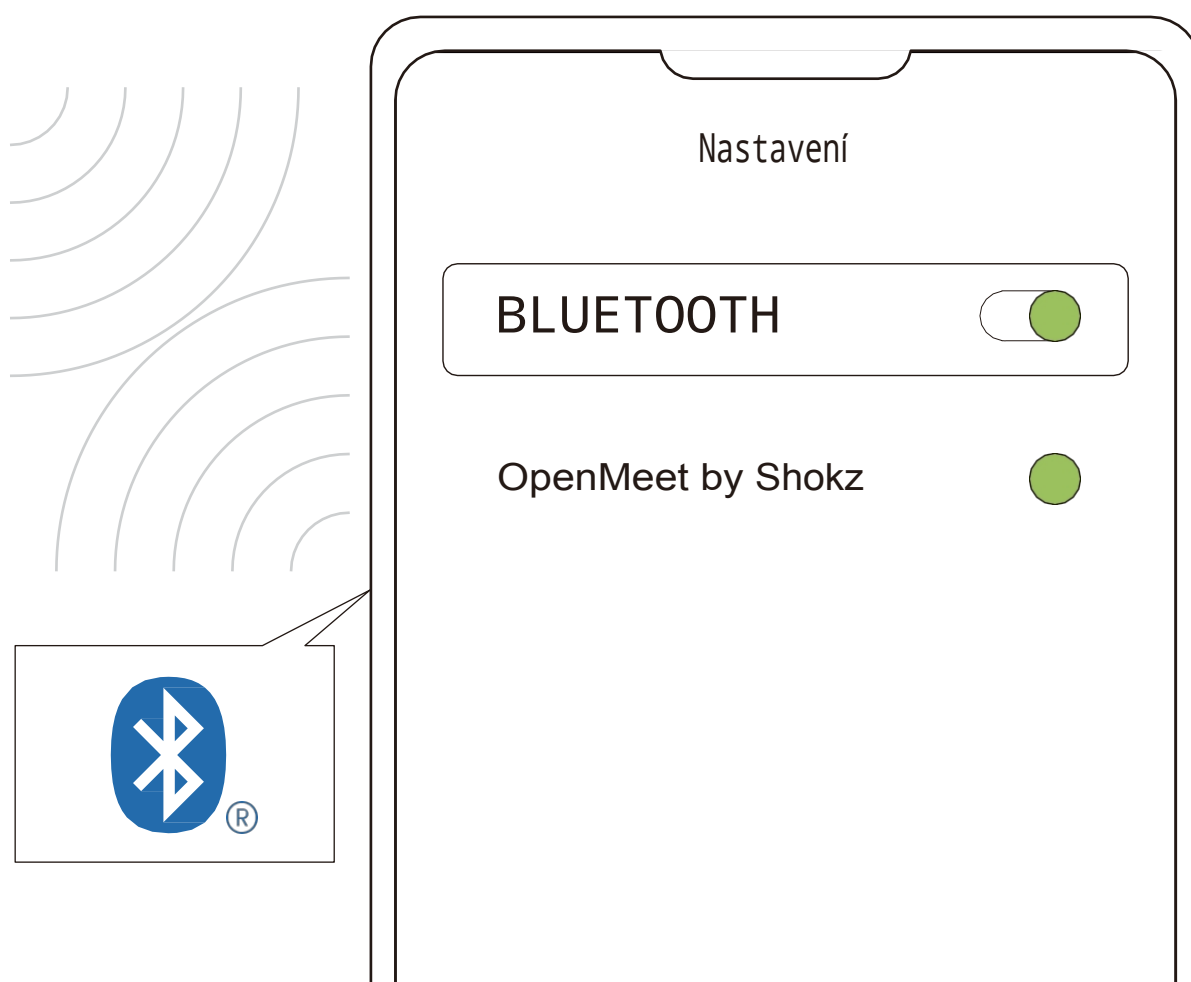

Ovládejte zařízení s vypnutými sluchátky.


1. Začněte s vypnutými sluchátky.
2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko, dokud LED indikátor nezačne střídavě blikat červeně a modře.
3. V nastavení Bluetooth vašeho zařízení vyberte „OpenMeet by Shokz“.

Párování s PC

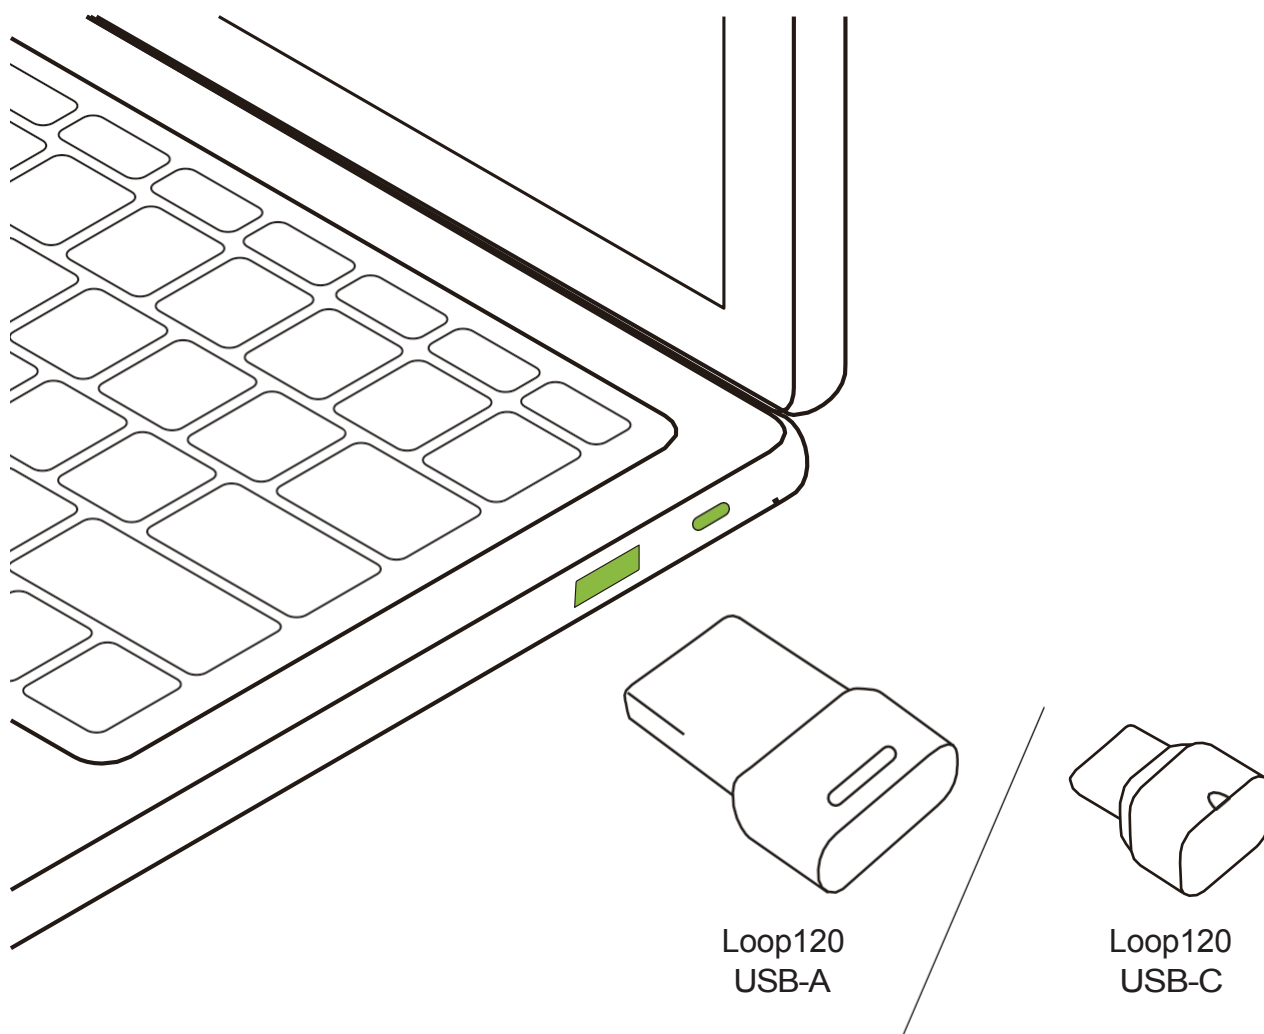

1. Začněte s zapnutými sluchátky.
2. Připojte dodaný bezdrátový adaptér do USB portu na vašem PC.
3. Připojení je navázáno, když LED indikátor na USB adaptéru svítí trvale modře.


* Pouze verze UC je vybavena bezdrátovým adaptérem. Pro verzi bez UC navštivte stránku www.shokz.com, kde si v případě potřeby můžete bezdrátový adaptér zakoupit.

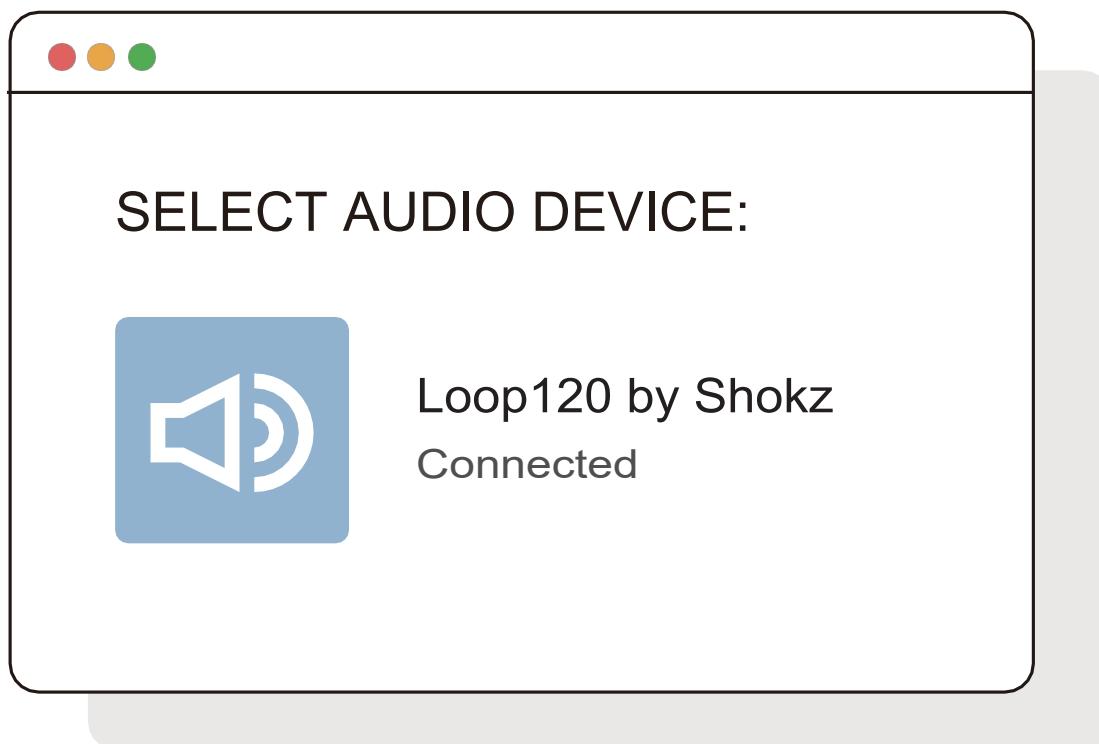

Konfigurovat


*Chcete-li přehrávat hudbu nebo přijímat hovory na sluchátkách, ujistěte se, že je „Loop120 by Shokz“ identifikováno jako výchozí vstupní a výstupní zařízení v nastavení zvuku vašeho operačního systému.

Jak nosit

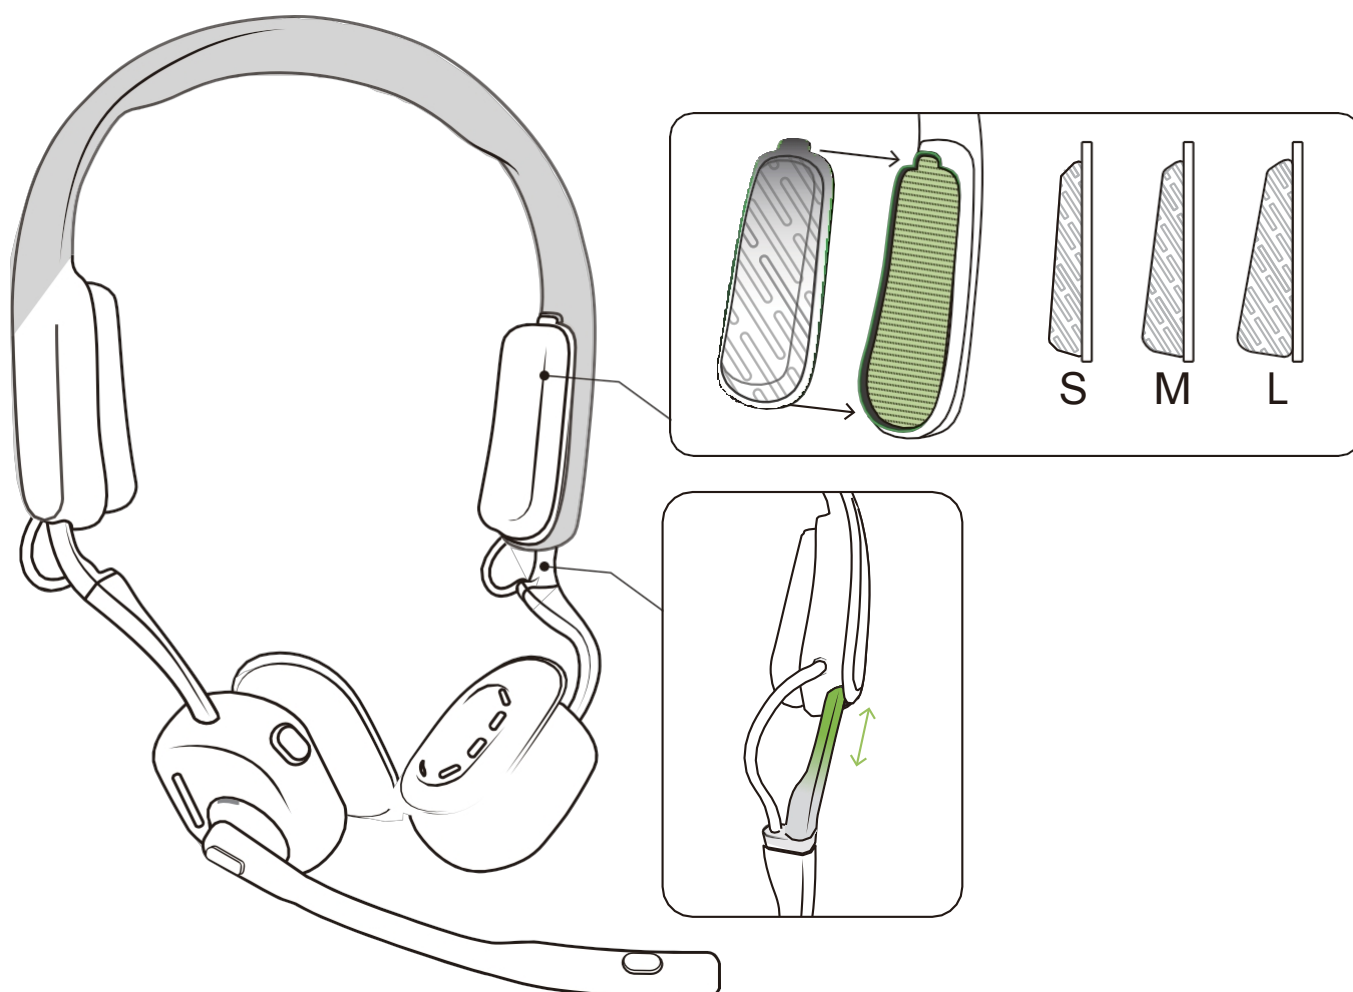


V případě potřeby vyměňte polštářky pro odlehčení tlaku za jiné velikosti, abyste dosáhli optimálního pohodlí a přizpůsobení.

Jak nosit

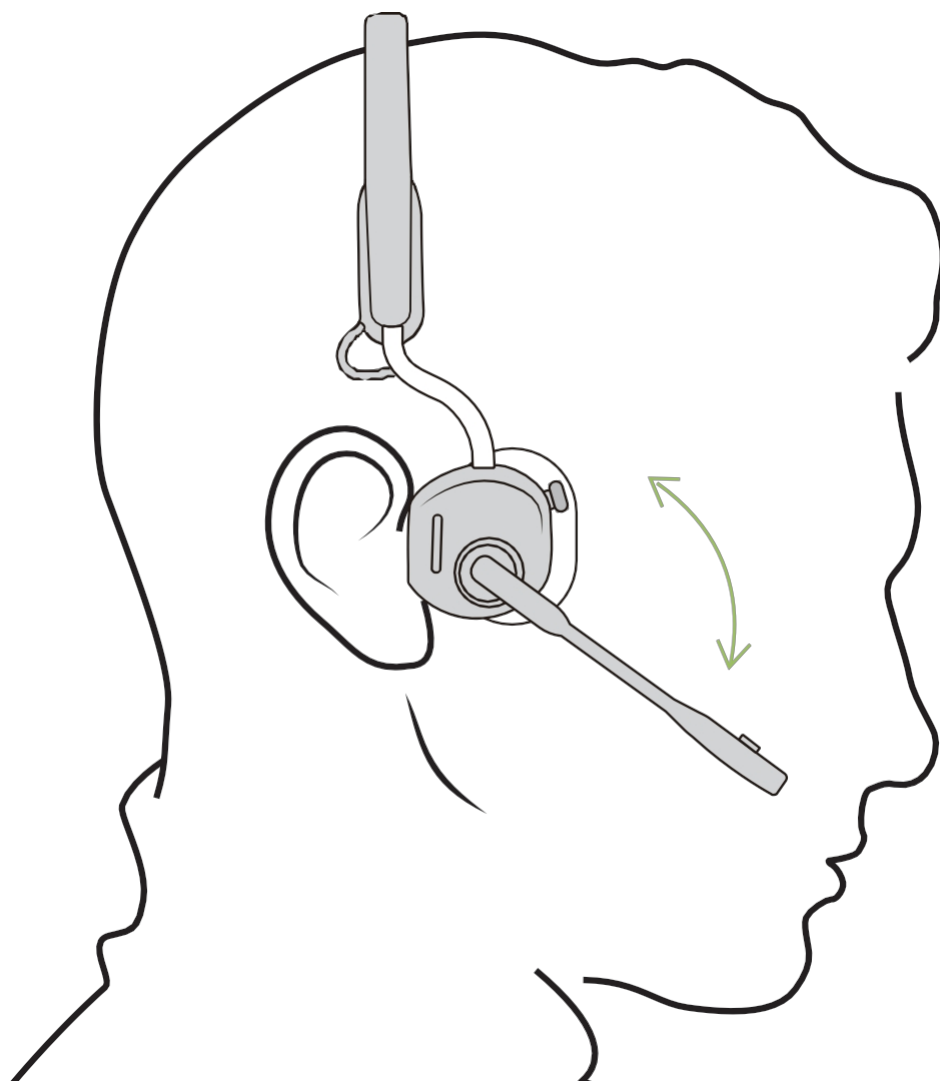

1. Nasadíte si sluchátka na hlavu tak, aby sluchátka byla umístěna před ušima.
2. Upravte velikost náhlavní části tak, aby sluchátka pohodlně seděla.
3. Nastavte mikrofon do polohy blízko úst.
4. V případě potřeby vyměňte tlakové polštářky za jiné velikosti, abyste dosáhli optimálního pohodlí a přilnavosti.

Hudba a hovory

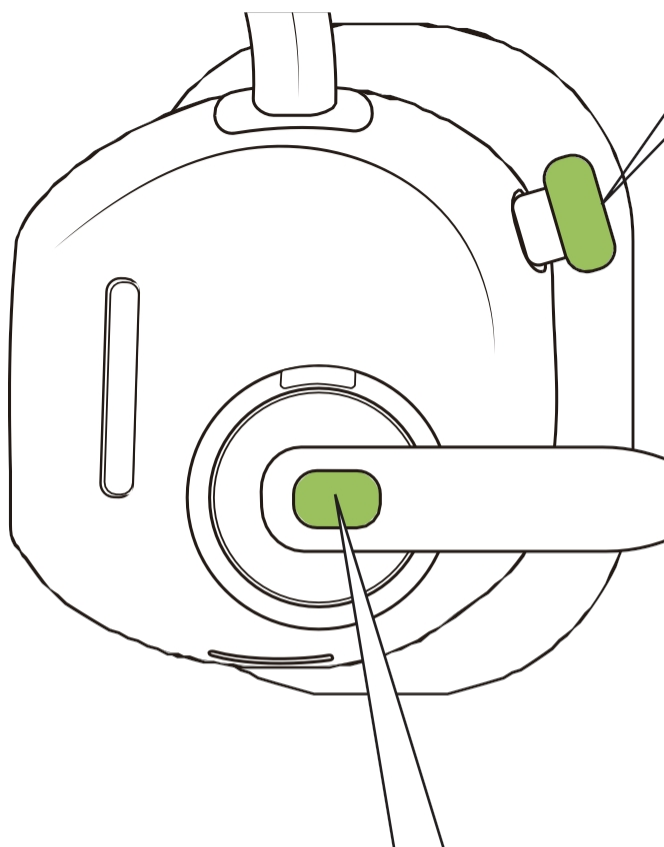

Nastavení hlasitosti

Při přehrávání hudby posuňte nahoru pro zvýšení hlasitosti a dolů pro snížení hlasitosti.

*Když je hlasitost na maximu, ozve se pípnutí.



*Poslech sluchátek při vysoké hlasitosti může mít vliv na váš sluch a zvuk bude zkreslený.

Přehrávání/pozastavení hudby

Klikněte jednou během přehrávání hudby

Další skladba

Dvakrát klikněte během přehrávání hudby

Předchozí skladba

Trojité kliknutí během přehrávání hudby

Přijmout hovor

Jedním kliknutím přijmete příchozí hovor

Ukončit hovor

Jedním kliknutím

Odmítnout hovor

Dvakrát klikněte

Přijmout příchozí hovor a ukončit aktuální hovor

Jedno kliknutí

Přijmout příchozí hovor a aktuální hovor přidršet

Stiskněte na 2 sekundy


Přepínání mezi dvěma hovory

Stiskněte na 2 sekundy

Ukončete hovor a přepněte na hovor v čekání

Klikněte jednou

Hudba a hovory

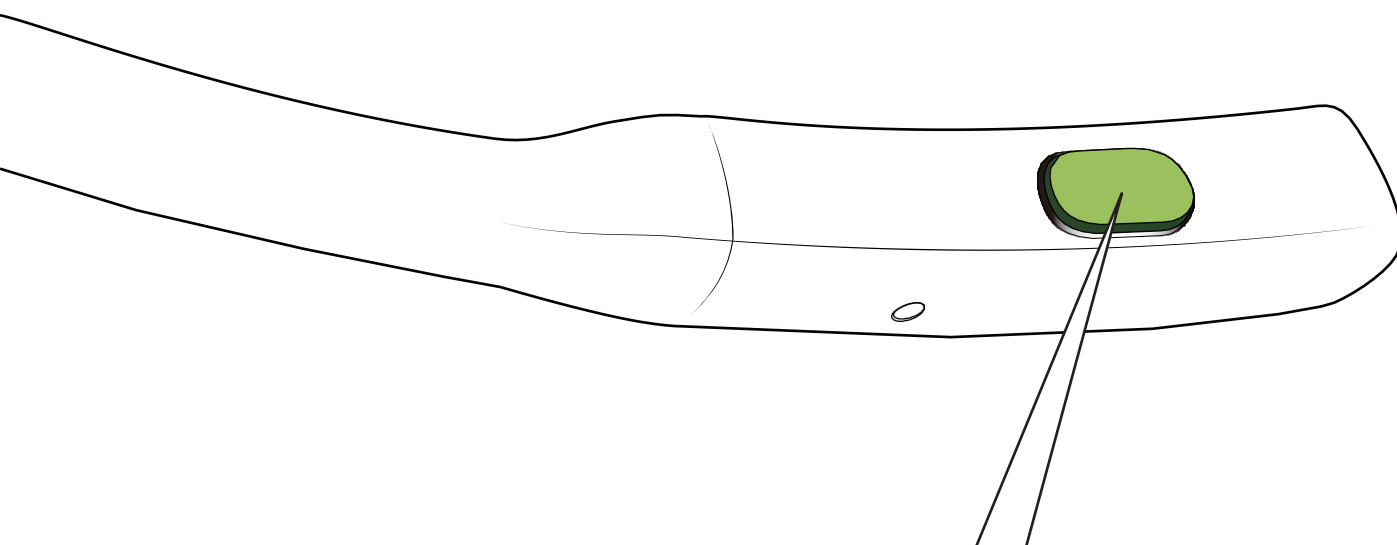

Ztlumit mikrofon

Jedním kliknutím během hovoru

Zapnout mikrofon

Klikněte jednou během hovoru


Aktivovat hlasového asistenta

Klikněte jednou, když NEJSTE v hovoru

Přepínání režimů ekvalizéru

Podržte stisknuté po dobu 3 sekund během přehrávání hudby

Bezdrátový adaptér

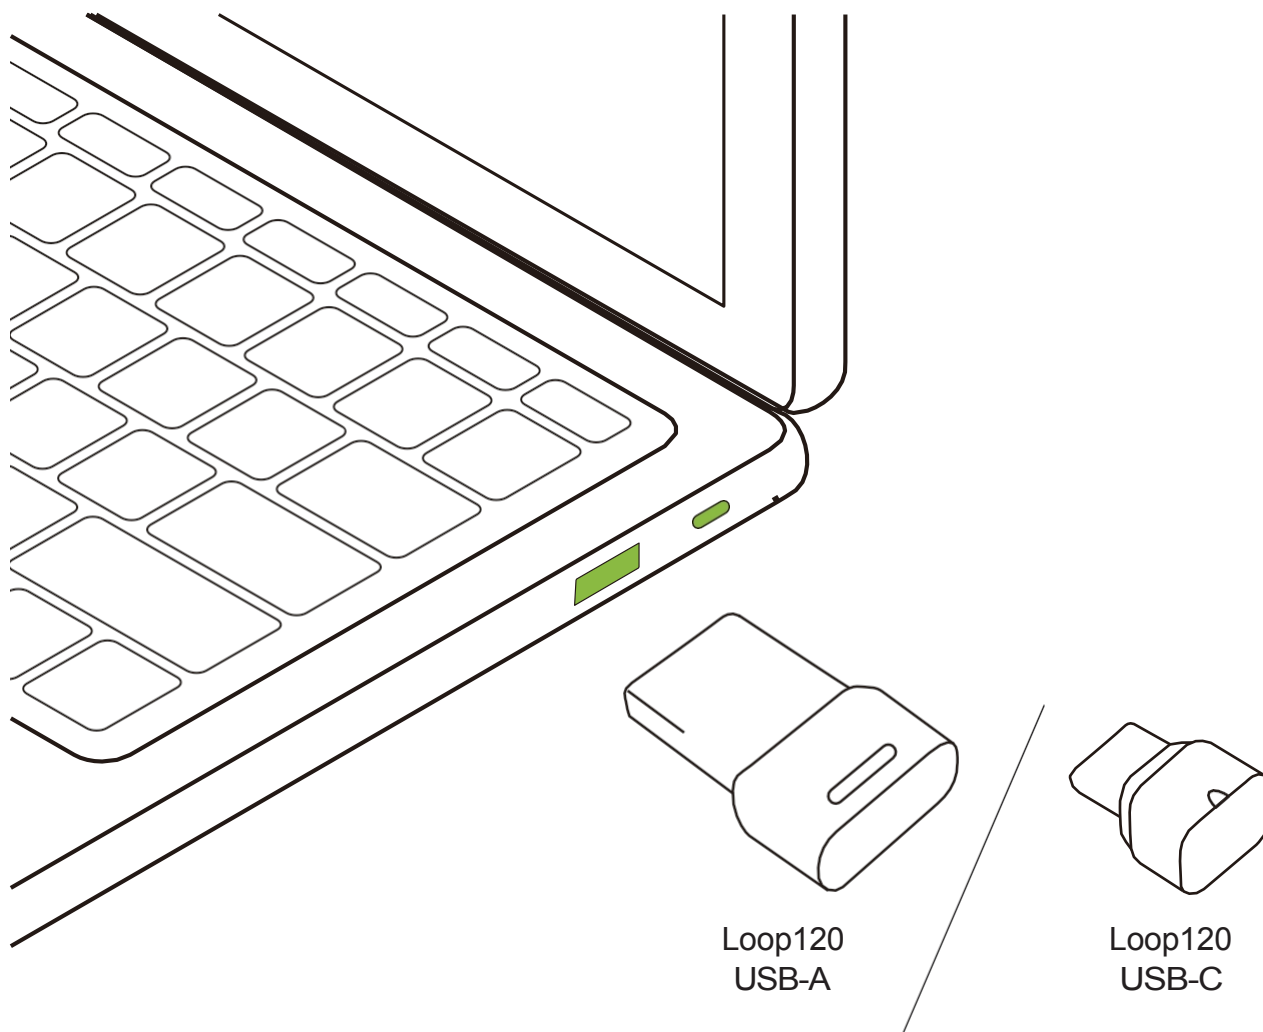


Nainstalujte si do počítače aplikaci Shokz Connect, abyste získali přístup k dalším informacím týkajícím se párování, aktualizací firmwaru, nastavení funkcí a resetování adaptéru Shokz Bluetooth.

Typ adaptéru záleží na zakoupené verzi.


LED indikátor

①

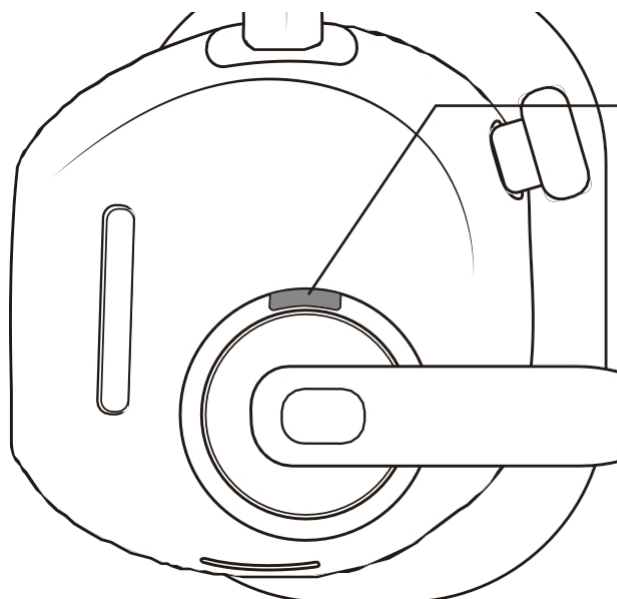


-  Režim párování
-  Nabíjení
-  Nabitá baterie
-  Nízký stav baterie
-  Příchozí hovor
-  Busylight - Kontrolka zaneprázdněnosti

②

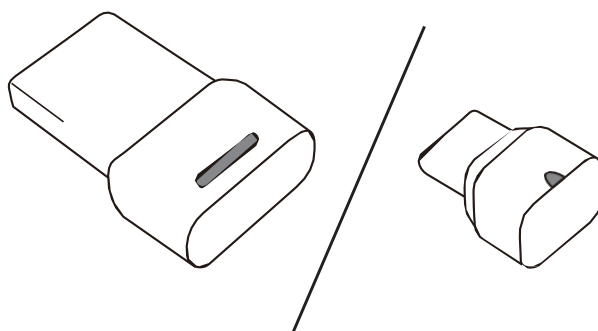

- | | |
|--|---|
|  Párování |  Streamování hudby |
|  Znovu se připojování |  Příchozí hovor |
|  Připojeno |  Probíhající hovor |
|  Režim pohotovostní |  Mikrofon ztlumený |

Zkontrolovat stav baterie

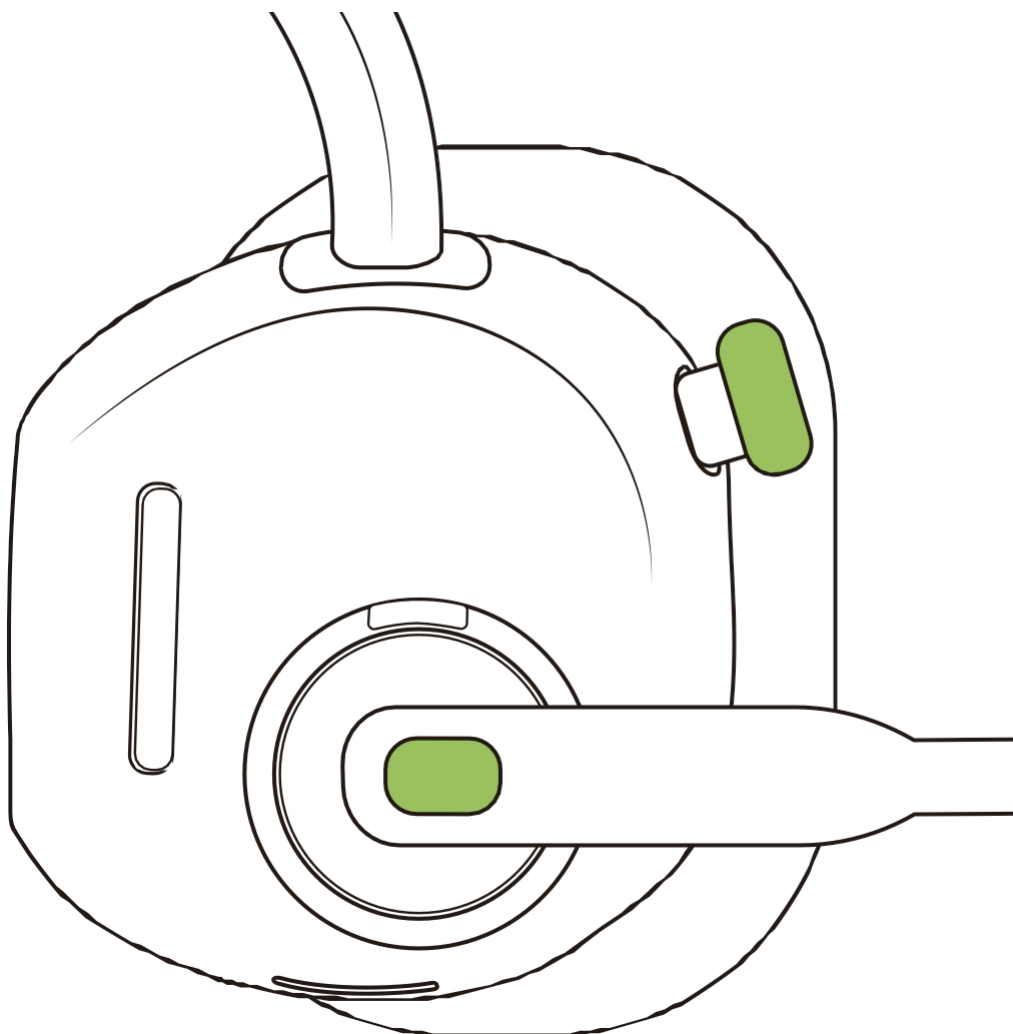

Jak zkontrolovat stav baterie:

Klikněte na multifunkční tlačítko nebo tlačítko pro přijetí/ukončení hovoru, když není přehráván zvuk.

Další funkce

Režimy ekvalizéru



Standardní režim


Vyvážená frekvence pro poslech hudby.



Režim Vocal Booster

Vylepšené střední frekvence pro audioknihy, podcasty atd.


Přepínání režimů ekvalizéru

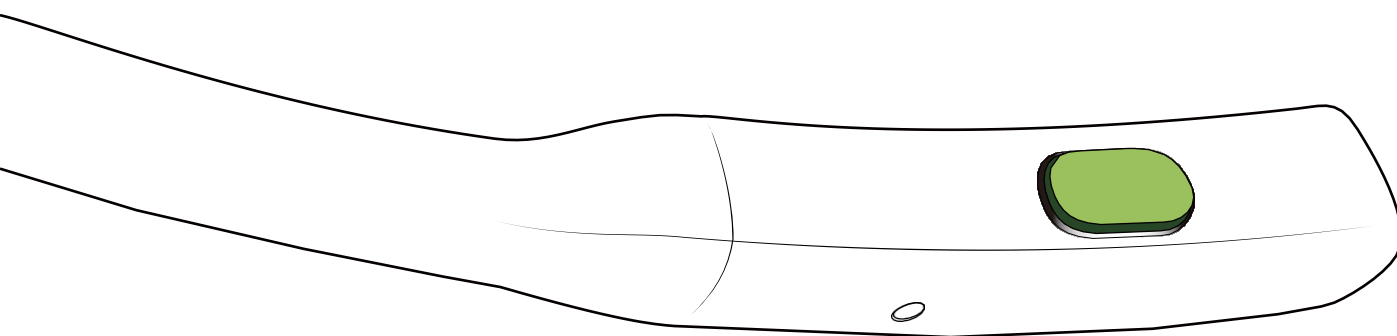

Jak přepínat režimy ekvalizéru:

Během přehrávání hudby podržte stisknuté tlačítko ztlumení/zapnutí zvuku.


Obnovení továrního nastavení

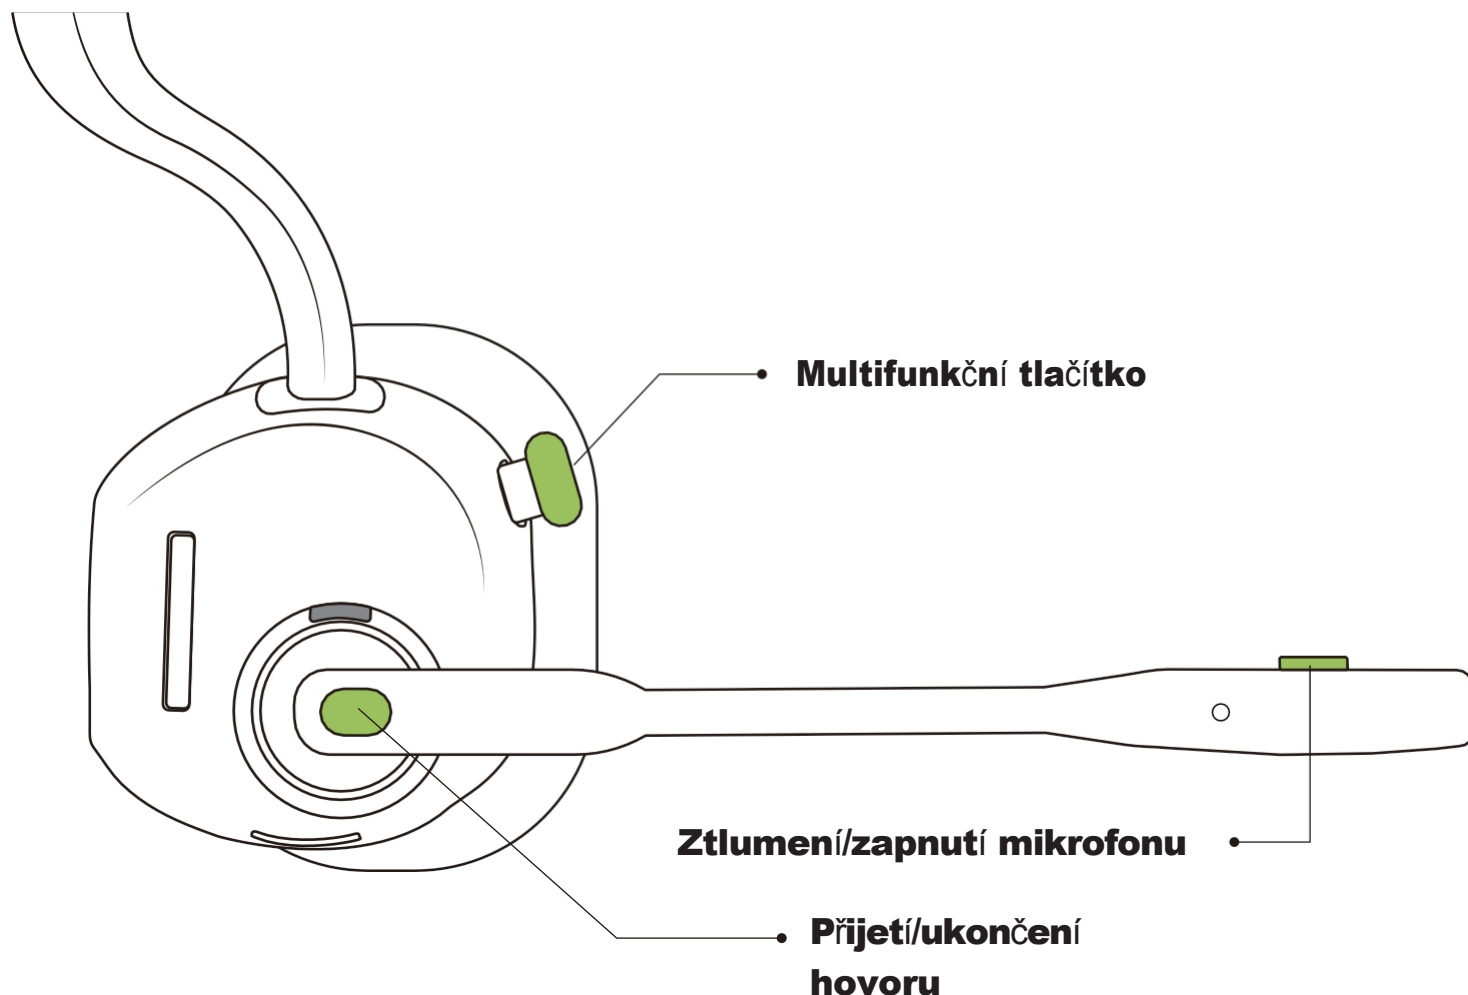


1. Začněte s vypnutou náhlavní soupravou.
2. Stiskněte a podržte multifunkční tlačítko, dokud LED indikátor nezačne střídavě blikat červeně a modře.
3. Stiskněte a podržte tlačítko přijetí/ukončení hovoru a tlačítko ztlumení/zapnutí mikrofonu po dobu 5 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí.

Péče a údržba

Tipy pro nabíjení

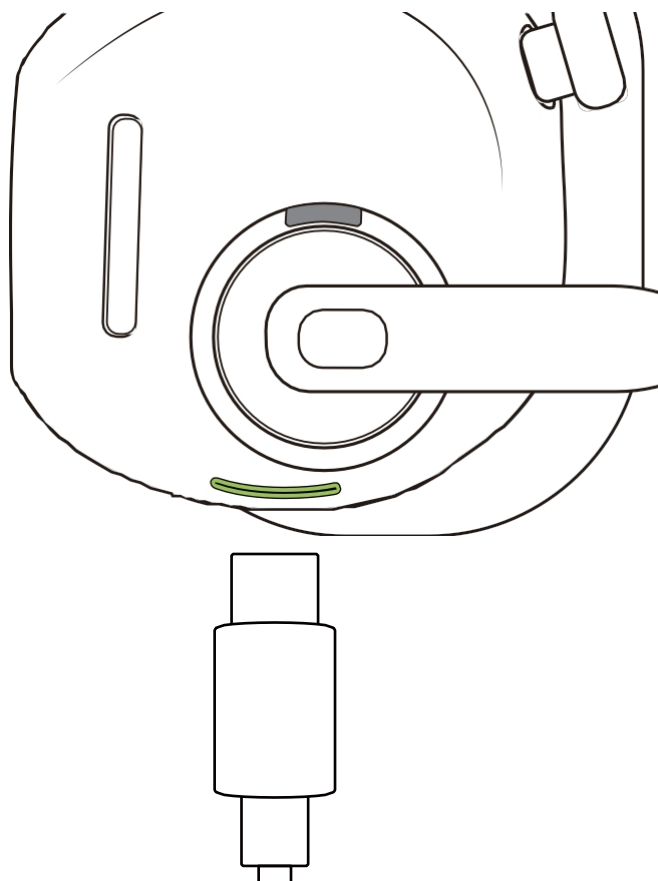

Když je baterie náhlavní soupravy téměř vybitá, zobrazí se výzva a červená kontrolka bude blikát. K nabití použijte příslušný nabíjecí kabel.

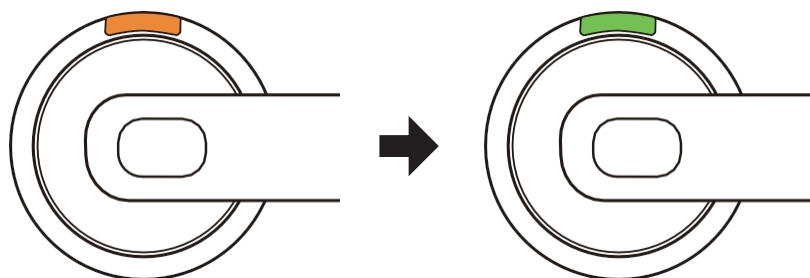

Během nabíjení se LED indikátor rozsvítí oranžově. Po úplném nabití se LED indikátor změní z oranžové na zelenou.

Záruka


Na sluchátka se vztahuje záruka. Podrobnosti o omezené záruce najdete na našich webových stránkách <https://shokz.com/pages/warranty-landing>. *Pokud se nezaregistrujete, nebude to mít vliv na vaše práva vyplývající z omezené záruky.

Řešení problémů



Pokud narazíte na nějaké potíže nebo problémy, navštivte webovou stránku <https://shokz.com/pages/faq>, kde získáte další podporu.


Obsah balení sluchátek

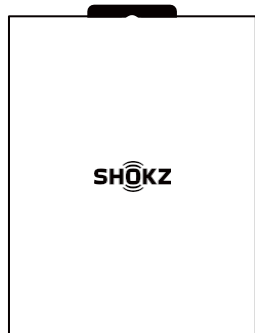


Krabička

Sluchátka OpenMeet
UC

*Loop 120 USB-A/USB-C Dongle

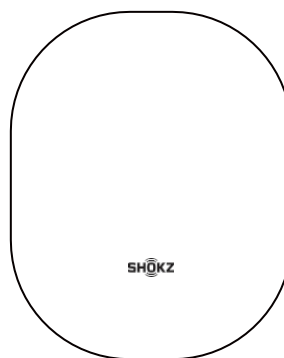*(pouze verze UC) - typ zaleží
na zakoupené variantě

Pytlík

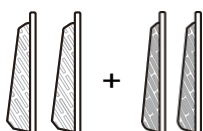USB-C
Nabíjecí kabelPolštáře
(M*2 + L*2)Uživatelská
příručka

Pokud je některá část produktu poškozená nebo chybí, nepoužívejte jej. Obráťte se na autorizovaného prodejce Shokz nebo zákaznický servis Shokz.

*Upozorňujeme, že balení produktu se může lišit v závislosti na regionu prodeje.

Regulační a právní informace

- Sluchátka skladujte na chladném a suchém místě. Provozní teplota by měla být 0–45 °C (32–113 °F). Používání v chladném/horkém prostředí, v prostředí s vysokou vlhkostí nebo při extrémně nízkém atmosférickém tlaku může zkrátit životnost baterie.
- Produkt uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla, přímého slunečního záření, hořlavých plynů nebo jiných kapalin.
- Udržování nabíjecího portu v suchu před připojením k nabíječce sníží riziko poškození.
- Tato náhlavní souprava je odolná proti vodě, ale není vodotěsná. Náhlavní soupravu neponořujte do vody.
- Sluchátka čistěte měkkým suchým hadříkem.
- Nenabíjejte sluchátka ihned po cvičení, protože v nabíjecím portu by mohl být pot, který by mohl při nabíjení způsobit spálení obvodu.
- Po delším skladování sluchátka před dalším použitím nabijte.

Poznámka

Design a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. Nejaktuálnější informace o produktu najdete na stránkách <https://shokz.com>.

Varování

Aby nedošlo k výbuchu, požáru nebo úniku toxických chemikálií, produkt nerozebírejte a nevyměňujte, neohýbejte ani nepoškozujte baterii.

Ačkoli je to vzácné, u některých uživatelů může při dlouhodobém kontaktu s vnějšími materiály produktu dojít k alergickým reakcím nebo citlivosti pokožky.

Abyste předešli riziku alergické reakce, nepoužívejte produkt, pokud máte poranění nebo podráždění kůže na krku, uších a/nebo hlavě nebo v jejich okolí.

Pokud se při nošení produktu objeví zarudnutí kůže, otok nebo svědění, přestaňte produkt okamžitě používat.

a okamžitě se poraďte s lékařem.

Nabíjejte pouze pomocí magnetického nabíjecího kabelu schváleného výrobcem. Jiné nabíjecí kabely nemusí splňovat platné bezpečnostní normy a jejich použití může představovat riziko zranění uživatelů nebo poškození zařízení. Tento produkt používejte pouze s napájecím zdrojem schváleným příslušným orgánem, který splňuje místní regulační požadavky (např. UL, CSA, VDE, CCC).

SHOKZ